


Tack för att du köpt den nya Powakaddy-vagnen. Vi hoppas att du blir nöjd med din nya vagn och välkomnar din feedback och dina kommentarer om du har sådana. Läs dessa instruktioner noggrant. Batteriskötsel är mycket viktigt, se avsnitt 12 för instruktioner om batteriskötsel.

När du får din nya Powakaddy ingår följande.

1 x vagn | 1 x batteri | 1 x laddare | 2 x hjul | 1 x instruktionspaket

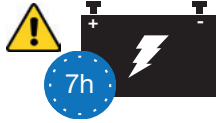

VIKTIGT – du måste fulladda batteriet innan du använder din vagn. Ladda alltid batteriet inom 24 timmars användning. Om du inte gör det kan batteriets livslängd minska. Se avsnitt 12 om batteriskötsel för ytterligare information.

Obs: ditt litiumbatteri är lagrat i ramen för transport. Ta bort batteriet och aktivera med hjälp av isoleringsknappen som sitter på undersidan av batteriet. Den gröna lysdioden måste lysa både när du använder och laddar vagnen. (Se avsnitt 2 Plug'n'Play™ för borttagning av batteri).



1 Komma igång

Montera hjulen genom att trycka på den svarta frigöringsknappen och tryck sedan på axeln tills kopplingen är gjord. Hjulen kan låsas i två positioner på axeln; Tryck på det inre spåret för att aktivera enheten. Det yttre spåret kan användas när enheten inte behövs. För att öppna ramen, skjut huvudlåset (markerad röd nedan) framåt för att frigöra handtagsspärren och öppna som visas nedan.



2 PLUG 'N' PLAY™

Din Powakaddy har ett innovativt Plug'n'Play™-batterisystem inklusive fjädrande terminaler och en låsningsfunktion för att bibehålla strömanslutningen över ojämn terräng. När batteriet är laddat och vagnen monterad kan batteriet anslutas som visas.

- Koppla först in batteriets baksida.
- Tryck på framsidan tills batteriet är i läge. Vagnens ström kommer då automatiskt att anslutas.

Ta bort batteriet genom att lyfta upp batteriet när den främre spärren är nedtryckt.

Obs: litiumbatteriet kan förvaras i facket under transport. Se till att du avaktiverar batteriet med hjälp av ON/OFF-knappen som sitter på undersidan. Om du lämnar batteriet med den gröna lysdioden på kan det leda till att batteriet laddas ur eller att vagnen aktiveras under transporten.





Ladda batteriet

Om du tar bort och återansluter batteriet i mitten av rundan kan batterimätaren rapportera felaktiga avläsningar.

Om batteriet är helt urladdat kommer displayen visa en laddningssymbol till vänster. Vi rekommenderar att du laddar batteriet inom 24 timmar från användning, oavsett hur många hål som spelats. Lämna aldrig batteriet i ett urladdat tillstånd under längre perioder vilket kan göra att batteriet och laddarens livslängd minskas.

Se avsnitt 12 för mer information om batteriskötsel.

När en bana har valts kommer du att dirigeras till den förvalda displayen, vilkas funktioner listas nedan:

Klocka: visar aktuell tid från GPS-informationen. För att justera tiden för sommartid, se inställningar i avsnitt 8.

Yards/Metres: måttenheter som används för vagnavstånd. Ändra i inställningar.

Hastighetsinställning: Vrid på kontrollratten för att justera hastigheten på vagnen från 0 till 9. Tryck för att pausa och återuppta den valda hastigheten. Siffran blinkar när motorn är pausad.

Strömindikator: när motorn är igång lyser en grön lampa. När motorn är pausad lyser lampan rött.




Tryck och håll ned vänster knapp för att växla mellan följande:

Total sträcka: här visas den totala sträckan som vagnen har färdats.

Färdtid: här visas vagnens "på"-tid. Detta nollställs när batteriet kopplas ur.

Färdsträcka: här visas den totala färdsträckan som har körts under rundan. Detta nollställs när batteriet kopplas ur.

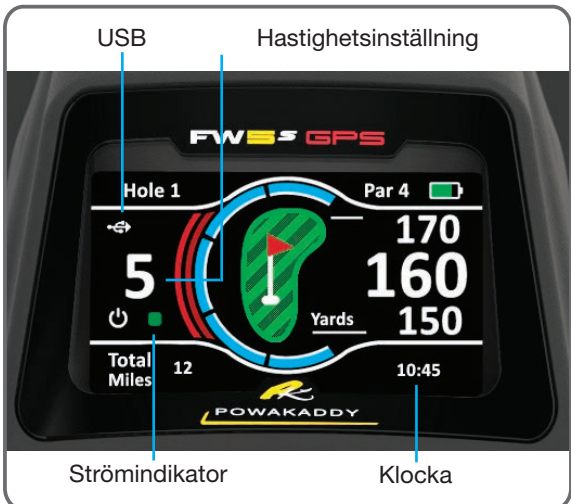


Automatisk avståndsfunktion (ADF):

ADF-läget är ett bekvämt sätt att skicka iväg din vagn till ett inställt avstånd. Till exempel, när du närmar dig en green kan du skicka vagnen mot nästa tee om rutten tillåter detta. Observera att det inte är rekommenderat att skicka din vagn utan uppsikt över en brant eller ojämn terräng. För att aktivera:

- Håll den centrala kontrollratten intryckt tills "ADF" visas längst ned till vänster på displayen.
- Vrid kontrollvredet för att välja den sträcka som önskas mellan 15, 30 och 45 yards/meter.
- För att avbryta ADF-läget vrider du den centrala kontrollratten till "0" och väljer genom att trycka ner kontrollratten.
- Om du vill starta funktionen, tryck på kontrollratten.
- Du kan stoppa vagnen i ADF-läge när som helst genom att trycka och släppa på/av-reglaget. Detta kommer att pausa vagnens motoriska funktion.

⚠ Varning! Innan du använder ADF-funktionen, se till att rutten är klar från eventuella hinder. För att avbryta avståndsfunktionen när du är i drift, tryck på på/av-knappen för att stoppa motorn.

** Observera att ADF-avstånden är ungefärliga baserat på terrängförhållanden på plan nivå med ett fulladdat batteri. Det totala avståndet kan påverkas av terrängförhållanden, hinder eller lutning, batterikraft och vikt av golfbag.

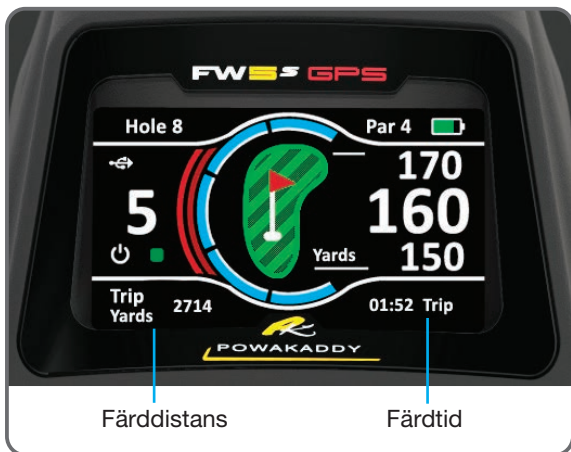

Automatisk avståndsfunktion (ADF):