



CT12 GPS

Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für den brandneuen Powakaddy entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Die Pflege der Batterie ist sehr wichtig. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Batteriepflge“.

Wenn Sie Ihren neuen Powakaddy erhalten, erhalten Sie Folgendes:

1 x Trolley	2 x Räder
1 x Batterie	1 x vorderer Bungee-Gurt
1 x Ladegerät	1 x Anleitungspaket

INHALT

1. PRODUKTGARANTIE	3	Schussdistanz	
2. PRODUKTSICHERHEIT	3	Wettbewerbsmodus	
3. ERSTE SCHRITTE	4	7. WERTUNG	
Befestigen Sie die Räder		Aufzeichnen von Ergebnissen	
Aufklappen des Rahmens		Statistiken	
Lithiumbatterie		8. RUNDE BEENDEN	15
Vorderradeinstellung		9. EINSTELLUNGEN	16
Griffhöhenverstellung		Score-Einstellungen	
Mag-Lok ®		Trolley-Einstellungen	
4. ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENELEMENTE	7	Um	
Batterieanzeige		10. BATTERIEPFLEGE	17
Touch-Display		Ladeanleitung	
Motorsteuerungen		Batteriesicherheit	
ADF (Automatische Distanzfunktion)		Ladesicherheit	
USB-C-Ladeanschluss		Lithium-Batteriespeicher	
EBS (Elektronisches Bremssystem)		Batterietransport	
5. POWAKADDY-APP	9	Entsorgung von Lithiumbatterien	
Paarung		11. WARTUNG	18
Software aktualisieren			
Karten aktualisieren			
Firmware-Updates			
Benachrichtigungen			
Scorecards			
Einen Zuordnungsfehler melden			
6. GPS-FUNKTIONEN	11		
Wählen Sie einen Kurs			
Aktive grüne Ansicht			
Stecknadel fallen lassen			
Vollständige Lochansicht			
Loch ändern			
Uhrfunktionen			

Wenn Sie die erforderlichen Informationen in diesem Handbuch nicht finden können, besuchen Sie bitte www.Powakaddy.com/Support, wo Sie die häufig gestellten Fragen zu unseren Trolley-Produkten finden. Alternativ wenden Sie sich an das Powakaddy-Kundendienstteam.

PRODUKTGARANTIE



Jetzt anmelden!

Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Scannen Sie, um die Registrierungsseite zu öffnen
oder besuchen Sie: powakaddy.com/my-powakaddy

“Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihr neues Produkt zu registrieren.

Sie müssen die Seriennummern für Trolley, Akku und Ladegerät eingeben. Diese befinden sich auf den einzelnen Artikeln. Die Seriennummer des Wagens befindet sich im hinteren Gelenk, siehe Bild.

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter powakaddy.com.”



PRODUKTSICHERHEITPRODUKTSICHERHEIT

Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Benutzerhandbuch und der mitgelieferten Sicherheitsanleitung beschrieben.

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Wagen vollständig zusammengebaut ist.
2. Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich bestimmt. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung in unmittelbarer Nähe zu anderen Personen und Fahrzeugen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt unter nassen oder rutschigen Bedingungen verwenden.
3. Benutzen Sie den Trolley mit einer sicheren und angenehmen Geschwindigkeit. Die höheren Geschwindigkeitseinstellungen sind für den Einsatz bergauf gedacht. Das Anfahren des Wagens mit hoher Geschwindigkeit kann dazu führen, dass der Wagen instabil wird.
4. Obwohl er wetterfest ist, vermeiden Sie es, mit dem Trolley durch Pfützen oder stehendes Wasser zu fahren.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie es in der Nähe von Kindern verwenden. Kinder sollten bei der Verwendung des Produkts jederzeit beaufsichtigt werden.
6. Betreiben Sie das Produkt niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
7. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich des Betriebs Ihres Trolleys haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Powakaddy-Servicevertreter oder den Powakaddy-Support.

Hinweis: Der Trolley ist für ein Taschengewicht von bis zu 14 kg optimiert. Eine zu leichte oder zu schwere Tasche beeinträchtigt die Leistung des Trolleys.

Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Wagen gelieferten Produktsicherheitsanleitung und auf der Powakaddy-Website.

Powakaddy International Ltd übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Befestigen Sie die Räder

Nehmen Sie die Räder und den Rahmen aus der Box.

Entfernen Sie die Achskappen und montieren Sie die Räder, indem Sie den Entriegelungsknopf an der Nabe drücken und auf die Achse schieben, bis die Kupplung einrastet. Für Lagerungs- und Transportzwecke können die Räder nach innen gedreht werden.

Hinweis: Nur bei EBS-Modellen können die Räder in zwei Positionen an der Achse arretiert werden; Drücken Sie auf die inneren Rillen, um die Kupplungen zu aktivieren. Die äußeren Rillen können verwendet werden, wenn kein Antrieb erforderlich ist.



Aufklappen des Rahmens

Um den Rahmen zu öffnen, drücken Sie den Vorderradhebel (blau hervorgehoben) in Richtung der Taschenstrebe und drehen Sie die Vorderradbaugruppe, bis sie einrastet. Zweitens drücken Sie den Hauptverriegelungsknopf (blau hervorgehoben) und heben Sie den Griff an, bis die hinteren und oberen Gelenke einrasten.

Gehen Sie zum Zusammenklappen in umgekehrter Reihenfolge vor, sodass der Griffhaken im hinteren Gelenk einrastet.



Lithiumbatterie

WICHTIG: Sie müssen den Akku vollständig aufladen, bevor Sie den Trolley verwenden. Laden Sie den Akku immer innerhalb von 24 Stunden nach der Nutzung auf. Andernfalls könnte sich die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt Batteriepflege.

Ihr Powakaddy-Trolley verfügt über ein innovatives Plug'n'Play™-Batteriesystem mit Federklemmen und einer Verriegelungsfunktion, um die Stromverbindung auch in unebenem Gelände aufrechtzuerhalten. Sobald Ihre Batterie aufgeladen und der Wagen zusammengebaut ist, schließen Sie sie wie gezeigt an.

1. Die Vorderseite des Akkus einrasten lassen.
2. Drücken Sie auf die Rückseite, bis der Akku einrastet.
3. Drücken Sie die Power-Taste, um den Trolley einzuschalten.

Um den Akku zu entfernen, schalten Sie ihn zunächst über den Netzschalter aus. Ziehen Sie am grauen Riegel, um den Akku zu lösen, bevor Sie ihn aus dem Rahmen heben.

Hinweis: Der Lithium-Akku kann für den Transport im Fach aufbewahrt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Akku mit dem Netzschalter ausschalten. Wenn Sie den Akku eingeschaltet lassen, während die grüne LED leuchtet, könnte sich der Akku entladen oder der Trolley während des Transports aktiviert werden.



Vorderradeinstellung

So ändern Sie den Geradeauslauf des Wagens:

1. Lassen Sie den Vorderradhebel los.
2. Drehen Sie das Einstellrad nach oben, um die Spur Ihres Trolleys weiter nach LINKS zu verstellen.
3. Drehen Sie das Einstellrad nach unten, um weiter nach RECHTS zu verfolgen.
4. Sobald Sie zufrieden sind, dass der Wagen gerade läuft, betätigen Sie den Hebel erneut, um ihn zu arretieren.



Griffhöhenverstellung

Die Griffhöhe ist so voreingestellt, dass sie für die meisten Benutzer geeignet ist, kann jedoch auf eine von fünf Positionen eingestellt werden. Zum Anpassen:

1. Entfernen Sie bei vollständig geöffnetem Wagen die Verriegelungsschraube von der Höhenverstellplatte mit dem 4-mm-Inbusschlüssel, der in Ihrer Bedienungsanleitung enthalten ist.
2. Heben oder senken Sie den Griff in die neue gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Schraube wieder fest und stellen Sie dabei sicher, dass die Einstellplatten auf beiden Seiten in den Gegenstücken einrasten.



Mag-Lok®

Ihr Trolley ist vollständig kompatibel mit dem innovativen, magnetischen Taschenverschlussystem von PowaKaddy. Befestigen Sie die Tasche schnell und mühelos am Trolley, ohne dass ein unterer Riemen erforderlich ist.

Der Mag-Lok® wird mit allen neuen kompatiblen PowaKaddy Cart Bags geliefert. Entfernen Sie den Mag-Lok® vom Etikett und montieren Sie ihn dann mit der mitgelieferten Schraube und dem 3-mm-Inbusschlüssel an der vorderen Taschenstrebe.

Sie haben keine kompatible PowaKaddy Cart Bag?
Der Trolley funktioniert weiterhin mit den meisten Cart-Taschen, die das Key-Lok™-System verwenden – befestigen Sie einfach den vorderen Riemen (im Karton enthalten), indem Sie ihn auf jeder Seite der unteren Taschenstrebe einrasten lassen.



ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENELEMENTE

Sobald Ihr Akku vollständig geladen, angeschlossen und mit Strom versorgt ist, ist Ihr Trolley einsatzbereit.

Hinweis: Ihr Trolley verfügt über einen Energiesparmodus, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Nach 5 Minuten Leerlauf schaltet sich das Display des Trolleys ab. Zum Aktivieren drücken Sie auf das Display oder drehen Sie den Drehregler.

Batterieanzeige

Befindet sich unten auf dem Display. Der Ladezustand Ihres Akkus bestimmt, wie viel von der Leiste leuchtet.

Im Laufe der Runde sinkt der innere Balken der Anzeige. Wenn der Balken vollständig erloschen ist, ist die Batterie leer. Bei einer neuen Batterie sinkt der Balken während der gesamten Runde möglicherweise nur geringfügig. Mit zunehmendem Alter der Batterie kann der Verlust höher sein.

Wenn der Balken vollständig erloschen ist, (1) haben Sie Ihre Batterie möglicherweise nicht vollständig aufgeladen. (2) Ihre Batterie nähert sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer und sollte ersetzt werden.

Touch-Display

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display im markierten Bereich (siehe rechts). Berühren Sie, um Menüs und Einstellungen zu bedienen. Wechseln Sie mit den Navigationstasten auf dem Bildschirm zwischen den GPS-Messmodi. Wischen Sie nach oben und unten, um durch die Einstellungsmenüs und die Scorecard zu navigieren.

Hinweis: Sie können das Display auch bei nassem Wetter bedienen, die beste Leistung erzielen Sie jedoch, wenn Sie das Display frei von Wasser halten.

Motorsteuerungen

Zentrales Steuerrad:

Durch Drehen lässt sich die Geschwindigkeit des Trolleys von 0 bis 9 einstellen.

Drücken Sie, um den Motor anzuhalten und mit der von Ihnen gewählten Geschwindigkeit weiterlaufen zu lassen.



Betriebsanzeige:

Zeigt an, ob das Antriebssystem mit Strom versorgt wird. (Grün – EIN) (Rot – AUS)

Geschwindigkeitseinstellung:

Drehen Sie den Drehregler, um die Geschwindigkeit des Trolleys von 0 bis 9 einzustellen. Drücken Sie den Drehregler, um die gewählte Geschwindigkeit zu starten/anzuhalten und fortzusetzen.

Hinweis: Der Motor verfügt über eine 15-minütige Zeitüberschreitungsfunktion und wird nach dieser Dauer angehalten. Drücken Sie den Drehregler, um den Motor fortzusetzen.

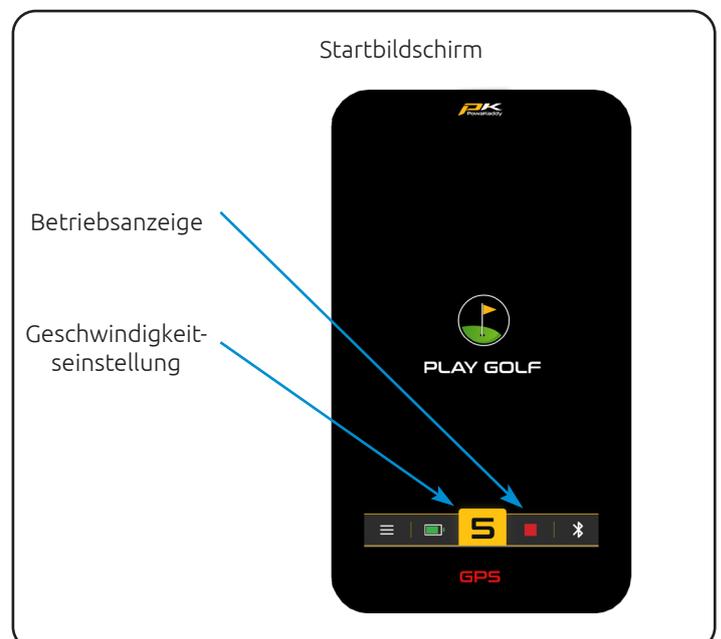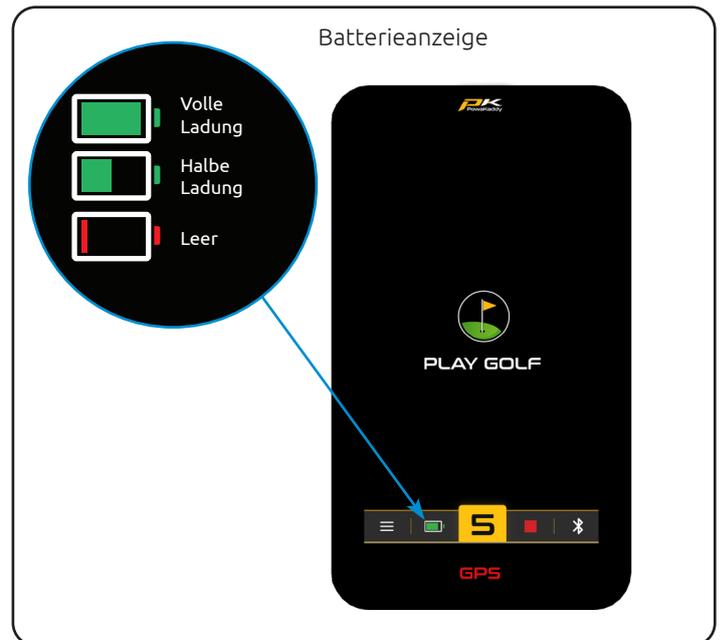

ADF (Automatische Distanzfunktion)

Verfügbar auf den Golf-Bildschirmen: Grünansicht, Gesamtlochansicht, Schlagdistanz und Ergebnis. Mit der ADF-Funktion können Sie Ihren Trolley bequem über eine festgelegte Distanz von bis zu 45 Metern (50 Yards/Meter) schicken. So können Sie ihn beispielsweise beim Annähern an ein Grün zum nächsten Abschlag schicken, sofern die Route dies zulässt. Hinweis: Es wird nicht empfohlen, den Trolley unbeaufsichtigt über steiles oder unebenes Gelände zu schicken.

Um ADF zu aktivieren, muss der Motor angehalten werden und dann:

1. Halten Sie den Drehregler gedrückt, bis die ADF-Anzeige (links) auf dem Bildschirm erscheint.
2. Drehen Sie den Drehregler, um die Entfernung zwischen 5 und 50 (Yards/Meter) auszuwählen.
3. Um den Trolley in Bewegung zu setzen, drücken Sie den Drehregler, um den Motor zu starten. Der Trolley läuft standardmäßig mit Geschwindigkeit 4.

Um den ADF während der Einrichtung abubrechen, drehen Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn, sodass „0“ angezeigt wird, und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers oder drücken Sie alternativ die rote Taste „Abbrechen“.

Um den Vorgang abubrechen, während der Wagen in Bewegung ist, drücken Sie einfach den Drehregler, um den Motor anzuhalten, wie Sie es bei normalem Gebrauch tun würden, oder drücken Sie alternativ die rote Taste „Abbrechen“.

Hinweis: Die ADF-Entfernungen sind ungefähre Angaben und basieren auf ebenem Gelände mit einem voll geladenen Akku. Die Gesamtentfernung kann je nach Akkuleistung und Gewicht durch Geländebedingungen, Hindernisse oder Steigungen beeinflusst werden.

USB-C-Ladeanschluss

Befindet sich an der Unterseite des Griffs. Öffnen Sie die Klappe, um GPS-Geräte und Mobilgeräte aufzuladen. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu 5 V/2,5 A und ist für die meisten USB-Geräte geeignet*



*USB-Ausgangsspannung 5 V/2,5 A, kompatibel mit den meisten tragbaren USB-Geräten. Bitte beachten Sie vor der Verwendung die Anweisungen des Geräteherstellers. Powakaddy International Ltd übernimmt keine Haftung für Datenverlust oder Schäden durch die Verwendung des Ladeanschlusses mit inkompatiblen Geräten.

EBS (Elektronisches Bremssystem)

Das optionale EBS ist ein automatisches Bremssystem mit Bremsunterstützung für Bergabfahrten, das die gewählte Geschwindigkeit beibehält, um zu verhindern, dass der Trolley dem Benutzer davonläuft.

Achtung: EBS ist ein Bremssystem für Bergabfahrten, keine 100%ige Feststellbremse. Der Trolley muss eingeschaltet und die Räder eingekuppelt sein, damit das Bremssystem funktioniert.

Achtung: Steile, nasse oder lockere Böden können zum Blockieren und Durchdrehen der Räder führen. Halten Sie beim Auf- und Absteigen oder Überqueren von Hängen den Griff fest, um den Wagen zu stützen und Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

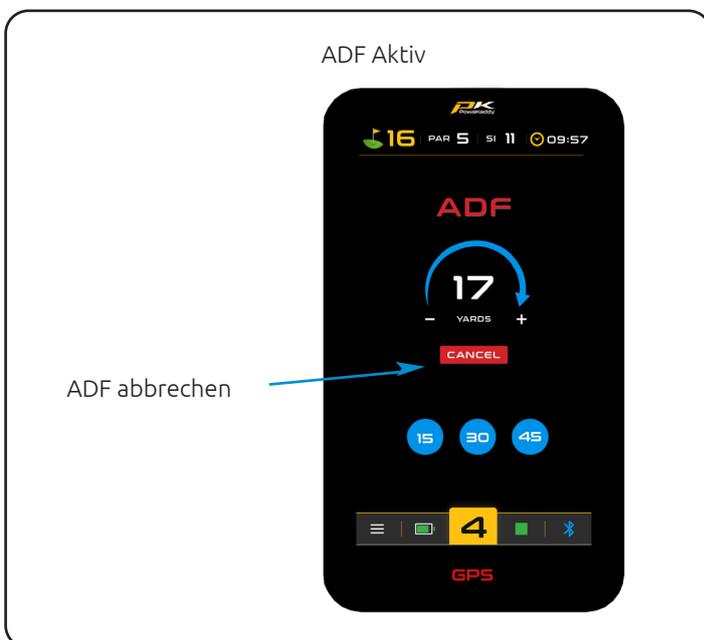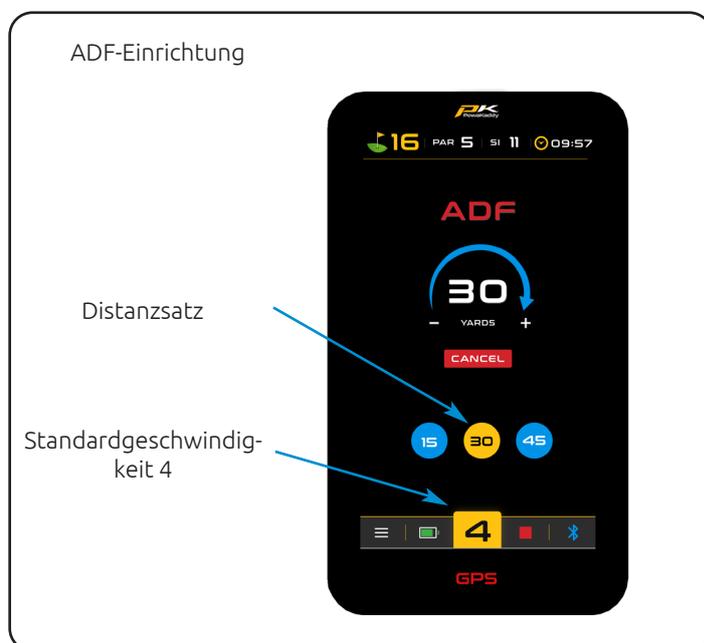

POWAKADDY-APP

Mit der brandneuen PowaKaddy-App können Sie Ihre Spielerstatistiken verfolgen, Ihre im Trolley gespeicherten Scorecards aus früheren Runden abrufen und die Rundenstatistiken anzeigen.

Der Bluetooth-Status wird unten rechts im Display angezeigt. Sobald Sie Ihr Smartgerät mit dem Trolley koppeln, wird der Status aktualisiert. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im Trolley-Einstellungsmenü aktiviert ist:

- Rot = Bluetooth ausgeschaltet
- Weiß = Bluetooth eingeschaltet
- Blau = Bluetooth mit Gerät gekoppelt

Paarung

1. Laden Sie die kostenlose PowaKaddy-App aus dem Google Android Play Store oder dem App Store für iOS herunter.
2. Öffnen Sie die App und wählen Sie die Schaltfläche „Konto erstellen“, wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird (bitte beachten Sie, dass sich dieses Konto vom PowaKaddy-Garantiekonto unterscheidet).
3. Sobald die erforderlichen Felder ausgefüllt sind, wählen Sie die Schaltfläche „Konto erstellen“ aus.
4. Sie müssen Ihr Konto über die registrierte E-Mail-Adresse bestätigen. Überprüfen Sie Ihren Junk-Ordner auf diese E-Mail.
5. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen (registrierte E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in der App an. Sie werden nach dem vierstelligen Bestätigungscode aus der E-Mail gefragt.
6. Schalten Sie den Trolley ein und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiv ist – das Bluetooth-Symbol in der unteren rechten Ecke sollte weiß sein (Ein-/Ausschalten im Trolley-Einstellungsmenü).
7. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät mit dem Trolley zu koppeln. Drücken Sie dazu die gelbe Schaltfläche „Koppeln“ in der App.
8. Auf dem Einkaufswagen wird ein 6-stelliger Bestätigungscode angezeigt. Wählen Sie auf dem Einkaufswagen „Koppeln“ aus und der Einkaufswagen teilt den Kopplungscode automatisch mit Ihrem Smartgerät.

Hinweis: Der App-QR-Code bleibt auf dem Startbildschirm des Einkaufswagens, bis ein Mobilgerät mit dem Einkaufswagen gekoppelt wurde.

Software aktualisieren


Ihr Trolley verfügt über OTA-Updates (Over-the-Air) per WLAN für Kartendaten und Firmware. Der Zugriff erfolgt direkt über die Steuerung des Trolleygriffs. Vor der Nutzung müssen Sie Ihren Trolley mit Ihrem Heim- oder Vereins-WLAN verbinden.

1. Öffnen Sie das Menü „Trolley-Einstellungen“ und drücken Sie unten links auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Einstellungen“.
2. Wählen Sie „Trolley-Einstellungen“.
3. Wählen Sie „WLAN“ und schalten Sie es ein, um mit der Suche nach Ihrem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Verein zu beginnen.
4. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Kennwort für das Netzwerk ein, um eine Verbindung herzustellen.
5. Sobald Ihr Einkaufswagen mit dem WLAN verbunden ist, können Sie Karten aktualisieren und über die neuesten Updates für Ihr Produkt auf dem Laufenden bleiben.

Einstellungsmenü – Trolley-Einstellungen


Bluetooth aktiv

Bluetooth-Status

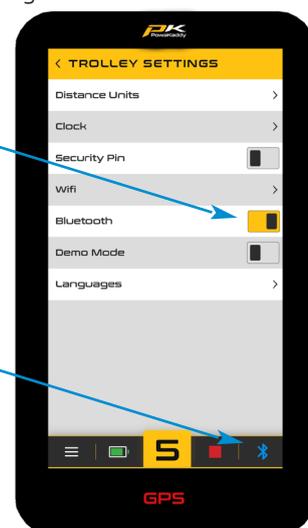


Paarungssequenz

Paarungscode

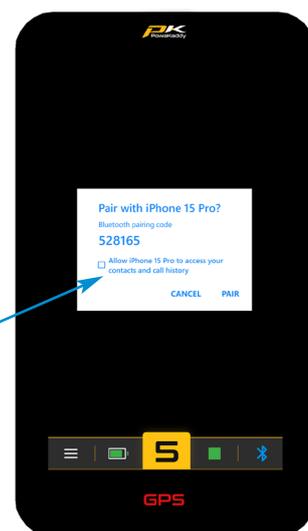

Smartgerät gekoppelt

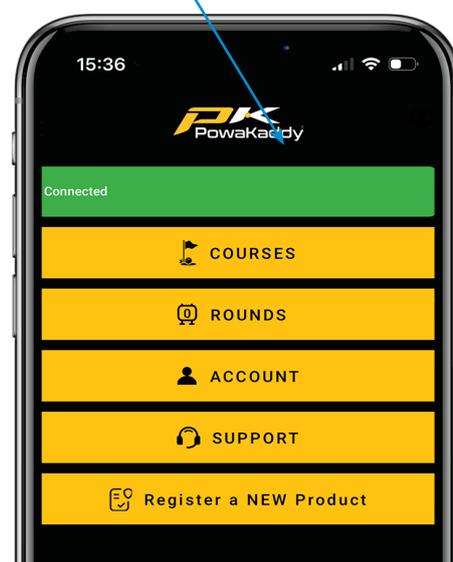

Karten aktualisieren

Der Trolley ist mit den aktuellsten Kartendaten vorinstalliert, diese können jedoch im Laufe der Zeit aktualisiert werden. Um eine Streckenkarte zu aktualisieren, schalten Sie den Trolley ein und öffnen Sie das Einstellungsmenü. Stellen Sie sicher, dass der Trolley mit Ihrem Heim- oder Club-WLAN verbunden ist:

1. Wählen Sie im HauptEinstellungsmenü „Kurs aktualisieren“ aus.
2. Geben Sie einen Teil des Kursnamens ein und drücken Sie Suchen
3. Identifizieren Sie den richtigen Kursnamen anhand der bereitgestellten Liste.
4. Der Trolley lädt die aktuellsten verfügbaren Kartendaten auf das Gerät herunter.

Firmware-Updates

Kritische Fehlerbehebungen und Produktverbesserungen können auch über das Einstellungsmenü heruntergeladen werden. Stellen Sie vor dem Herunterladen sicher, dass der Akku des Trolleys ausreichend geladen ist. Das Update kann einige Minuten dauern:

1. Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie „Info“.
2. Wählen Sie „Nach Updates suchen“ aus, um nach der neuesten Softwareversion für Ihr Produkt zu suchen.
3. Wenn ein Update verfügbar ist, drücken Sie einfach die Update-Taste. Das neueste Firmware-Update wird heruntergeladen. Dies kann einige Minuten dauern.

Benachrichtigungen

Nach der Kopplung mit der PowaKaddy-App kann der Einkaufswagen Benachrichtigungen direkt von Ihrem Smartphone anzeigen, darunter Anrufe, E-Mails und SMS. Diese müssen vor der Nutzung in den App-Einstellungen und am Einkaufswagen aktiviert werden. So aktivieren Sie Benachrichtigungen:

1. Öffnen Sie in der PowaKaddy-App die Option „Support“.
2. Wählen Sie „Benachrichtigungen“ und wählen Sie die Art der Benachrichtigungen aus, die Sie erhalten möchten.
3. Wählen Sie im Menü „Trolley-Einstellungen“ die Option „Benachrichtigungen“. Grau bedeutet aus, Gelb bedeutet an.
4. Sie können jetzt beim Spielen Benachrichtigungen auf dem Bildschirm erhalten.
5. Für jede Benachrichtigung wird ein Popup-Fenster angezeigt.
6. Drücken Sie die Schaltfläche „Schließen“, um die Benachrichtigung abzubrechen.

Scorecards


Um Ihre Scorecard-Daten vom Trolley mit der PowaKaddy-App zu synchronisieren, stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Smart-Gerät und Ihr Trolley gekoppelt sind. Öffnen Sie am Ende Ihrer Runde das Einstellungsmenü des Trolleys und wählen Sie „Runde beenden“ und anschließend „Home“, um Ihre Rundendaten zu speichern. Falls keine Verbindung besteht, werden Trolley und App bei der nächsten Kopplung synchronisiert. Wir empfehlen, die App während des Spielens im Hintergrund laufen zu lassen.

Sehen Sie sich die neueste Scorecard direkt von Ihrem App-Dashboard aus an oder öffnen Sie die Liste der gespeicherten Scorecards über die gelbe Schaltfläche „Runden“.

- Sortieren Sie die Liste nach Punktzahl oder Kurs.

Spielerstatistiken werden für die letzten 3 gespeicherten Runden aufgezeichnet


Grüne Statusleiste bei Verbindung

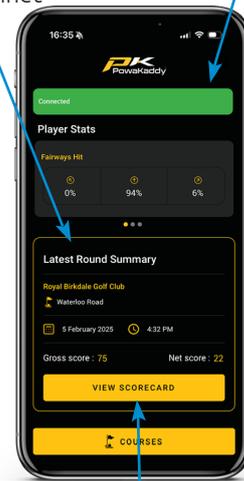

Auswählen, um die letzte Runde anzuzeigen


WLAN mit Kippschalter aktivieren

Wählen Sie das lokale Netzwerk und geben Sie das Passwort ein

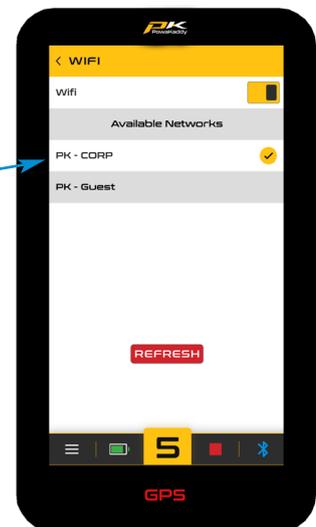

Benachrichtigungen

Auf dem Bildschirm angezeigte Benachrichtigung

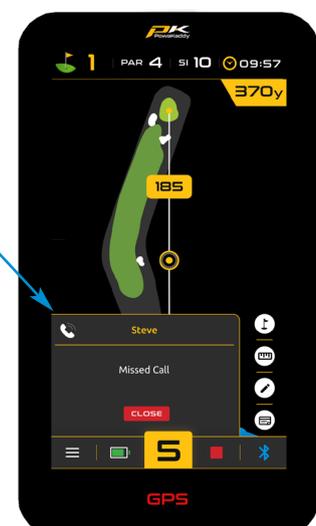

- Überprüfen Sie die Rundenstatistiken, indem Sie unten auf der Scorecard auf die gelbe Schaltfläche „Rundenstatistiken“ klicken.
- Löschen Sie eine Scorecard (und die zugehörigen Statistiken) dauerhaft, indem Sie auf die rote Schaltfläche „Papierkorb“ klicken.

Teilweise ausgefüllte Karten werden mit der App synchronisiert, sofern vor dem Ausschalten des Trolleys die Schaltflächen „Runde beenden“ und „Home“ gedrückt werden. Die Powakaddy-App zeigt eine Übersicht der Spielerstatistiken Ihrer letzten drei Golfunden.




Einen Zuordnungsfehler melden

Öffnen Sie in Ihrem Benutzer-Dashboard in der App über die gelbe Schaltfläche das Menü „Support“. Dort finden Sie die Option „Mapping-Problem melden“.

Suchen Sie in der Liste nach dem Kurs und wählen Sie ihn aus.

- Benachrichtigen Sie, wenn die GPS-Entfernungen falsch angezeigt werden.
- Funktioniert der automatische Vorlauf?
- Wählen Sie das/die bestimmte(n) Loch/Löcher mit dem Fehler aus.
- Fügen Sie weitere Notizen hinzu.

Drücken Sie die gelbe Schaltfläche „Senden“, um Ihren Bericht zu senden.

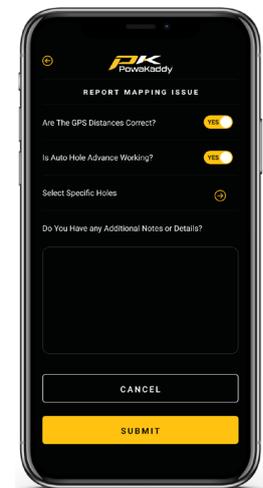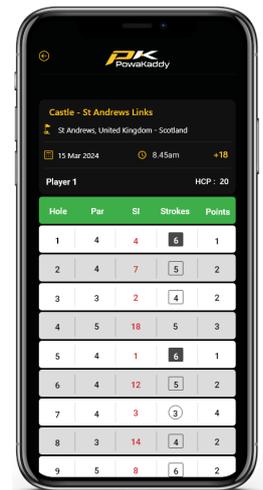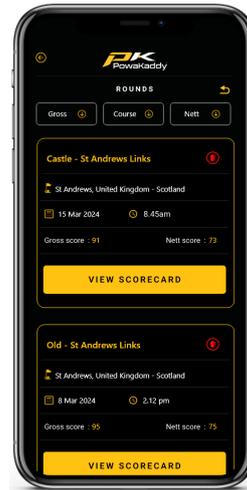

GPS-FUNKTIONEN

Wählen Sie einen Kurs

Um die GPS-Funktionen zu verwenden, wählen Sie auf dem Startbildschirm die Option „Golf spielen“.

Der Trolley sucht nach einem GPS-Signal. Die benötigte Zeit bis zur Signalerfassung hängt von Standort und Signalstärke ab. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie sich in der Nähe von Gebäuden und in freier Himmelsposition befinden.

Wenn nach 5 Minuten kein Signal empfangen wird, wird die Meldung „Schwachtes Signal“ angezeigt. Suchen Sie einen Bereich mit besserer GPS-Signalstärke auf, und der Trolley setzt die Suche fort.

Sie können die Motorfunktionen bedienen, während das GPS-Gerät Ihren Standort ermittelt. Sobald das Gerät eine GPS-Verbindung hergestellt hat, wird eine Liste lokaler Kurse angezeigt. Navigieren Sie durch die Liste, indem Sie auf dem Bildschirm nach oben und unten wischen.

Wählen Sie den gewünschten Kurs in der Liste. Ihre Auswahl



wird hervorgehoben, und rechts daneben erscheint ein grüner „Play“-Button. Drücken Sie, um den ausgewählten Kurs zu laden, oder drücken Sie einen anderen Kursnamen, um Ihre Auswahl zu ändern.

Aktive grüne Ansicht

Um zur „Grünansicht“ zu gelangen, drücken Sie die Taste mit dem Flaggensymbol rechts auf dem Bildschirm. Damit können Sie zwischen der Gesamtansicht des Lochs und der Grünansicht wechseln.



Stecknadel fallen lassen

Um den Pin (dargestellt durch den grauen Punkt im gelben Kreis) zu verschieben, berühren Sie eine neue Position auf dem Bildschirm, um den Abstand zu einem Hindernis oder einer markierten Flagge zu überprüfen. Beim Loslassen werden Pin-Position und -Mittelpunkt abtastet. Der Drop-Pin wird zurückgesetzt, wenn Sie diesen Bildschirm verlassen.

Vollständige Lochansicht


Sobald Sie Ihren Platz ausgewählt haben, wird in PowaKaddy standardmäßig die Gesamtansicht angezeigt. Wechseln Sie mit der Schaltfläche auf der rechten Seite des Displays zwischen der Gesamtansicht und der Grünansicht.

Über das Multipoint-Touch-Display können Sie das angezeigte Loch genauso verschieben wie auf Ihrem Smartgerät.

- Berühren Sie das Loch mit einem Finger, um es auf dem Bildschirm zu verschieben. Nach 15 Sekunden springt die Karte zurück in die ursprüngliche Position.
- Zum Vergrößern doppelklicken
- Verwenden Sie die Pinch-Geste zum Vergrößern und Verkleinern

Die Gesamtansicht enthält einen beweglichen Zielstift mit den Entfernungen zum Ziel und vom Ziel zum Grün. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Anflug aufs Grün planen und Hindernisse auf dem Platz vermeiden. So nutzen Sie die Zielentfernungen:

- Drücken Sie auf die Mitte des Ziels und ziehen Sie es an die neue Position. Beachten Sie, dass die angezeigten Entfernungen beim Verschieben der Markierung aktualisiert werden.
- In Kombination mit der Zoomfunktion können Sie alle Hindernisse im Spiel erkennen und jedes Mal die richtige Schlägerdistanz auswählen.

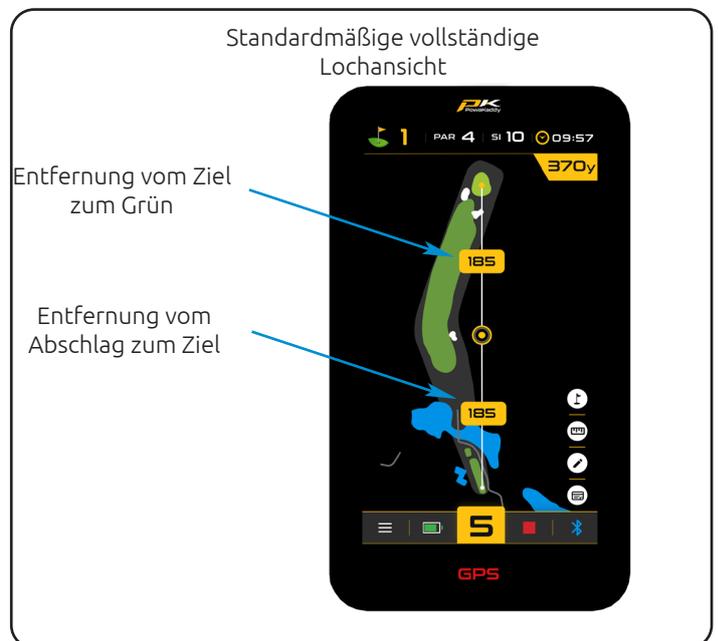

Loch ändern


Sobald die Kursdaten geladen sind, zeigt Ihr Trolley die GPS-Informationen für Loch 1 an. Sobald Sie die Abschlagzone des nächsten Lochs in der Reihe betreten, fährt der Trolley automatisch fort und zeigt Informationen für das nächste Loch an.

Wenn Sie die kartierte Abschlagzone nicht betreten haben und daher nicht automatisch weiterspielen oder nicht vom 1. Abschlag starten, können Sie ein Loch manuell auswählen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drücken Sie oben auf dem Display auf die Grafik „Loch“.
2. Es wird ein Raster mit den Löchern 1 bis 18 angezeigt. Wählen Sie aus dem Raster das gewünschte Loch aus.

Drücken Sie die gewünschte Lochnummer, um zum laufenden Loch zu wechseln

Loch auswählen

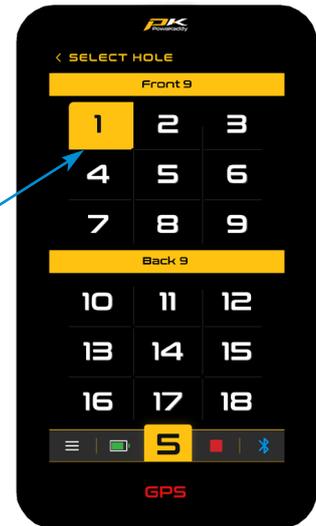

Uhrfunktionen


Die Uhr in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt die aktuelle Uhrzeit mithilfe von GPS-Daten an. (Anpassung im Einstellungsmenü).

Durch Drücken der Uhr können Sie zwischen den beiden anderen Optionen wechseln: dem Rundentimer (wird zurückgesetzt, wenn die Runde beendet ist) und dem Ballverlusttimer.

So aktivieren Sie den Timer für verlorene Bälle:

- Sobald der Timer auf dem Bildschirm angezeigt wird, halten Sie ihn gedrückt, um ihn zu starten und den 3-Minuten-Timer zurückzusetzen.
- Sobald die 3 Minuten abgelaufen sind, blinkt das Symbol für den Lost Ball Timer auf dem Display.

Uhrmodi

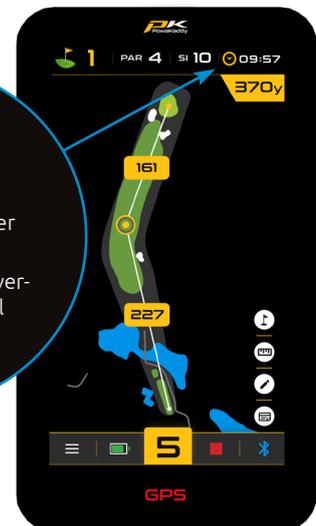

Schussdistanz

So messen Sie einen Schuss:


1. Drücken Sie an Ihrem Startpunkt die rote Reset-Taste. Dadurch wird eine GPS-Markierung gesetzt und die Distanz auf 0 zurückgesetzt. Während Sie auf Ihr Ziel zugehen, zählt die Anzeige weiter.
2. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um eine neue Messung zu starten.

Beachten Sie: (a) Die Distanz wird beim Weiterspielen der Löcher zurückgesetzt. (b) Die Messung erfolgt „Luftlinie“, also direkt von Ihrem Startpunkt zu Ihrem Endpunkt.

Schussdistanz

Gemessene Entfernung

Reset-Taste

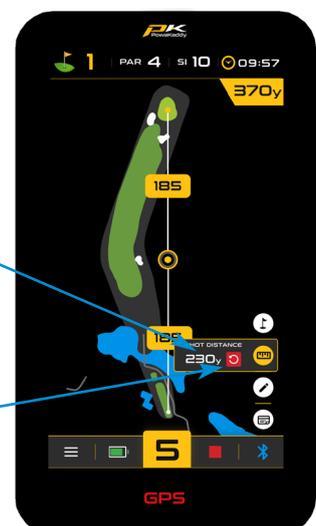

Wettbewerbsmodus

Wird über das Einstellungsmenü aktiviert und ist für Wettkämpfe geeignet, bei denen Distanzfunktionen möglicherweise nicht zulässig sind (siehe lokale Regeln). Alle Funktionen zur Distanzmessung, einschließlich ADF, werden deaktiviert.

Wenn der Trolley ausgeschaltet wird, wird der Wettkampfmodus automatisch deaktiviert und die Distanzfunktionen für die nächste Runde wieder aktiviert.



WERTUNG

Aufzeichnen von Ergebnissen

Notieren Sie Ihre Schläge auf einer digitalen Scorekarte im Score-Bildschirm. Das aktuelle Loch wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Score-Bildschirm öffnen. Wählen Sie das Loch mit den Pfeilen aus und geben Sie Ihre Schläge ein.

Drücken Sie auf das grüne „Scorecard“-Symbol in der oberen linken Ecke des Displays, um die vollständige Scorecard zu öffnen.

Ihre eingegebenen Schläge werden in die Scorekarte eingetragen. Haben Sie ein Loch verpasst? Drücken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“ (+), um die Score-Anzeige für dieses Loch zu öffnen.

Wischen Sie nach oben und unten, um durch die Scorecard zu navigieren.

Wechseln Sie im Einstellungsmenü zwischen den Spielmodi Zählspiel und Stableford.

Legen Sie Ihr Handicap und Ihre Abschlagauswahl (Herren oder Damen) im Einstellungsmenü fest, um Punkte und Nettoergebnisse genau zu berechnen.



Kehren Sie über den Zurück-Pfeil in der Überschrift der Scorecard-Ansicht zum Score-Bildschirm zurück. Jeder Score kann dort jederzeit geändert werden.

Statistiken


Behalten Sie mehr als nur Ihren Score im Auge. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Putts und Ihre Fairway-Treffer/-Fehlschläge aufzuzeichnen, um sich ein Bild von Ihrem Spiel zu machen.

Fügen Sie Putts mit den Auf-/Ab-Pfeilen hinzu. (Hinweis: Dies sind keine zusätzlichen Schläge.)

Tippen Sie auf die Fairway-Symbole, um anzuzeigen, ob Sie das Fairway links verfehlt, das Fairway getroffen oder rechts verfehlt haben. Das Symbol wird bei Auswahl gelb hervorgehoben. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern oder aufheben.

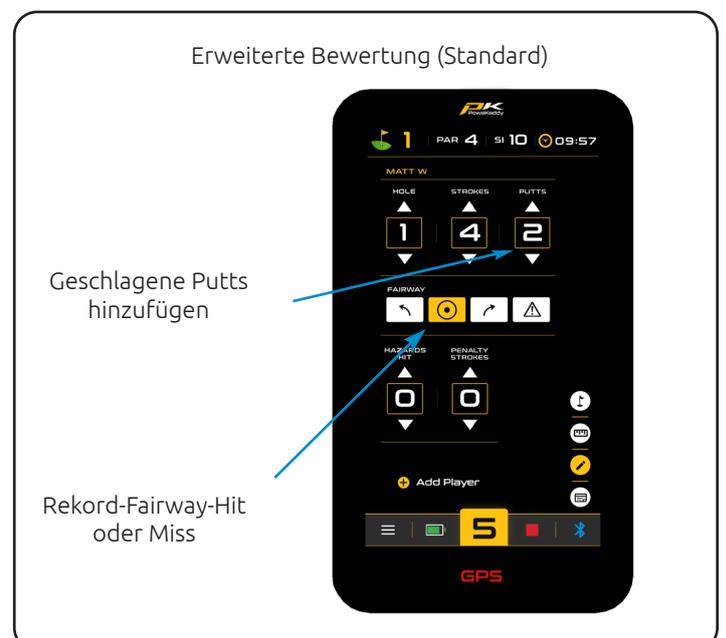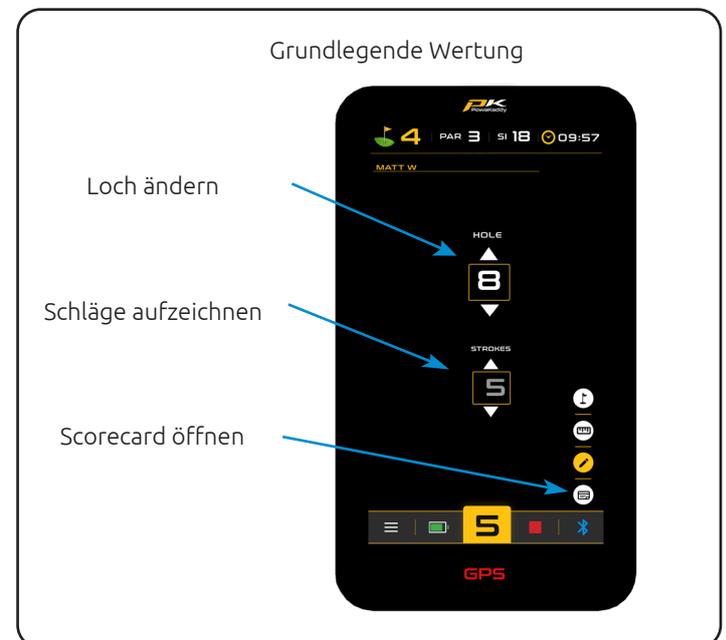

Hinweis: Die Optionen „Erweiterte Wertung“ (Putts und Fairways) können aus dem Punktebildschirm entfernt werden, indem Sie im Einstellungsmenü die Option „Einfache Wertung“ auswählen.

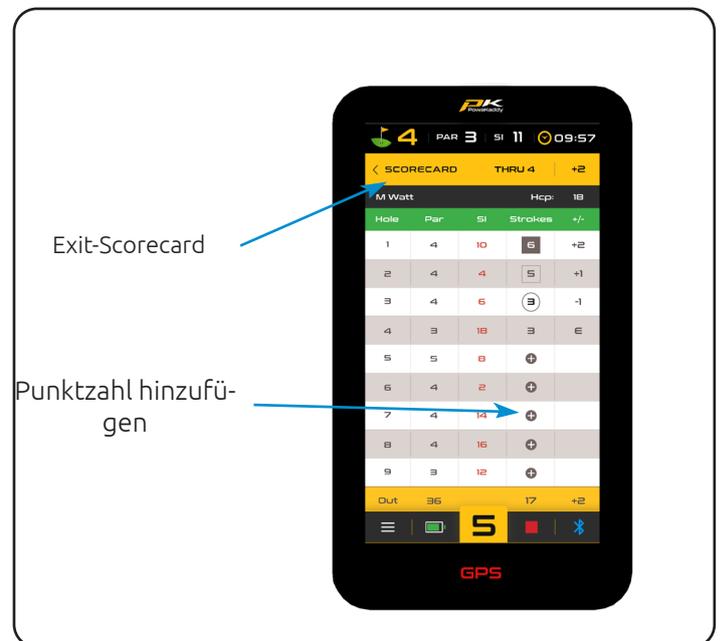

RUNDE BEENDEN

Um Ihre Runde zu beenden, öffnen Sie das Einstellungsmenü (unten links) und wählen Sie die rote Option „Runde beenden“. Ihnen wird eine Punkteübersicht angezeigt.

Von hier aus können Sie zurück zu den GPS-Bildschirmen gehen, um die Runde fortzusetzen oder einen Punktestand zu bearbeiten, die Rundenstatistiken anzuzeigen: Zeit, Trolley-Distanz und erweiterte Statistiken (sofern mit der Option für erweiterte Punkte eingegeben).

Dazu gehören Greens in Regulation (GIR), Anzahl der Putts, durchschnittliche Putts pro Loch und mehr.



Wenn Sie fortfahren und die Runde beenden möchten, bestätigen Sie dies durch Drücken der roten „Home“-Taste.

Ihre abgeschlossene Runde und Statistiken können in der App angezeigt werden.

Hinweis: Ihr Telefon muss mit dem Trolley gekoppelt sein (wenn es eingeschaltet und die App geöffnet ist), damit die Scorecard synchronisiert werden kann.

Der Trolley kann bis zu 10 Runden speichern. Diese Scorekarten werden gelöscht und ersetzt, sofern sie nicht mit der App synchronisiert werden.

Wir empfehlen, die App während des Spielens im Hintergrund laufen zu lassen.

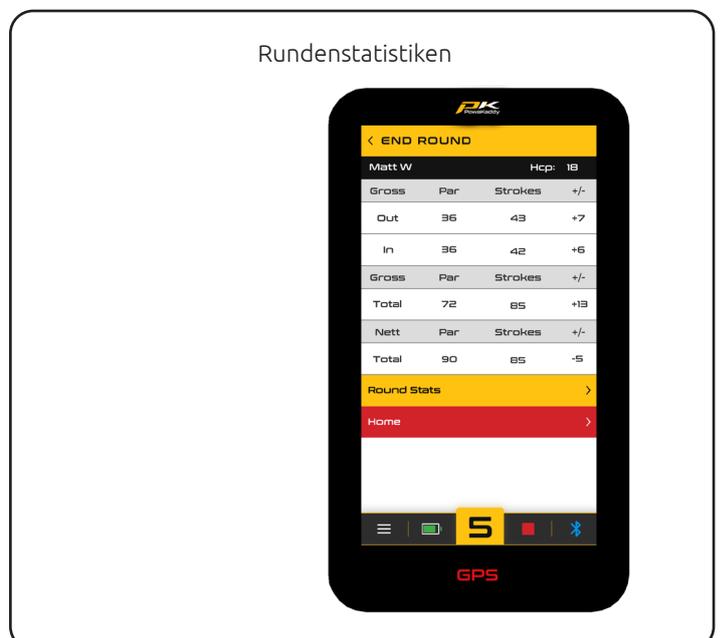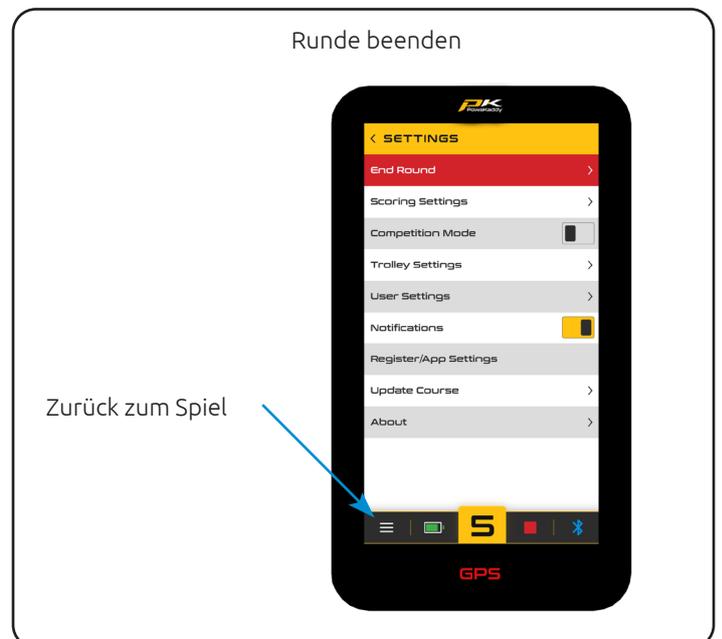

EINSTELLUNGEN

Greifen Sie über das Symbol in der unteren linken Ecke des Displays auf das Einstellungsmenü zu.

Rufen Sie die Untermenüs mit den Pfeilen auf der rechten Seite auf.
Berühren Sie ein graues Kippschaltersymbol, um es einzuschalten. Es wird gelb, um anzuzeigen, dass es aktiv ist. Drücken Sie erneut, um es auszuschalten.

Um eine Option in einer Liste auszuwählen, tippen Sie einfach darauf. Das gelbe Häkchen-Symbol zeigt an, welche Auswahl aktiv ist.

Die wichtigsten Optionen, die Sie möglicherweise ändern möchten, sind in zwei Untermenüs aufgeteilt: „Score-Einstellungen“ und „Trolley-Einstellungen“.

Score-Einstellungen

- Wechseln Sie zwischen den Spielmodi Strokeplay und Stableford.
- Wechseln Sie zwischen den Modi „Erweitert“ und „Einfach“ für die Punkteeingabe.
- Stellen Sie Ihr Handicap über die Tastatur ein.
- Wenden Sie einen Handicap-Prozentsatz an, wenn Sie ein Spiel spielen (das wahre Handicap wird in Klammern auf der Scorekarte angezeigt)
- Wechseln Sie zwischen Herren- und Damen-T-Shirts.

Trolley-Einstellungen

- Ändern Sie die Entfernungseinheit von Yards in Meter.
- Stellen Sie die Uhr ein und wenden Sie die Sommerzeiteinstellung an.
- Legen Sie eine Sicherheits-PIN fest, die, wenn sie aktiviert ist, beim Einschalten des Trolleys erforderlich ist.
- Schalten Sie Bluetooth ein und aus.
- Stellen Sie eine andere Sprache ein.
- Demo-Modus ein- und ausschalten.

Hinweis: Für den Fall, dass Sie den eingestellten Sicherheits-PIN-Code vergessen, wird die Standard-PIN 7921 verwendet.

Um

Das letzte Untermenü ist der „Info“-Bildschirm. Hier finden Sie:


- Trolley-Firmware-Versionen (Wenn Sie sich wegen eines technischen Problems an den Kundendienst wenden, werden Sie möglicherweise nach den hier aufgeführten Softwareversionen gefragt).
- Verlauf mit Anzeige des Kilometerzählers und der Laufzeit des Trolleys.
- „Nach Updates suchen“.

Sie können die Einstellungen jederzeit über das Symbol oben rechts im Display verlassen.

Score-Einstellungen



Trolley-Einstellungen

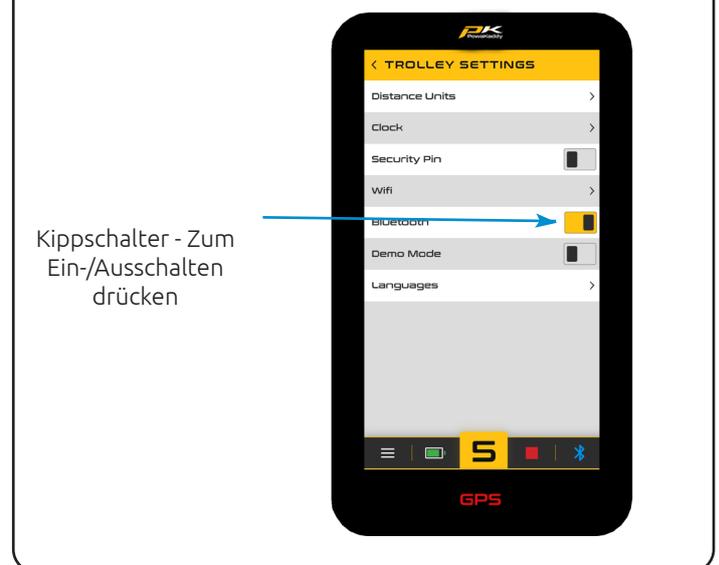

Über das Menü



BATTERIEPFLEGE

Hinweis: Die STANDARD 30-V-Lithiumbatterie ist für den Einsatz über 18 Löcher ausgelegt und muss vor der nächsten Runde immer vollständig aufgeladen werden. Bitte befolgen Sie die Ladeanweisungen auf den folgenden Seiten. Wir sind uns bewusst, dass einige Golfer versuchen werden, diese Batterien auf 27 Löcher auszudehnen. Dies kann die Gesamtkapazität des Akkus beeinträchtigen und zu einem vorzeitigen Ausfall führen. Das Spielen von mehr als 18 Löchern mit der STANDARD-Batterie kann die Lebensdauer der Batterie erheblich verkürzen und führt zum Erlöschen der Garantie der Batterie.

Hinweis: Unter normalen Bedingungen reicht die erweiterte 30-V-Lithiumbatterie XL für 36 Löcher, wenn sie in einem PowaKaddy-Produkt verwendet wird. Bedingungen wie kalte Umgebungstemperatur, lange oder außergewöhnlich hügelige Golfplätze, nasse Bodenverhältnisse und übermäßig schwere Golftaschen können die Reichweite des Trolleys verringern.

Ladeanweisungen

1. Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an – die Ladekontrollleuchte leuchtet grün.
2. Schalten Sie den Akku ein, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis das grüne Licht aufleuchtet.
3. Stecken Sie den Akku in das Ladegerät. Die Ladekontrollleuchte wechselt von grün auf rot, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat.
4. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Statusanzeige des Ladegeräts dauerhaft grün. Nehmen Sie nun den Akku aus dem Ladegerät und das Ladegerät aus der Steckdose.
5. Schalten Sie den Akku mit dem Netzschalter aus.
6. Der Ladevorgang dauert je nach Ausmaß der Entladung und Akkukapazität ca. 8 Stunden.
7. Lassen Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden aufgeladen. Bei längerer Standzeit schaltet sich der Akku automatisch ab.

Bitte beachten Sie: Wenn die roten und grünen Lichter am Ladegerät blinken, bedeutet dies Folgendes:

- Der Akku war beim Anschließen an das Ladegerät nicht eingeschaltet.
- Der Ladezyklus ist beendet und der Akku hat sich ausgeschaltet.
- Möglicherweise liegt ein Fehler am Akku oder Ladegerät vor. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von PowaKaddy.

Batteriesicherheit

- Schließen Sie niemals eine Batterie kurz. Halten Sie es von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln und anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Anschlüssen herstellen können.
- Nicht in Flüssigkeiten spritzen oder eintauchen.
- Lagern oder laden Sie den Akku nicht an Orten, an denen die Temperaturen unter -10 °C (14 °F) oder über 40 °C (105 °F) liegen können, wie z. B. im Sommer in Schuppen oder Metallgebäuden.
- Laden Sie Ihren PowaKaddy-Akku nur mit dem mitgelieferten zugelassenen Ladegerät auf. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann den Akku beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Benutzen Sie den Akku niemals, wenn das Gehäuse oder die Anschlüsse beschädigt sind.
- In der Batterie befinden sich keine zu wartenden Teile. VERSUCHEN SIE NICHT, DIE BATTERIE ZU ÖFFNEN oder eine Reparatur durchzuführen. GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ODER BRANDES.
- Die Batterie ist eine versiegelte Einheit. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Flüssigkeit aus der Batterie austritt, berühren Sie die Flüssigkeit nicht, da dies zu Reizungen oder Verbrennungen führen kann.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

- Hautkontakt – Mit Wasser und Seife waschen.
- Einatmen – An die frische Luft bringen und ärztlichen Rat einholen.
- Augenkontakt – Sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Entsorgung – Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie sie sofort. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihr Recyclingzentrum.
- Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie beschädigt ist.
- Verwenden Sie einen PowaKaddy-Akku nur mit einem kompatiblen PowaKaddy-Trolley. Die Verwendung des Akkus mit anderen Produkten kann zu Verletzungen oder Bränden führen.

Ladesicherheit

- Prüfen Sie die Anschlüsse nicht mit leitfähigen Gegenständen.
- Laden Sie einen PowaKaddy-Akku nur mit dem mitgelieferten PowaKaddy-Ladegerät auf. Das Ladegerät und der Akku sind speziell für die Zusammenarbeit konzipiert.
- Laden Sie das Gerät nur auf einer harten, ebenen Oberfläche.
- Das Ladegerät wird warm. Decken Sie weder das Ladegerät noch den Akku ab.
- Setzen Sie das Ladegerät weder Regen, Frost noch Schnee aus.

- Benutzen Sie kein Ladegerät, wenn Stecker, Leitungen, Kontakte oder Gehäuse beschädigt sind.
- Entfernen Sie den Stecker vorsichtig. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels.

8. Lithiumbatteriespeicher

Batterien müssen an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Hitze oder Kälte. Idealerweise bei Zimmertemperatur lagern. Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf. Danach alle drei Monate einmal aufladen.

Batterietransport

Stellen Sie sicher, dass die Batterie beim Transport des Wagens ausgeschaltet ist, um zu vermeiden, dass der Wagen aktiviert und die Batterie entladen wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, bevor Sie versuchen, Ihre Batterie auf dem Luftweg zu versenden.

Entsorgung von Lithiumbatterien

Bitte entsorgen Sie den Akku am Ende seiner Nutzungsdauer umweltgerecht.

1. Wenn möglich, entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus dem Wagen.
2. Bringen Sie die Batterie zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum.

WARTUNG

Ihr Powakaddy-Wagen ist leicht zu warten.

1. Bewahren Sie Ihren Trolley darin auf.
2. Niemals mit einem Strahl abwaschen oder in Wasser tauchen. Reinigen Sie den Wagen mit einem Schwamm und warmem Wasser, um Schlamm, Gras und andere Rückstände zu entfernen.
3. Entfernen Sie gelegentlich die Räder und tragen Sie Fett auf die Achsen und Räder auf.
4. Verwenden Sie für Reparaturen nur zugelassene Powakaddy-Teile.

Ihre Seriennummer finden Sie in der Aussparung des hinteren Gelenks. Bitte notieren Sie sich diese zur späteren Bezugnahme.

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Powakaddy-Produkt haben, besuchen Sie bitte www.powakaddy.com/support



Der Name POWAKADDY und das PK-Logo sind eingetragene Marken von Powakaddy International Limited und im Vereinigten Königreich und anderen Ländern und Regionen geschützt. Darüber hinaus besitzt Powakaddy International Limited verschiedene Geschmacksmusteranmeldungen, Patente und andere IP-Rechte im Zusammenhang mit ihren Produkten.

Nur Powakaddy International Ltd und seine autorisierten Händler und Lizenznehmer dürfen das Powakaddy-Logo, Produktlogos und Bilder in Werbe-, Verkaufsförderungs- und Verkaufsmaterialien gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwenden.

Powakaddy International Ltd ist in Großbritannien registriert. Firmennummer 07747629, britische Markenregistrierungsnummer 3593096



Jetzt anmelden!
Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Scannen Sie, um die Registrierungsseite zu öffnen
oder besuchen Sie: powakaddy.com/my-powakaddy



PGA ist eine eingetragene Marke der Professional Golfers' Association Limited.