



CT2 Bedienung sanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für den brandneuen Powakaddy entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Die Pflege der Batterie ist sehr wichtig. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Batteriepflge“.

Wenn Sie Ihren neuen Powakaddy erhalten, erhalten Sie Folgendes:

1 x Trolley	2 x Räder
1 x Batterie	1 x vorderer Bungee-Gurt
1 x Ladegerät	1 x Anleitungspaket

INHALT

1. PRODUKTSICHERHEIT	3
2. PRODUKTGARANTIE	3
Befestigen Sie die Räder	
Aufklappen des Rahmens	
3. ERSTE SCHRITTE	4
Lithiumbatterie	
Vorderradeinstellung	
Griffhöhenverstellung	
Mag-Lok®	
Motorsteuerung	
USB-C-Ladeanschluss	
EBS (Elektronisches Bremssystem)	
4. ÜBERSICHT ÜBER DIE STEUERELEMENTE	7
Ladeanweisungen	
Batteriesicherheit	
Ladesicherheit	
5. BATTERIEPFLEGE	8
Batterietransport	
Entsorgung von Lithiumbatterien	
6. WARTUNG	9

Wenn Sie die erforderlichen Informationen in diesem Handbuch nicht finden können, besuchen Sie bitte www.Powakaddy.com/Support, wo Sie die häufig gestellten Fragen zu unseren Trolley-Produkten finden. Alternativ wenden Sie sich an das Powakaddy-Kundendienstteam.

PRODUKTGARANTIE



Jetzt anmelden!

Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Scannen Sie, um die Registrierungsseite zu öffnen
oder besuchen Sie: powakaddy.com/my-powakaddy

“Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihr neues Produkt zu registrieren.

Sie müssen die Seriennummern für Trolley, Akku und Ladegerät eingeben. Diese befinden sich auf den einzelnen Artikeln. Die Seriennummer des Wagens befindet sich im hinteren Gelenk, siehe Bild.

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter powakaddy.com.”



PRODUKTSICHERHEITPRODUKTSICHERHEIT

Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Benutzerhandbuch und der mitgelieferten Sicherheitsanleitung beschrieben.

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Wagen vollständig zusammengebaut ist.
2. Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich bestimmt. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung in unmittelbarer Nähe zu anderen Personen und Fahrzeugen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt unter nassen oder rutschigen Bedingungen verwenden.
3. Benutzen Sie den Trolley mit einer sicheren und angenehmen Geschwindigkeit. Die höheren Geschwindigkeitseinstellungen sind für den Einsatz bergauf gedacht. Das Anfahren des Wagens mit hoher Geschwindigkeit kann dazu führen, dass der Wagen instabil wird.
4. Obwohl er wetterfest ist, vermeiden Sie es, mit dem Trolley durch Pfützen oder stehendes Wasser zu fahren.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie es in der Nähe von Kindern verwenden. Kinder sollten bei der Verwendung des Produkts jederzeit beaufsichtigt werden.
6. Betreiben Sie das Produkt niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
7. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich des Betriebs Ihres Trolleys haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Powakaddy-Servicevertreter oder den Powakaddy-Support.

Hinweis: Der Trolley ist für ein Taschengewicht von bis zu 14 kg optimiert. Eine zu leichte oder zu schwere Tasche beeinträchtigt die Leistung des Trolleys.

Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Wagen gelieferten Produktsicherheitsanleitung und auf der Powakaddy-Website.

Powakaddy International Ltd übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Befestigen Sie die Räder

Nehmen Sie die Räder und den Rahmen aus der Box.

Entfernen Sie die Achskappen und montieren Sie die Räder, indem Sie den Entriegelungsknopf an der Nabe drücken und auf die Achse schieben, bis die Kupplung einrastet. Für Lagerungs- und Transportzwecke können die Räder nach innen gedreht werden.


Hinweis: Nur bei EBS-Modellen können die Räder in zwei Positionen an der Achse arretiert werden; Drücken Sie auf die inneren Rillen, um die Kupplungen zu aktivieren. Die äußeren Rillen können verwendet werden, wenn kein Antrieb erforderlich ist.



Aufklappen des Rahmens

Um den Rahmen zu öffnen, drücken Sie den Vorderradhebel (blau hervorgehoben) in Richtung der Taschenstrebe und drehen Sie die Vorderradbaugruppe, bis sie einrastet. Zweitens drücken Sie den Hauptverriegelungsknopf (blau hervorgehoben) und heben Sie den Griff an, bis die hinteren und oberen Gelenke einrasten.

Gehen Sie zum Zusammenklappen in umgekehrter Reihenfolge vor, sodass der Griffhaken im hinteren Gelenk einrastet.

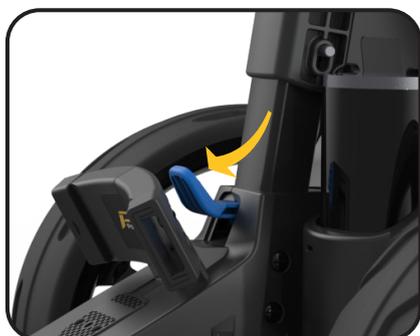

Lithiumbatterie

WICHTIG: Sie müssen den Akku vollständig aufladen, bevor Sie den Trolley verwenden. Laden Sie den Akku immer innerhalb von 24 Stunden nach der Nutzung auf. Andernfalls könnte sich die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt Batteriepflege.

Ihr Powakaddy-Trolley verfügt über ein innovatives Plug'n'Play™-Batteriesystem mit Federklemmen und einer Verriegelungsfunktion, um die Stromverbindung auch in unebenem Gelände aufrechtzuerhalten. Sobald Ihre Batterie aufgeladen und der Wagen zusammengebaut ist, schließen Sie sie wie gezeigt an.

1. Die Vorderseite des Akkus einrasten lassen.
2. Drücken Sie auf die Rückseite, bis der Akku einrastet.
3. Drücken Sie die Power-Taste, um den Trolley einzuschalten.

Um den Akku zu entfernen, schalten Sie ihn zunächst über den Netzschalter aus. Ziehen Sie am grauen Riegel, um den Akku zu lösen, bevor Sie ihn aus dem Rahmen heben.

Hinweis: Der Lithium-Akku kann für den Transport im Fach aufbewahrt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Akku mit dem Netzschalter ausschalten. Wenn Sie den Akku eingeschaltet lassen, während die grüne LED leuchtet, könnte sich der Akku entladen oder der Trolley während des Transports aktiviert werden.



Vorderradeinstellung

1. So ändern Sie den Geradeauslauf des Wagens:
 1. Lassen Sie den Vorderradhebel los.
 2. Drehen Sie das Einstellrad nach oben, um die Spur Ihres Trolleys weiter nach LINKS zu verstellen.
 3. Drehen Sie das Einstellrad nach unten, um weiter nach RECHTS zu verfolgen.
 4. Sobald Sie zufrieden sind, dass der Wagen gerade läuft, betätigen Sie den Hebel erneut, um ihn zu arretieren.



Griffhöhenverstellung

Die Griffhöhe ist so voreingestellt, dass sie für die meisten Benutzer geeignet ist, kann jedoch auf eine von fünf Positionen eingestellt werden. Zum Anpassen:

1. Entfernen Sie bei vollständig geöffnetem Wagen die Verriegelungsschraube von der Höhenverstellplatte mit dem 4-mm-Inbusschlüssel, der in Ihrer Bedienungsanleitung enthalten ist.
2. Heben oder senken Sie den Griff in die neue gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Schraube wieder fest und stellen Sie dabei sicher, dass die Einstellplatten auf beiden Seiten in den Gegenstücken einrasten.



Mag-Lok®

Ihr Trolley ist vollständig kompatibel mit dem innovativen, magnetischen Taschenverschlussystem von PowaKaddy. Befestigen Sie die Tasche schnell und mühelos am Trolley, ohne dass ein unterer Riemen erforderlich ist.

Der Mag-Lok® wird mit allen neuen kompatiblen PowaKaddy Cart Bags geliefert. Entfernen Sie den Mag-Lok® vom Etikett und montieren Sie ihn dann mit der mitgelieferten Schraube und dem 3-mm-Inbusschlüssel an der vorderen Taschenstrebe.

Sie haben keine kompatible PowaKaddy Cart Bag?
Der Trolley funktioniert weiterhin mit den meisten Cart-Taschen, die das Key-Lok™-System verwenden – befestigen Sie einfach den vorderen Riemen (im Karton enthalten), indem Sie ihn auf jeder Seite der unteren Taschenstrebe einrasten lassen.



ÜBERSICHT ÜBER DIE STEUERELEMENTE

Sobald Ihr Akku vollständig aufgeladen, angeschlossen und mit Strom versorgt ist, ist Ihr Trolley einsatzbereit.

Motorsteuerung

Zentrales Einstellrad:

Drehen Sie, um die Geschwindigkeit des Wagens von 0 bis 9 einzustellen.

Drücken Sie diese Taste, um den Motor anzuhalten und mit der von Ihnen gewählten Geschwindigkeit fortzusetzen.

Betriebsanzeige:

Zeigt an, ob das Antriebssystem mit Strom versorgt wird. (Grün – EIN) (Rot – AUS)

USB-C-Ladeanschluss

Befindet sich an der Unterseite des Griffs. Öffnen Sie die Klappe, um GPS- und Mobilgeräte aufzuladen. Der Ausgang ist für bis zu 5 V/2,5 A ausgelegt und für die meisten USB-Geräte geeignet*

*USB-Ausgangsspannung 5 V/2,5 A, kompatibel mit den meisten tragbaren USB-Geräten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen des Geräteherstellers. Powakaddy International Ltd übernimmt keine Haftung für Datenverluste oder Schäden durch die Verwendung des Ladeanschlusses mit inkompatiblen Geräten.

EBS (Elektronisches Bremssystem)

Das optionale Extra EBS ist ein automatisch unterstütztes Bremssystem für Bergabfahrten, das die gewählte Geschwindigkeit beibehält, um zu verhindern, dass der Trolley dem Benutzer davonläuft.

Warnung: EBS ist ein unterstütztes Bremssystem für Bergabfahrten, keine 100-prozentige Feststellbremse. Damit das Bremssystem funktioniert, muss der Wagen eingeschaltet und die Räder mit der Kupplung eingekuppelt sein.

Achtung: Steile, nasse oder lockere Bodenverhältnisse können zum Blockieren und Durchrutschen der Räder führen. Halten Sie beim Auf- und Absteigen oder Überqueren von Hängen den Griff fest, um den Wagen zu unterstützen und Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.



BATTERIEPFLEGE

Hinweis: Die STANDARD 30-V-Lithiumbatterie ist für den Einsatz über 18 Löcher ausgelegt und muss vor der nächsten Runde immer vollständig aufgeladen werden. Bitte befolgen Sie die Ladeanweisungen auf den folgenden Seiten. Wir sind uns bewusst, dass einige Golfer versuchen werden, diese Batterien auf 27 Löcher auszudehnen. Dies kann die Gesamtkapazität des Akkus beeinträchtigen und zu einem vorzeitigen Ausfall führen. Das Spielen von mehr als 18 Löchern mit der STANDARD-Batterie kann die Lebensdauer der Batterie erheblich verkürzen und führt zum Erlöschen der Garantie der Batterie.

Hinweis: Unter normalen Bedingungen reicht die erweiterte 30-V-Lithiumbatterie XL für 36 Löcher, wenn sie in einem PowaKaddy-Produkt verwendet wird. Bedingungen wie kalte Umgebungstemperatur, lange oder außergewöhnlich hügelige Golfplätze, nasse Bodenverhältnisse und übermäßig schwere Golftaschen können die Reichweite des Trolleys verringern.

1.

Ladeanweisungen

1. Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an – die Ladekontrollleuchte leuchtet grün.
2. Schalten Sie den Akku ein, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis das grüne Licht aufleuchtet.
3. Stecken Sie den Akku in das Ladegerät. Die Ladekontrollleuchte wechselt von grün auf rot, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat.
4. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Statusanzeige des Ladegeräts dauerhaft grün. Nehmen Sie nun den Akku aus dem Ladegerät und das Ladegerät aus der Steckdose.
5. Schalten Sie den Akku mit dem Netzschalter aus.
6. Der Ladevorgang dauert je nach Ausmaß der Entladung und Akkukapazität ca. 8 Stunden.
7. Lassen Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden aufgeladen. Bei längerer Standzeit schaltet sich der Akku automatisch ab.

Bitte beachten Sie: Wenn die roten und grünen Lichter am Ladegerät blinken, bedeutet dies Folgendes:

- Der Akku war beim Anschließen an das Ladegerät nicht eingeschaltet.
- Der Ladezyklus ist beendet und der Akku hat sich ausgeschaltet.
- Möglicherweise liegt ein Fehler am Akku oder Ladegerät vor. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von PowaKaddy.

Batteriesicherheit

- Schließen Sie niemals eine Batterie kurz. Halten Sie es von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln und anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Anschlüssen herstellen können.
- Nicht in Flüssigkeiten spritzen oder eintauchen.
- Lagern oder laden Sie den Akku nicht an Orten, an denen die Temperaturen unter -10 °C (14 °F) oder über 40 °C (105 °F) liegen können, wie z. B. im Sommer in Schuppen oder Metallgebäuden.
- Laden Sie Ihren PowaKaddy-Akku nur mit dem mitgelieferten zugelassenen Ladegerät auf. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann den Akku beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Benutzen Sie den Akku niemals, wenn das Gehäuse oder die Anschlüsse beschädigt sind.
- In der Batterie befinden sich keine zu wartenden Teile. VERSUCHEN SIE NICHT, DIE BATTERIE ZU ÖFFNEN oder eine Reparatur durchzuführen. GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ODER BRANDES.
- Die Batterie ist eine versiegelte Einheit. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Flüssigkeit aus der Batterie austritt, berühren Sie die Flüssigkeit nicht, da dies zu Reizungen oder Verbrennungen führen kann.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

- Hautkontakt – Mit Wasser und Seife waschen.
- Einatmen – An die frische Luft bringen und ärztlichen Rat einholen.
- Augenkontakt – Sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Entsorgung – Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie sie sofort. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihr Recyclingzentrum.
- Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie beschädigt ist.
- Verwenden Sie einen PowaKaddy-Akku nur mit einem kompatiblen PowaKaddy-Trolley. Die Verwendung des Akkus mit anderen Produkten kann zu Verletzungen oder Bränden führen.

Ladesicherheit

- Prüfen Sie die Anschlüsse nicht mit leitfähigen Gegenständen.
- Laden Sie einen PowaKaddy-Akku nur mit dem mitgelieferten PowaKaddy-Ladegerät auf. Das Ladegerät und der Akku sind speziell für die Zusammenarbeit konzipiert.
- Laden Sie das Gerät nur auf einer harten, ebenen Oberfläche.
- Das Ladegerät wird warm. Decken Sie weder das Ladegerät noch den Akku ab.
- Setzen Sie das Ladegerät weder Regen, Frost noch Schnee aus.

- Benutzen Sie kein Ladegerät, wenn Stecker, Leitungen, Kontakte oder Gehäuse beschädigt sind.
- Entfernen Sie den Stecker vorsichtig. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels.

8. Lithiumbatteriespeicher

Batterien müssen an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Hitze oder Kälte. Idealerweise bei Zimmertemperatur lagern. Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf. Danach alle drei Monate einmal aufladen.

Batterietransport

Stellen Sie sicher, dass die Batterie beim Transport des Wagens ausgeschaltet ist, um zu vermeiden, dass der Wagen aktiviert und die Batterie entladen wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, bevor Sie versuchen, Ihre Batterie auf dem Luftweg zu versenden.

Entsorgung von Lithiumbatterien

Bitte entsorgen Sie den Akku am Ende seiner Nutzungsdauer umweltgerecht.

1. Wenn möglich, entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus dem Wagen.
2. Bringen Sie die Batterie zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum.

WARTUNG

Ihr Powakaddy-Wagen ist leicht zu warten.

1. Bewahren Sie Ihren Trolley darin auf.
2. Niemals mit einem Strahl abwaschen oder in Wasser tauchen. Reinigen Sie den Wagen mit einem Schwamm und warmem Wasser, um Schlamm, Gras und andere Rückstände zu entfernen.
3. Entfernen Sie gelegentlich die Räder und tragen Sie Fett auf die Achsen und Räder auf.
4. Verwenden Sie für Reparaturen nur zugelassene Powakaddy-Teile.

Ihre Seriennummer finden Sie in der Aussparung des hinteren Gelenks. Bitte notieren Sie sich diese zur späteren Bezugnahme.

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Powakaddy-Produkt haben, besuchen Sie bitte www.powakaddy.com/support



Der Name POWAKADDY und das PK-Logo sind eingetragene Marken von Powakaddy International Limited und im Vereinigten Königreich und anderen Ländern und Regionen geschützt. Darüber hinaus besitzt Powakaddy International Limited verschiedene Geschmacksmusteranmeldungen, Patente und andere IP-Rechte im Zusammenhang mit ihren Produkten.

Nur Powakaddy International Ltd und seine autorisierten Händler und Lizenznehmer dürfen das Powakaddy-Logo, Produktlogos und Bilder in Werbe-, Verkaufsförderungs- und Verkaufsmaterialien gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwenden.

Powakaddy International Ltd ist in Großbritannien registriert. Firmennummer 07747629, britische Markenregistrierungsnummer 3593096



Jetzt anmelden!
Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Scannen Sie, um die Registrierungsseite zu öffnen
oder besuchen Sie: powakaddy.com/my-powakaddy



PGA ist eine eingetragene
Marke der Profes-
sional Golfers' Association
Limited.