



CT2 MANUALE DEL PROPRIETARIO



Grazie per aver acquistato il nuovissimo PowaKaddy. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni. La cura della batteria è molto importante, fare riferimento alla Sezione 10 per istruzioni dettagliate.

Quando riceverai il tuo nuovo PowaKaddy avrai quanto segue:

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 1 x carrello | 2 x ruote |
| 1 x batteria | 1 x cinghia elastica anteriore |
| 1 x caricatore | 1 x pacchetto di istruzioni |

CONTENUTO

| | |
|--------------------------------|----------|
| 1. VÖRUÁBYRGÐ | 3 |
| 2. VÖRUÖRYGGI | 3 |
| 3. AÐ BYRJA | 4 |
| Festu hjólin | |
| Að brjóta upp rammann | |
| Lithium rafhlaða | |
| Stilla framhjólJuster forhjul | |
| Hæðarstilla handfang | |
| Mag-Lok® | |
| 4. YFIRLIT STJÓRNA | 7 |
| Mótorstýringar | |
| USB-C hleðslutengi | |
| EBS (rafræn bremsukerfi) | |
| 5. UMHIRÐU RAFHLÖÐUNNAR | 8 |
| Leiðbeiningar um hleðslu | |
| Öryggi rafhlöðu | |
| Öryggi við hleðslu | |
| Lithium rafhlaða geymsla | |
| Rafhlöðuflutningar | |
| Förgun litíum rafhlöðu | |
| 6. VIÐHALD | 9 |

Se non riesci a individuare le informazioni richieste all'interno di questo manuale, visita www.PowaKaddy.com/Support dove troverai le domande frequenti sui prodotti trolley. In alternativa, contattare il team del servizio clienti PowaKaddy.

GARANZIA DEL PRODOTTO



Registrati ora!

Da non perdere!

Eeguire la scansione per aprire la pagina di registrazione o visitare: powakaddy.com/my-powakaddy

“Ti preghiamo di dedicare un momento alla registrazione del tuo nuovo prodotto.

Ti verrà richiesto di inserire i numeri di serie del carrello, della batteria e del caricabatterie. Questi si trovano sui singoli articoli. Il numero di serie del carrello si trova nello snodo posteriore, vedi immagine.

**Si applicano termini e condizioni. Vedi powakaddy.com per i dettagli.*



SICUREZZA DEL PRODOTTO

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente Manuale dell'utente e nella Guida alla sicurezza fornita.

1. Assicurarsi che il carrello sia completamente assemblato prima dell'uso.
2. Questo prodotto è solo per uso esterno. Non utilizzare in uno spazio ristretto. Prestare particolare attenzione quando si utilizza in prossimità di altre persone e veicoli. Fare attenzione quando si utilizza il prodotto in condizioni bagnate o scivolose sotto i piedi.
3. Utilizzare il carrello a una velocità sicura e confortevole. Le impostazioni di velocità più elevate sono destinate all'uso in salita. La partenza del carrello ad alta velocità può rendere instabile il carrello.
4. Anche se resistente alle intemperie, evitare di guidare il carrello attraverso pozzanghere o acqua stagnante.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza o vicino ai bambini. I bambini devono essere sorvegliati se utilizzano il prodotto in ogni momento.
6. Non utilizzare mai il prodotto sotto l'effetto di droghe o alcol.
7. Se sei preoccupato per il funzionamento del tuo carrello, contatta il tuo agente di servizio PowaKaddy locale o il supporto PowaKaddy.

Nota: il carrello è ottimizzato per un peso del bagaglio fino a 14 kg. Una borsa eccessivamente leggera o pesante influirà sulle prestazioni del carrello.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida sulla sicurezza del prodotto fornita con il carrello e visitare il sito Web PowaKaddy.

PowaKaddy International Ltd non può assumersi la responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio.

Attacca le ruote

Rimuovere ruote e telaio dalla scatola.

Rimuovere i cappucci dell'asse e montare le ruote premendo il pulsante di rilascio situato sul mozzo e farle scorrere sull'asse fino all'innesto della frizione. Per scopi di stoccaggio e trasporto, le ruote possono essere ruotate verso l'interno.


Nota: solo sui modelli EBS, le ruote possono essere bloccate in due posizioni sull'asse; spingere sulle scanalature interne per innestare le frizioni. Le scanalature esterne possono essere utilizzate quando non è necessaria l'azionamento.



Apertura del telaio

Per aprire il telaio, spingere la leva della ruota anteriore (evidenziata in blu) verso il supporto della borsa e ruotare il gruppo della ruota anteriore finché non si blocca in posizione. Successivamente, premere il pulsante di blocco principale (evidenziato in blu) e sollevare la maniglia finché i giunti posteriore e superiore non scattano in posizione.

Invertire il processo per piegare in modo che il gancio della maniglia si blocchi nel giunto posteriore.

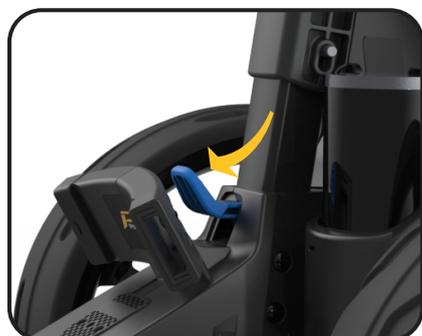

Batteria al litio

IMPORTANTE: è necessario caricare completamente la batteria prima di utilizzare il carrello. Ricaricare sempre la batteria entro 24 ore dall'utilizzo. In caso contrario, la durata della batteria potrebbe ridursi. Consulta la sezione Cura della batteria per istruzioni dettagliate.

Il tuo carrello Powakaddy è dotato di un innovativo sistema di batterie Plug'n'Play™ che include terminali a molla e una funzione di blocco per mantenere la connessione elettrica su terreni irregolari. Una volta caricata la batteria e assemblato il carrello, collega la batteria come mostrato.

1. Agganciare la parte anteriore della batteria.
2. Premere la parte posteriore finché la batteria non si aggancia in posizione.
3. Premere il pulsante di accensione per accendere il carrello.

Per rimuovere la batteria, spegnere prima tramite il pulsante di accensione. Tirare il fermo grigio per sganciare la batteria prima di sollevarla dal telaio.

Nota: la batteria al litio può essere riposta nel vassoio per il trasporto. Assicurati di spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione. Lasciare la batteria accesa con il LED verde illuminato potrebbe causare lo scaricamento della batteria o l'attivazione del carrello durante il trasporto.



Regolazione della ruota anteriore

Per modificare il percorso rettilineo del carrello:

1. Rilasciare la leva della ruota anteriore.
2. Ruota la rotella di regolazione verso l'alto per far sì che il carrello sia più a SINISTRA.
3. Ruotare la rotella di regolazione verso il basso per tracciare più verso DESTRA.
4. Una volta che sei soddisfatto, il carrello corre dritto, riapplica la leva per bloccarlo in posizione.



Regolazione altezza maniglia

L'altezza della maniglia è preimpostata per adattarsi alla maggior parte degli utenti, ma può essere regolata su una delle cinque posizioni. Per regolare:

1. Con il carrello completamente aperto, rimuovere il bullone di bloccaggio dalla piastra di regolazione dell'altezza utilizzando la chiave esagonale da 4 mm fornita nella confezione del manuale.
2. Alzare o abbassare la maniglia nella nuova posizione desiderata.
3. Stringere nuovamente il bullone assicurandosi che le piastre di regolazione su entrambi i lati siano bloccate nelle funzioni di accoppiamento.



Mag-Lok®

Il tuo carrello è completamente compatibile con l'innovativo sistema di chiusura magnetica della borsa di Powakaddy. Attacca la borsa al trolley in modo rapido e semplice senza la necessità di una cinghia inferiore.

Mag-Lok® viene fornito con tutte le nuove borse per carrello Powakaddy compatibili. Rimuovere Mag-Lok® dall'etichetta e quindi montarlo sul supporto anteriore della borsa utilizzando le viti e la chiave esagonale da 3 mm fornite.

Non hai una borsa da carrello Powakaddy compatibile? Il carrello funzionerà comunque con la maggior parte delle borse da carrello utilizzando il sistema Key-Lok™: è sufficiente attaccare la cinghia anteriore (fornita nella confezione) facendola scattare in posizione su ciascun lato del supporto inferiore.



PANORAMICA DEI CONTROLLI

Una volta che la batteria è completamente carica, collegata e alimentata, il carrello è pronto per l'uso.

Controlli motori

Quadrante di controllo centrale:

Ruotare per regolare la velocità del carrello da 0 a 9.

Premere per mettere in pausa e riavviare il motore alla velocità selezionata.

Indicatore di alimentazione:

Visualizza se viene applicata alimentazione al sistema di azionamento. (Verde - ACCESO) (Rosso - SPENTO)

Porta di ricarica USB-C

Situato sul lato inferiore della maniglia. Apri lo sportello per caricare GPS e dispositivi mobili. L'uscita ha una tensione nominale fino a 5 V/2,5 A, adatta alla maggior parte dei dispositivi USB*

*Tensione di uscita USB 5 V/2,5 A compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili USB, consultare le istruzioni del produttore del dispositivo prima dell'uso. Powakaddy International Ltd non si assume alcuna responsabilità per perdita di dati o danni derivanti dall'utilizzo della porta di ricarica con dispositivi incompatibili.

EBS (sistema di frenatura elettronica)

L'EBS opzionale è un sistema di frenata automatica assistita per le discese in discesa, mantenendo la velocità selezionata per evitare che il carrello si allontani dall'utente.

Avvertenza: l'EBS è un sistema di frenata assistita per le discese in salita, non un freno di stazionamento al 100%. Affinché il sistema frenante funzioni, il carrello deve essere acceso e le ruote innestate con la frizione.

Attenzione: terreni ripidi, bagnati o cedevoli possono causare il bloccaggio e lo slittamento delle ruote. Quando si cammina su, giù o si attraversano pendii, mantenere una presa salda sulla maniglia per assistere il carrello ed evitare lesioni o danni.



CURA DELLA BATTERIA

Nota: la batteria al litio STANDARD da 30 V è progettata per l'uso su 18 buche e deve essere sempre completamente carica prima del round successivo. Seguire le istruzioni di ricarica descritte nelle pagine seguenti. Siamo consapevoli che alcuni golfisti proveranno ad allungare queste batterie a 27 buche. Ciò potrebbe danneggiare la capacità complessiva della batteria e provocare un guasto precoce. Giocare più di 18 buche con la batteria STANDARD può ridurre seriamente la durata della batteria e invalidare la garanzia della batteria.

Nota: in condizioni normali la batteria al litio estesa XL da 30 V eseguirà 36 fori se utilizzata su un prodotto PowaKaddy. Condizioni quali temperatura ambiente fredda, percorsi lunghi o eccezionalmente collinari, condizioni di terreno bagnato e sacche da golf eccessivamente pesanti possono ridurre la portata del carrello.

Istruzioni per la ricarica

1. Collega il caricabatterie alla presa di corrente: la spia del caricabatterie sarà verde.
2. Accendi la batteria tenendo premuto il pulsante di accensione finché la luce verde non si illumina.
3. Collegare la batteria al caricabatterie. La spia del caricabatterie passerà dal verde al rosso per indicare che il processo di ricarica è iniziato.
4. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia di stato del caricabatterie diventerà verde fissa. A questo punto staccare la batteria dal caricabatterie e il caricabatterie dalla presa.
5. Spegnerne la batteria utilizzando il pulsante di accensione.
6. Il processo di ricarica richiederà circa 8 ore a seconda dell'entità dello scaricamento e della capacità della batteria.
7. Evitare di lasciare la batteria in carica per più di 12 ore. Se lasciata per un lungo periodo di tempo, la batteria si spegnerà automaticamente.

Nota: se le luci rossa e verde lampeggiano sul caricabatterie, ciò indicherà che:

- La batteria non era accesa quando era collegata al caricabatterie.
- Il ciclo di carica è terminato e la batteria si è spenta.
- Potrebbe esserci un guasto con la batteria o il caricabatterie, contattare il supporto tecnico PowaKaddy.

Sicurezza della batteria

- Non cortocircuitare mai una batteria. Tenerlo lontano da graffette, monete, chiavi e altri piccoli oggetti metallici che possono creare una connessione tra i terminali.
- Non schizzare o immergere in liquidi.
- Non conservare o caricare la batteria in luoghi in cui la temperatura può essere inferiore a -10° (14° F) o superiore a 40° C (105° F), come capannoni all'aperto o edifici metallici in estate.
- Carica la batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie approvato fornito. L'utilizzo di un altro caricabatterie potrebbe danneggiare la batteria o provocare un incendio.
- Non utilizzare mai la batteria se l'involucro o i terminali sono danneggiati.
- All'interno della batteria non sono presenti parti riparabili, **NON TENTARE DI APRIRE LA BATTERIA** o tentare di ripararla. **RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE O INCENDIO.**
- La batteria è un'unità sigillata. Nell'improbabile caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, non toccare il liquido poiché potrebbe causare irritazioni o ustioni.

Segui queste precauzioni:

- Contatto con la pelle – Lavare con acqua e sapone.
- Inalazione – Esporre all'aria aperta e consultare un medico.
- Contatto con gli occhi – Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Rivolgiti a un medico.
- Smaltimento: indossare guanti per maneggiare la batteria e smaltirla immediatamente; contattare il comune o il centro di riciclaggio.
- Non incenerire la batteria anche se danneggiata.
- Utilizzare una batteria PowaKaddy solo con un carrello PowaKaddy compatibile. L'uso della batteria su altri prodotti può creare rischio di lesioni o incendio.

Sicurezza di ricarica

- Non sondare i terminali con oggetti conduttivi.
- Caricare una batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie PowaKaddy in dotazione. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati specificatamente per funzionare insieme.
- Caricare solo su una superficie dura e piana.
- Il caricabatterie si scalderà. Non coprire il caricabatterie o la batteria.
- Non esporre il caricabatterie a pioggia, gelo o neve.
- Non utilizzare un caricabatterie se la spina, i cavi, i contatti o l'involucro sono danneggiati.
- Rimuovere la spina con cautela. Non tirare il cavo.
- Evitare l'uso di un cavo di prolunga.

Stoccaggio della batteria al litio

Le batterie devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da calore o freddo eccessivi; conservare idealmente a temperatura ambiente. Caricare completamente la batteria prima di riporla. Successivamente ricaricare una volta ogni tre mesi.

Trasporto della batteria

Assicurarsi che la batteria sia spenta durante il trasporto del carrello per evitare di attivare il carrello e scaricare la batteria. Verificare con la compagnia aerea prima di tentare di spedire la batteria per via aerea.

Smaltimento delle batterie al litio

Al termine della sua vita utile, smaltire la batteria nel rispetto dell'ambiente.

1. Se possibile, scaricare completamente la batteria e rimuoverla dal carrello.
2. Porta la batteria al centro di riciclaggio locale.

MANUTENZIONE

La manutenzione del tuo carrello Powakaddy è facile.

1. Riponi il tuo carrello all'interno.
2. Non lavare mai a getto né immergere in acqua. Pulisci il carrello utilizzando una spugna e acqua tiepida per rimuovere fango, erba e altri detriti.
3. Di tanto in tanto rimuovere le ruote e applicare grasso sugli assi e sulle ruote.
4. Utilizzare solo parti Powakaddy approvate per le riparazioni.

Il numero di serie si trova nella cavità del giunto posteriore, si prega di prenderne nota per riferimento futuro.

Se riscontri un problema con il tuo prodotto Powakaddy, visita www.powakaddy.com/support



Il nome POWAKADDY e il logo PK sono marchi registrati di PowaKaddy International Limited e sono protetti nel Regno Unito e in altri paesi e regioni. Inoltre, PowaKaddy International Limited possiede varie registrazioni di design, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale in relazione ai propri prodotti.

Solo PowaKaddy International Ltd e i suoi rivenditori e licenziatari autorizzati possono utilizzare il logo PowaKaddy, i loghi dei prodotti e le immagini nei materiali pubblicitari, promozionali e di vendita, soggetti a termini e condizioni.

PowaKaddy International Ltd è registrata nel Regno Unito. Società n. 07747629, registrazione del marchio nel Regno Unito n. 3593096



Registrati ora!
Da non perdere!

Eseguire la scansione per aprire la pagina di registrazione
o visitare: powakaddy.com/my-powakaddy



PGA è un marchio registrato della Professional Golfers' Association Limited.