



CT6 Manuel du propriétaire



PGA est une marque déposée de la Professional Golfers' Association Limited.

POWAKADDY.COM



Merci d'avoir acheté le tout nouveau PowaKaddy. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. L'entretien de la batterie est très important, veuillez vous référer à la section Entretien de la batterie pour des instructions détaillées.

Lorsque vous recevrez votre nouveau PowaKaddy, vous aurez les éléments suivants :

1 X Chariot	2 x Roues
1 X Batterie	1 x Sangle élastique avant
1 x Chargeur	1 x Paquet d'instructions

CONTENU

1. GARANTIE DU PRODUIT	3	6. ENTRETIEN DE LA BATTERIE	11
2. SÉCURITÉ DES PRODUITS	3	Stockage des batteries au lithium	
Fixez les roues		Transport de batterie	
Déplier le cadre		Élimination des batteries au lithium	
3. COMMENCER	4	7. ENTRETIEN	12
Batterie au lithium			
Réglage de la roue avant			
Réglage de la hauteur de la poignée			
Mag-Lok®			
Jauge de batterie			
Commandes de moteur			
4. PRÉSENTATION DES COMMANDES	7		
ADF (Fonction de distance automatique)			
Port de chargement USB-C			
EBS (Système de freinage électronique)			
Boutons de fonction			
5. PARAMÈTRES	9		
Horloge			
Unités de distance			
Mode Comp.			
Goupille de sécurité			
Instructions de chargement			
Sécurité de la batterie			
Sécurité de charge			

Si vous ne parvenez pas à trouver les informations requises dans ce manuel, veuillez visiter www.PowaKaddy.com/Support où vous trouverez notre FAQ sur les produits de chariot. Vous pouvez également contacter l'équipe du service client PowaKaddy.

GARANTIE DU PRODUIT



Inscrivez-vous maintenant ! Ne manquez rien !

Scannez pour ouvrir la page d'inscription
ou visitez : powakaddy.com/my-powakaddy

Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre nouveau produit.

Vous devrez saisir les numéros de série du chariot, de la batterie et du chargeur. Ceux-ci sont situés sur les éléments individuels. Le numéro de série sur le chariot se trouve dans l'articulation arrière, voir image.

*Des conditions générales s'appliquent. Voir powakaddy.com pour plus de détails.



SÉCURITÉ DES PRODUITS

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation et dans le guide de sécurité fourni.

1. Assurez-vous que le chariot est entièrement assemblé avant utilisation.
2. Ce produit est destiné uniquement à un usage extérieur. Ne pas utiliser dans un espace confiné. Faites particulièrement attention lorsque vous l'utilisez à proximité d'autres personnes et de véhicules. Soyez prudent lorsque vous utilisez le produit dans des conditions humides ou glissantes sous les pieds.
3. Utilisez le chariot à une vitesse sûre et confortable. Les réglages de vitesse plus élevés sont destinés à une utilisation en montée. Le démarrage du chariot à grande vitesse peut le rendre instable.
4. Bien qu'il soit résistant aux intempéries, évitez de conduire le chariot dans des flaques d'eau ou de l'eau stagnante.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Faites particulièrement attention lorsque vous l'utilisez à proximité ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés s'ils utilisent le produit à tout moment.
6. N'utilisez jamais le produit sous l'influence de drogues ou d'alcool.
7. Si vous êtes préoccupé par le fonctionnement de votre chariot, veuillez contacter votre agent de service Powakaddy local ou l'assistance Powakaddy.

Remarque : le chariot est optimisé pour un poids de sac allant jusqu'à 14 kg. Un sac trop léger ou trop lourd affectera les performances du chariot.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au guide de sécurité des produits fourni avec le chariot et visiter le site Web Powakaddy.

Powakaddy International Ltd ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation.

COMMENCER

Fixez les roues

Retirez les roues et le cadre de la boîte.


Retirez les capuchons d'essieu et montez les roues en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sur le moyeu et glissez-les sur l'essieu jusqu'à ce que l'embrayage soit engagé. À des fins de stockage et de transport, les roues peuvent être tournées vers l'intérieur.

Remarque : Sur les modèles EBS uniquement, les roues peuvent être verrouillées dans deux positions sur l'essieu ; poussez sur les rainures intérieures pour engager les embrayages. Les rainures extérieures peuvent être utilisées lorsque l'entraînement n'est pas nécessaire.

Déplier le cadre

Pour ouvrir le cadre, poussez le levier de la roue avant (surligné en bleu) vers le support de sac et faites pivoter l'ensemble de roue avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Deuxièmement, appuyez sur le bouton de verrouillage principal (surligné en bleu) et soulevez la poignée jusqu'à ce que les articulations arrière et supérieure s'enclenchent.

Inversez le processus pour plier afin que le crochet de la poignée se verrouille dans l'articulation arrière.

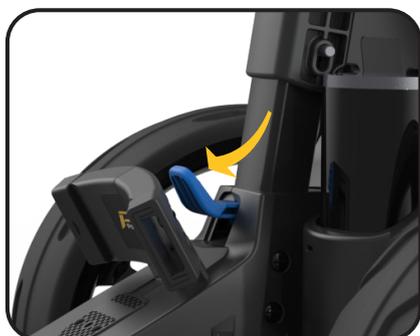

Batterie au lithium

IMPORTANT - vous devez charger complètement la batterie avant d'utiliser le chariot. Rechargez toujours la batterie dans les 24 heures suivant son utilisation. Ne pas le faire pourrait réduire la durée de vie de la batterie. Consultez la section Entretien de la batterie pour obtenir des instructions détaillées.

Votre chariot PowaKaddy est doté d'un système de batterie Plug'n'Play™ innovant comprenant des bornes à ressort et une fonction de verrouillage pour maintenir la connexion électrique sur un terrain accidenté. Une fois votre batterie chargée et le chariot assemblé, connectez votre batterie comme indiqué.

1. Engagez l'avant de la batterie.
2. Appuyez sur l'arrière jusqu'à ce que la batterie s'enclenche.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le chariot.

Pour retirer la batterie, éteignez d'abord via le bouton d'alimentation. Tirez sur le loquet gris pour dégager la batterie avant de la soulever du cadre.

Remarque : La batterie au lithium peut être stockée dans le plateau pour le transport. Veuillez vous assurer d'éteindre la batterie à l'aide du bouton d'alimentation. Laisser votre batterie allumée avec la LED verte allumée pourrait entraîner la décharge de votre batterie ou l'activation du chariot pendant le transport.



Réglage de la roue avant

Pour modifier la course en ligne droite du chariot :

1. Relâchez le levier de la roue avant.
2. Tournez la molette de réglage vers le haut pour que votre chariot se déplace davantage vers la GAUCHE.
3. Tournez la molette de réglage vers le bas pour suivre davantage vers la DROITE.
4. Une fois que vous êtes satisfait, le chariot fonctionne droit, réappliquez le levier pour le verrouiller en position.



Réglage de la hauteur de la poignée

La hauteur de la poignée est prédéfinie pour convenir à la plupart des utilisateurs, mais peut être ajustée sur l'une des cinq positions. Pour régler :

1. Avec le chariot complètement ouvert, retirez le boulon de verrouillage de la plaque de réglage de la hauteur à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm fournie dans votre manuel.
2. Soulevez ou abaissez la poignée jusqu'à la nouvelle position souhaitée.
3. Resserrez le boulon en vous assurant que les plaques de réglage des deux côtés sont verrouillées dans les éléments d'accouplement.



Mag-Lok®

Votre chariot est entièrement compatible avec le système innovant de verrouillage magnétique des sacs de PowaKaddy. Fixez rapidement et sans effort le sac au chariot sans avoir besoin d'une sangle inférieure.

Le Mag-Lok® est fourni avec tous les nouveaux sacs chariot PowaKaddy compatibles. Retirez le Mag-Lok® de l'étiquette, puis assemblez-le sur le support de sac avant à l'aide de la vis et de la clé hexagonale de 3 mm fournies.

Vous n'avez pas de sac chariot PowaKaddy compatible ? Le chariot fonctionnera toujours avec la plupart des sacs chariot utilisant le système Key-Lok™ - attachez simplement la sangle avant (fournie dans le carton) en la mettant en place de chaque côté de la base inférieure du sac.



PRÉSENTATION DES COMMANDES

Une fois votre batterie complètement chargée, connectée et alimentée, votre chariot est prêt à être utilisé.

Remarque : Votre chariot est doté d'un mode économie d'énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie. Après 5 minutes d'inactivité, l'écran du chariot s'éteint. Pour le réactiver, appuyez sur l'écran ou tournez la molette de commande.

Jauge de batterie

Située à gauche de l'écran, la barre s'illumine en fonction de l'état de charge de votre batterie.

Au fur et à mesure que vous progressez dans la partie, la barre intérieure de la jauge diminue. Lorsqu'elle est complètement éteinte, cela indique que la batterie est déchargée. Avec une batterie neuve, la barre peut ne baisser que légèrement pendant toute la partie. Avec le temps, la batterie peut perdre davantage.

Si la barre est complètement éteinte ; (1) vous n'avez peut-être pas complètement chargé votre batterie (2) votre batterie approche de la fin de sa durée de vie utile et doit être remplacée.



Commandes de moteur

Démarrer et arrêter le chariot : Pour démarrer le moteur, appuyez simplement sur le bouton noir au centre du bouton de commande. Pour mettre le moteur en pause, appuyez à nouveau.

Lorsque le moteur est sous tension, le voyant d'alimentation passe du rouge au vert. Lorsque le moteur est en pause, la vitesse réglée clignote et le voyant d'alimentation devient rouge.

Augmenter et diminuer la vitesse : Tournez la molette de commande pour régler la vitesse du chariot de 0 à 9. Appuyez sur la molette de commande pour mettre en pause et reprendre la vitesse sélectionnée - il n'est pas nécessaire de réduire le réglage de la vitesse.

Remarque : le moteur dispose d'une fonction de temporisation de 15 minutes et se met en pause après un fonctionnement continu pendant cette durée. Appuyez sur la molette de commande pour reprendre le fonctionnement.



ADF (Fonction de distance automatique)

La fonction ADF est un moyen pratique de diriger votre chariot jusqu'à une distance définie de 45 mètres. Par exemple, à l'approche d'un green, vous pouvez diriger le chariot vers le départ suivant si le parcours le permet. Remarque : il est déconseillé de laisser votre chariot sans surveillance sur un terrain escarpé ou accidenté.

Pour activer l'ADF, le moteur doit être mis en pause puis :

1. Appuyez sur la molette de commande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « ADF » apparaisse sur l'écran.
2. Tournez la molette de commande pour sélectionner la distance 15, 30 ou 45 (yards/mètres).
3. Pour mettre le chariot en mouvement, appuyez sur la molette de commande pour démarrer le moteur. Le chariot fonctionnera par défaut à la vitesse 4.

Pour annuler l'ADF, tournez la molette de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que « 0 » Yards/Mètres s'affiche et confirmez en appuyant sur la molette de commande.

Pour annuler lorsque le chariot est en mouvement, appuyez simplement sur la molette de commande pour mettre le moteur en pause comme vous le feriez pendant une utilisation normale.

Remarque : Les distances ADF sont approximatives et basées sur un terrain plat et une batterie complètement chargée. La distance totale peut varier en fonction des conditions du terrain, des obstacles ou de l'inclinaison, en fonction de la puissance de la batterie et du poids.

Port de chargement USB-C

Situé sous la poignée, ouvrez la trappe pour recharger votre GPS et vos appareils mobiles. La sortie nominale jusqu'à 5 V/1,5 A est compatible avec la plupart des appareils USB*.

*Tension de sortie USB 5 V/1,5 A compatible avec la plupart des appareils portables USB. Veuillez consulter les instructions du fabricant avant utilisation. Powakaddy International Ltd décline toute responsabilité en cas de perte de données ou de dommages résultant de l'utilisation du port de charge avec des appareils incompatibles.

EBS (Système de freinage électronique)

L'EBS en option est un système de freinage assisté automatique pour les descentes, maintenant la vitesse sélectionnée pour éviter que le chariot ne s'éloigne de l'utilisateur.

Attention : l'EBS est un système de freinage assisté en descente, et non un frein de stationnement à 100 %. Le chariot doit être sous tension et les roues embrayées pour que le système de freinage fonctionne.

Attention : Un sol escarpé, humide ou meuble peut entraîner le blocage et le patinage des roues. Lorsque vous montez, descendez ou traversez des pentes, maintenez fermement la poignée pour faciliter le déplacement du chariot et éviter les blessures ou les dommages.



Boutons de fonction


Bouton de fonction gauche : appuyez pour basculer entre la fonction Horloge et la fonction Minuterie ronde.

- Horloge : 24 heures. Heure définie dans le menu Paramètres.
- Minuterie de tournée : affiche le temps de fonctionnement du chariot. Elle se réinitialise lorsque la batterie est déchargée.

Bouton de fonction droit : appuyez pour basculer entre les fonctions de distance totale et de distance parcourue.

- Total : Affiche la distance totale parcourue par le chariot. Ce paramètre ne peut pas être réinitialisé.
- Trajet : Affiche la distance parcourue par le chariot pendant le trajet. Ce compteur se réinitialise lorsque la batterie est éteinte.

Modifiez les unités de distance de Yards/Miles à Mètres/Km dans le menu Paramètres.

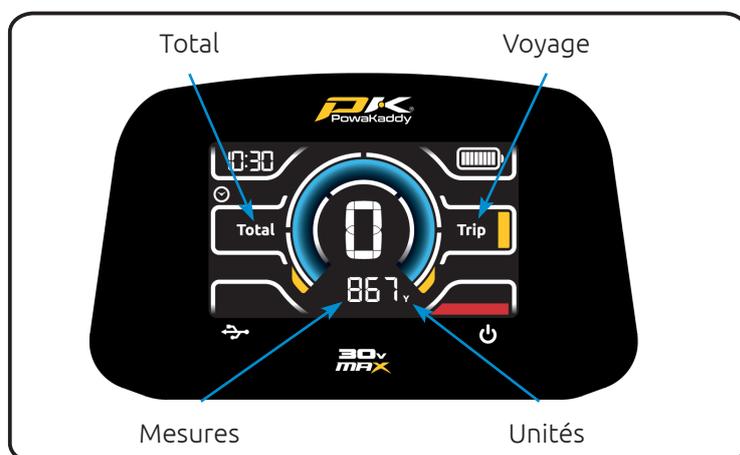

PARAMÈTRES

Votre nouveau chariot est prêt à l'emploi, mais vous pouvez modifier certaines préférences dans le menu des paramètres. Pour accéder aux paramètres :

1. Connectez la batterie au chariot et allumez-le.
2. Appuyez sur les deux boutons de fonction pendant 3 secondes. L'écran par défaut s'éteint, suivi de la version du logiciel de la poignée (h) et du contrôleur (b). L'horloge clignote alors dans le coin gauche.


Remarque : les versions du logiciel sont des informations utiles à communiquer au service client si jamais vous suspectez un défaut électronique sur votre chariot.

3. Appuyez sur les boutons gauche et droit pour basculer entre les options.
4. Appuyez sur la molette de commande pour sélectionner l'option. La valeur clignotera et restera fixe.
5. Modifiez l'option en tournant la molette de commande.
6. Confirmez votre sélection en appuyant sur la molette de commande. L'option clignotera à nouveau.
7. Quittez le menu de configuration en appuyant sur les deux boutons de fonction et en les maintenant enfoncés.




Horloge

Une fois sélectionné, tournez la molette de commande jusqu'au chiffre souhaité et appuyez pour confirmer. Répétez l'opération pour chaque chiffre. Une fois le quatrième chiffre réglé, la nouvelle heure est activée et l'option commence à clignoter.

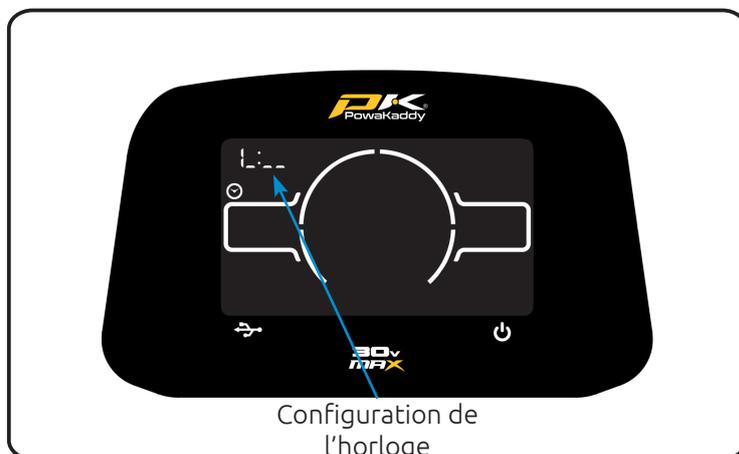

Unités de distance


Une fois sélectionné, tournez la molette de commande dans le sens horaire ou antihoraire pour basculer entre yards/miles et mètres/km. Appuyez sur la molette de commande pour confirmer votre sélection.

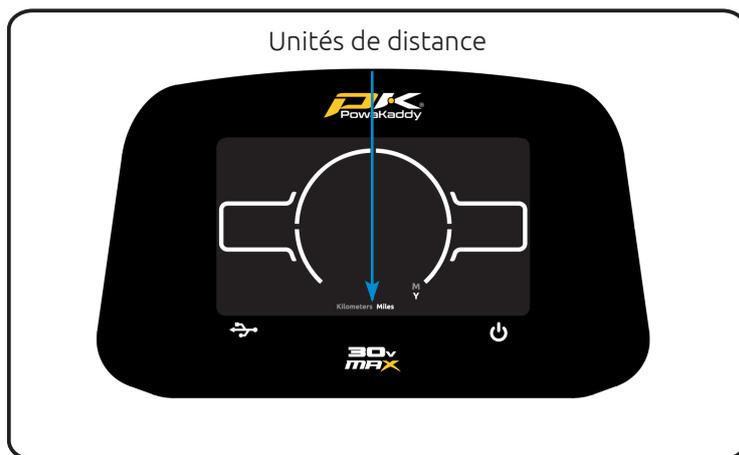

Mode Comp.

Désactive les fonctions de mesure de distance et de l'ADF. Une fois l'option sélectionnée, tournez la molette de commande dans le sens horaire pour activer ou désactiver l'option. Appuyez sur la molette de commande pour confirmer votre sélection.

Remarque : le mode COMP est désactivé une fois la batterie éteinte ou retirée.

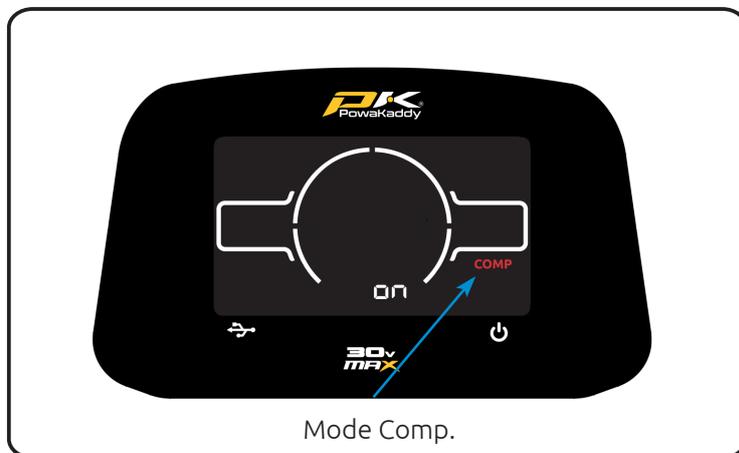

Goupille de sécurité

Une fois sélectionné, tournez la molette de contrôle dans le sens horaire et antihoraire pour activer ou désactiver le code PIN de sécurité. Appuyez sur la molette de contrôle pour confirmer votre sélection.

Une fois l'appareil allumé, tournez la molette de commande pour sélectionner votre code à 4 chiffres. Confirmez chaque chiffre en appuyant sur la molette. Répétez l'opération pour chaque chiffre. Une fois le quatrième chiffre saisi, le code PIN à 4 chiffres est activé. L'option « Code PIN de sécurité » clignote.

Remarque : si vous avez activé le code PIN de sécurité, celui-ci sera demandé à chaque mise en marche du chariot. En cas d'oubli, vous pouvez utiliser le code PIN par défaut (7921) pour déverrouiller les commandes.



ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Remarque : la batterie au lithium STANDARD 30 V est conçue pour une utilisation sur 18 trous et doit toujours être complètement chargée avant le tour suivant. Veuillez suivre les instructions de chargement décrites dans les pages suivantes. Nous sommes conscients que certains golfeurs tenteront d'étendre ces batteries jusqu'à 27 trous. Cela pourrait endommager la capacité globale de la batterie et entraîner une panne précoce. Jouer plus de 18 trous avec la batterie STANDARD peut sérieusement réduire la durée de vie de la batterie et annulera la garantie de la batterie.

Remarque : dans des conditions normales, la batterie au lithium XL Extended 30 V fera 36 trous lorsqu'elle est utilisée sur un produit PowaKaddy. Des conditions telles qu'une température ambiante froide, des parcours longs ou exceptionnellement vallonnés, des sols humides et des sacs de golf trop lourds peuvent réduire la portée du chariot.

Instructions de chargement

1. Branchez le chargeur sur secteur - le voyant du chargeur sera vert.
2. Allumez la batterie en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
3. Branchez la batterie sur le chargeur. Le voyant du chargeur passera du vert au rouge pour indiquer que le processus de charge a commencé.
4. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant d'état du chargeur sera vert continu. À ce stade, retirez la batterie du chargeur et le chargeur de la prise.
5. Éteignez la batterie à l'aide du bouton d'alimentation.
6. Le processus de charge prendra environ 8 heures en fonction de l'étendue de la décharge et de la capacité de la batterie.
7. Évitez de laisser votre batterie en charge pendant plus de 12 heures. Si elle est laissée pendant une longue période, la batterie s'éteindra automatiquement.

Attention : si les voyants rouge et vert clignotent sur le chargeur, cela indiquera que :

- La batterie n'était pas allumée lorsqu'elle était connectée au chargeur.
- Le cycle de charge est terminé et la batterie s'est éteinte.
- Il peut y avoir un défaut avec la batterie ou le chargeur, veuillez contacter le support technique PowaKaddy.

Sécurité de la batterie

- Ne court-circuitez jamais une batterie. Tenez-le éloigné des trombones, pièces de monnaie, clés et autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion entre les bornes.
- Ne pas éclabousser ni immerger dans des liquides.
- Ne stockez pas et ne chargez pas la batterie dans des endroits où les températures peuvent dépasser les -10° (14° F) ou les températures supérieures à 40° C (105° F), comme les hangars extérieurs ou les bâtiments métalliques en été.
- Chargez votre batterie PowaKaddy uniquement en utilisant le chargeur approuvé fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager la batterie ou provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais la batterie si le boîtier ou les bornes sont endommagés.
- Il n'y a aucune pièce réparable dans la batterie, N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR LA BATTERIE ou de tenter une réparation. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.
- La batterie est une unité scellée. Dans le cas peu probable où du liquide s'échapperait de la batterie, ne touchez pas le liquide car cela pourrait provoquer une irritation ou des brûlures.

Suivez ces précautions :

- Contact avec la peau – Laver à l'eau et au savon.
- Inhalation – Exposer à l'air frais et consulter un médecin.
- Contact avec les yeux – Laver immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin.
- Élimination – portez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement ; contactez votre mairie ou votre déchetterie.
- Ne pas incinérer la batterie même si elle est endommagée.
- Utilisez uniquement une batterie PowaKaddy avec un chariot PowaKaddy compatible. L'utilisation de la batterie sur d'autres produits peut créer un risque de blessure ou d'incendie.

Sécurité de charge

- Ne sondez pas les bornes avec des objets conducteurs.
- Chargez une batterie PowaKaddy uniquement à l'aide du chargeur PowaKaddy fourni. Le chargeur et la batterie sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble.
- Chargez uniquement sur une surface dure et plane.
- Le chargeur va chauffer. Ne couvrez pas le chargeur ou la batterie.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie, au gel ou à la neige.
- N'utilisez pas de chargeur si la fiche, les câbles, les contacts ou le boîtier sont endommagés.
- Retirez la fiche avec précaution. Ne tirez pas sur le cordon.
- Évitez d'utiliser une rallonge.

Stockage des batteries au lithium

Les batteries doivent être stockées dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur ou du froid excessif ; conserver idéalement à température ambiante. Chargez complètement votre batterie avant de la ranger. Chargez ensuite une fois tous les trois mois.

Transport de batterie

Assurez-vous que la batterie est éteinte lors du transport du chariot pour éviter d'activer le chariot et de décharger la batterie. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne avant d'essayer d'expédier votre batterie par avion.

Élimination des batteries au lithium

À la fin de sa durée de vie utile, veuillez jeter la batterie en respectant l'environnement.

1. Si possible, déchargez complètement la batterie et retirez-la du chariot.
2. Apportez la batterie à votre centre de recyclage local.

ENTRETIEN

Votre chariot Powakaddy est facile à entretenir.

1. Rangez votre chariot à l'intérieur.
2. Ne jamais laver au jet ni immerger dans l'eau. Nettoyez le chariot à l'aide d'une éponge et d'eau tiède pour éliminer la boue, l'herbe et autres débris.
3. Retirez les roues de temps en temps et appliquez de la graisse sur les essieux et les roues.
4. Utilisez uniquement des pièces Powakaddy approuvées pour les réparations.

Votre numéro de série se trouve dans la cavité du joint arrière, veuillez le noter pour référence future.

Si vous rencontrez un problème avec votre produit Powakaddy, veuillez visiter www.powakaddy.com/support



Le nom POWAKADDY et le logo PK sont des marques déposées de PowaKaddy International Limited et sont protégés au Royaume-Uni et dans d'autres pays et régions. En outre, PowaKaddy International Limited possède divers enregistrements de modèles, brevets et autres droits de propriété intellectuelle liés à ses produits.

Seuls PowaKaddy International Ltd et ses revendeurs et titulaires de licence autorisés peuvent utiliser le logo PowaKaddy, les logos et les images des produits dans du matériel publicitaire, promotionnel et commercial, sous réserve des termes et conditions. PowaKaddy International Ltd est enregistrée au Royaume-Uni. Numéro d'entreprise : 07747629, marque déposée au Royaume-Uni : numéro 3593096.



Inscrivez-vous maintenant !
Ne manquez rien !

Scannez pour ouvrir la page d'inscription
ou visitez : powakaddy.com/my-powakaddy



PGA est une marque déposée de la Professional Golfers' Association Limited.