PowaKaddy®

CT6 Manuale del proprietario

PGA The Professional Golfers' Association Partner

PGA è un marchio registrato della Professional Golfers' Association Limited.

POWAKADDY.COM

Grazie per aver acquistato il nuovissimo PowaKaddy. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni.
La cura della batteria è molto importante, fare riferimento alla Sezione 10 per istruzioni dettagliate.

Quando riceverai il tuo nuovo PowaKaddy avrai quanto segue:

1 x carrello
1 x batteria
1 x caricatore
2 x ruote
1 x cinghia elastica anteriore
1 x pacchetto di istruzioni

CONTENUTO

1. **GARANZIA DEL PRODOTTO** 3
2. **SICUREZZA DEL PRODOTTO** 3
3. **INIZIARE** 4
   - Attacca le ruote
   - Apertura del telaio
   - Batteria al litio
   - Regolazione della ruota anteriore
   - Regolazione altezza maniglia
   - Mag-Lok®
4. **PANORAMICA DEI CONTROLLI** 7
   - Indicatore della batteria
   - Controlli motore
   - ADF (funzione di distanza automatica)
   - Porta di ricarica USB-C
   - EBS (sistema di frenata elettronico)
5. **IMPOSTAZIONI** 9
   - Pulsanti funzione
   - Orologio
   - Unità di distanza
   - Modalità Comp.
   - Perno di sicurezza
6. **CURA DELLA BATTERIA** 11
   - Istruzioni per la ricarica
   - Sicurezza della batteria
   - Sicurezza di ricarica
   - Stoccaggio della batteria al litio
   - Trasporto della batteria
   - Smaltimento delle batterie al litio
7. **MANUTENZIONE** 12

Se non riesci a individuare le informazioni richieste all'interno di questo manuale, visita www.PowaKaddy.com/Support dove troverai le domande frequenti sui prodotti trolley. In alternativa, contattare il team del servizio clienti PowaKaddy.

GARANZIA DEL PRODOTTO

Registrati ora!

Da non perdere!

Eseguire la scansione per aprire la pagina di registrazione o visitare: powakaddy.com/my-powakaddy

"Ti preghiamo di dedicare un momento alla registrazione del tuo nuovo prodotto.

Ti verrà richiesto di inserire i numeri di serie del carrello, della batteria e del caricabatterie. Questi si trovano sui singoli articoli. Il numero di serie del carrello si trova nello snodo posteriore, vedi immagine.

**Si applicano termini e condizioni. Vedi powakaddy.com per i dettagli."*

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente Manuale dell'utente e nella Guida alla sicurezza fornita.

1. Assicurarsi che il carrello sia completamente assemblato prima dell'uso.
2. Questo prodotto è solo per uso esterno. Non utilizzare in uno spazio ristretto. Prestare particolare attenzione quando si utilizza in prossimità di altre persone e veicoli. Fare attenzione quando si utilizza il prodotto in condizioni bagnate o scivolose sotto i piedi.
3. Utilizzare il carrello a una velocità sicura e confortevole. Le impostazioni di velocità più elevate sono destinate all'uso in salita. La partenza del carrello ad alta velocità può rendere instabile il carrello.
4. Anche se resistente alle intemperie, evitare di guidare il carrello attraverso pozzanghere o acqua stagnante.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto in presenza o vicino ai bambini. I bambini devono essere sorvegliati se utilizzano il prodotto in ogni momento.
6. Non utilizzare mai il prodotto sotto l'effetto di droghe o alcol.
7. Se sei preoccupato per il funzionamento del tuo carrello, contatta il tuo agente di servizio PowaKaddy locale o il supporto PowaKaddy.

Nota: il carrello è ottimizzato per un peso del bagaglio fino a 14 kg. Una borsa eccessivamente leggera o pesante influirà sulle prestazioni del carrello.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida sulla sicurezza del prodotto fornita con il carrello e visitare il sito Web PowaKaddy.

PowaKaddy International Ltd non può assumersi la responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio.

Attacca le ruote

Rimuovere ruote e telaio dalla scatola.

Rimuovere i cappucci dell'asse e montare le ruote premendo il pulsante di rilascio situato sul mozzo e farle scorrere sull'asse fino all'innesto della frizione. Per scopi di stoccaggio e trasporto, le ruote possono essere ruotate verso l'interno.

Nota: solo sui modelli EBS, le ruote possono essere bloccate in due posizioni sull'asse; spingere sulle scanalature interne per innestare le frizioni. Le scanalature esterne possono essere utilizzate quando non è necessaria l'azionamento.

Apertura del telaio

Per aprire il telaio, spingere la leva della ruota anteriore (evidenziata in blu) verso il supporto della borsa e ruotare il gruppo della ruota anteriore finché non si blocca in posizione. Successivamente, premere il pulsante di blocco principale (evidenziato in blu) e sollevare la maniglia finché i giunti posteriore e superiore non scattano in posizione.

Invertire il processo per piegare in modo che il gancio della maniglia si blocchi nel giunto posteriore.

Batteria al litio

IMPORTANTE: è necessario caricare completamente la batteria prima di utilizzare il carrello. Ricaricare sempre la batteria entro 24 ore dall'utilizzo. In caso contrario, la durata della batteria potrebbe ridursi. Consulta la sezione Cura della batteria per istruzioni dettagliate.

Il tuo carrello PowaKaddy è dotato di un innovativo sistema di batterie Plug'n'Play™ che include terminali a molla e una funzione di blocco per mantenere la connessione elettrica su terreni irregolari. Una volta caricata la batteria e assemblato il carrello, collega la batteria come mostrato.

1. Agganciare la parte anteriore della batteria.
2. Premere la parte posteriore finché la batteria non si aggancia in posizione.
3. Premere il pulsante di accensione per accendere il carrello.

Per rimuovere la batteria, spegnere prima tramite il pulsante di accensione. Tirare il fermo grigio per sganciare la batteria prima di sollevarla dal telaio.

Nota: la batteria al litio può essere riposta nel vassoio per il trasporto. Assicurati di spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione. Lasciare la batteria accesa con il LED verde illuminato potrebbe causare lo scaricamento della batteria o l'attivazione del carrello durante il trasporto.

Regolazione della ruota anteriore

Per modificare il percorso rettilineo del carrello:

1. Rilasciare la leva della ruota anteriore.
2. Ruota la rotella di regolazione verso l'alto per far sì che il carrello sia più a SINISTRA.
3. Ruotare la rotella di regolazione verso il basso per tracciare più verso DESTRA.
4. Una volta che sei soddisfatto, il carrello corre dritto, riapplica la leva per bloccarlo in posizione.

Regolazione altezza maniglia

L'altezza della maniglia è preimpostata per adattarsi alla maggior parte degli utenti, ma può essere regolata su una delle cinque posizioni. Per regolare:

1. Con il carrello completamente aperto, rimuovere il bullone di bloccaggio dalla piastra di regolazione dell'altezza utilizzando la chiave esagonale da 4 mm fornita nella confezione del manuale.
2. Alzare o abbassare la maniglia nella nuova posizione desiderata.
3. Stringere nuovamente il bullone assicurandosi che le piastre di regolazione su entrambi i lati siano bloccate nelle funzioni di accoppiamento.

Mag-Lok®

Il tuo carrello è completamente compatibile con l'innovativo sistema di chiusura magnetica della borsa di PowaKaddy. Attacca la borsa al trolley in modo rapido e semplice senza la necessità di una cinghia inferiore.

Mag-Lok® viene fornito con tutte le nuove borse per carrello PowaKaddy compatibili. Rimuovere Mag-Lok® dall'etichetta e quindi montarlo sul supporto anteriore della borsa utilizzando la vite e la chiave esagonale da 3 mm fornite.

Non hai una borsa da carrello PowaKaddy compatibile?
Il carrello funzionerà comunque con la maggior parte delle borse da carrello utilizzando il sistema Key-Lok™: è sufficiente attaccare la cinghia anteriore (fornita nella confezione) facendola scattare in posizione su ciascun lato del supporto inferiore.

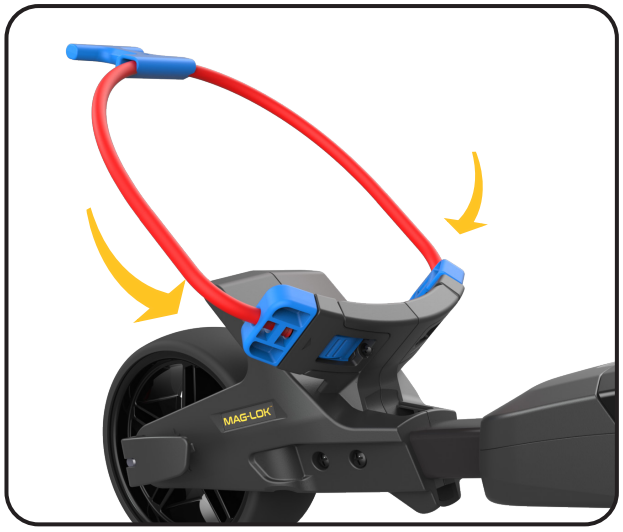

Una volta che la batteria è completamente carica, collegata e alimentata, il carrello è pronto per essere utilizzato.

Nota: il carrello include una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria. Dopo 5 minuti di inattività, il display del carrello si spegne. Per riattivarlo, premere il display o ruotare la manopola di controllo.

Indicatore della batteria

Situato sul lato sinistro del display. Lo stato di carica della batteria determinerà l'intensità luminosa della barra.

Man mano che si procede nel round, la barra interna dell'indicatore si abbasserà. Quando la barra si spegne completamente, indica che la batteria è scarica. Quando la batteria è nuova, la barra potrebbe scendere solo di poco durante l'intero round. Con l'invecchiamento della batteria, si potrebbe perdere di più.

Se la barra si spegne completamente: (1) potresti non aver caricato completamente la batteria (2) la batteria è prossima alla fine della sua vita utile e dovrebbe essere sostituita.

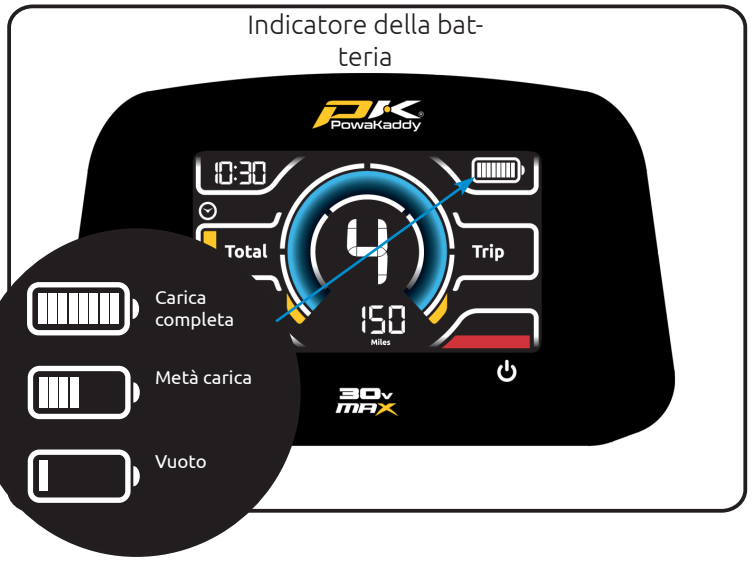

Controlli motore

Avvio e arresto del carrello: per avviare il motore, è sufficiente premere il pulsante nero al centro della manopola di controllo. Per mettere in pausa il motore, premere nuovamente.

Quando il motore è acceso, l'indicatore di alimentazione passa da rosso a verde. Quando il motore è in pausa, l'impostazione della velocità lampeggia e l'indicatore di alimentazione diventa rosso.

Aumentare e diminuire la velocità: ruotare la manopola di controllo per regolare la velocità del carrello da 0 a 9. Premere la manopola di controllo per mettere in pausa e riprendere la velocità selezionata; non è necessario ridurre l'impostazione della velocità.

Nota: il motore è dotato di una funzione di timeout di 15 minuti e si metterà in pausa dopo un funzionamento continuo per questo periodo. Premere la manopola di controllo per riavviarlo.

ADF (funzione di distanza automatica)

La funzione ADF è un modo pratico per inviare il carrello a una distanza prefissata fino a 45 iarde/metri; ad esempio, quando ci si avvicina a un green, è possibile inviare il carrello verso il tee successivo, se il percorso lo consente. Nota: si sconsiglia di inviare il carrello incustodito su terreni ripidi o accidentati.

Per attivare l'ADF il motore deve essere messo in pausa e poi:

1. Tenere premuta la manopola di controllo finché sul display non appare la scritta "ADF".
2. Ruotare la manopola di controllo per selezionare la distanza 15, 30 o 45 (iarde/metri).
3. Per mettere in moto il carrello, premere la manopola di controllo per avviare il motore. Il carrello funzionerà di default alla velocità 4.

Per annullare l'ADF, ruotare la manopola di controllo in senso antiorario in modo che vengano visualizzati "0" iarde/metri e confermare premendo la manopola di controllo.

Per annullare quando il carrello è in movimento, è sufficiente premere la manopola di controllo per mettere in pausa il motore, come si farebbe durante il normale utilizzo.

Nota: le distanze ADF sono approssimative e si basano su condizioni di terreno pianeggiante con batteria completamente carica. La distanza complessiva può essere influenzata dalle condizioni del terreno, dagli ostacoli o dalla pendenza, a seconda della potenza della batteria e del peso.

Configurazione ADF

Distanza selezionata

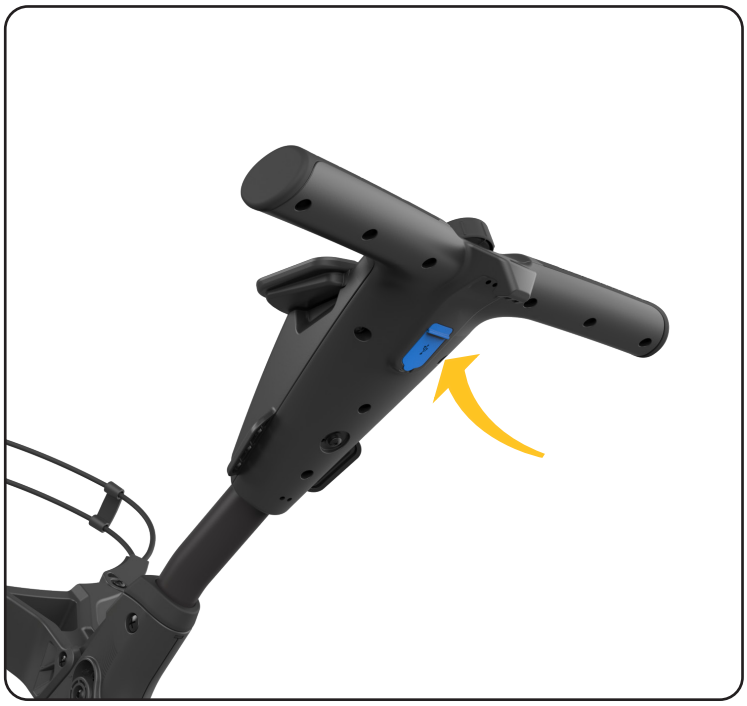

Porta di ricarica USB-C

Situato nella parte inferiore dell'impugnatura. Apri lo sportello per caricare GPS e dispositivi mobili. L'uscita è fino a 5 V/1,5 A, adatta alla maggior parte dei dispositivi USB*.

*Tensione di uscita USB 5 V/1,5 A compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili USB. Si prega di consultare le istruzioni del produttore del dispositivo prima dell'uso. PowaKaddy International Ltd non si assume alcuna responsabilità per perdite di dati o danni derivanti dall'utilizzo della porta di ricarica con dispositivi non compatibili.

EBS (sistema di frenata elettronico)

L'optional EBS è un sistema di frenata automatica assistita in discesa, che mantiene la velocità selezionata per impedire che il carrello si sposti lontano dall'utente.

Attenzione: l'EBS è un sistema di frenata assistita per le discese in pendenza, non un freno di stazionamento al 100%. Il carrello deve essere acceso e le ruote innestate con la frizione affinché il sistema frenante funzioni.

Attenzione: terreni ripidi, bagnati o cedevoli possono causare il bloccaggio e lo slittamento delle ruote. Quando si sale, si scende o si attraversano pendii, mantenere una presa salda sul manubrio per aiutare il carrello ed evitare lesioni o danni.

Pulsanti funzione

Pulsante funzione sinistro: premere per alternare tra la funzione Orologio e la funzione Timer round.

- Orologio: 24 ore. Ora impostata nel menu Impostazioni.

- Timer di servizio: visualizza il tempo di accensione del carrello. Si azzera allo spegnimento della batteria.

Pulsante funzione destro: premere per alternare tra le funzioni di distanza totale e distanza percorsa.

- Totale: visualizza la distanza totale percorsa dal carrello. Non è possibile azzerarla.
- Viaggio: mostra la distanza percorsa dal carrello durante il giro. Si azzera quando si spegne la batteria.

Cambia le unità di misura della distanza da Iarde/Miglia a Metri/Km nel menu Impostazioni.

Funzioni dell'orologio

IMPOSTAZIONI

Il tuo nuovo carrello è pronto per l'uso, ma puoi modificare alcune preferenze nel menu delle impostazioni. Per accedere alle impostazioni:

1. Collegare la batteria al carrello e accenderlo.
2. Tenere premuti entrambi i pulsanti funzione per 3 secondi. Il display predefinito si spegnerà, seguito dalla versione software sia dell'impugnatura (h) che del controller (b). L'orologio lampeggerà quindi nell'angolo sinistro.

Nota: le versioni del software sono informazioni utili da citare al servizio clienti nel caso in cui si sospetti un guasto elettronico del carrello.

3. Premere i pulsanti sinistro e destro per scorrere le opzioni.
4. Premere la manopola di controllo per selezionare l'opzione. Il valore passerà da lampeggiante a fisso.
5. Modificare l'opzione ruotando la manopola di controllo.
6. Confermare la selezione premendo la manopola di controllo. L'opzione inizierà a lampeggiare di nuovo.
7. Per uscire dal menu Impostazioni, tenere premuti i due pulsanti funzione.

Orologio

Una volta selezionata, ruotare la manopola di controllo fino alla cifra desiderata e premere per confermare. Ripetere l'operazione

per ogni cifra. Una volta impostata la quarta cifra, la nuova ora è impostata e l'opzione inizierà a lampeggiare.

Unità di distanza

Una volta selezionata l'opzione, ruotare la manopola di controllo in senso orario e antiorario per passare da Iarde/Miglia a Metri/Km e viceversa. Premere la manopola di controllo per confermare la selezione.

Modalità Comp.

Disattiva le funzioni ADF e di misurazione della distanza. Una volta selezionata l'opzione, ruotare la manopola di controllo in senso orario per attivarla o disattivarla. Premere la manopola di controllo per confermare la selezione.

Nota: la modalità COMP si disattiva quando la batteria viene spenta o rimossa.

Perno di sicurezza

Una volta selezionato, ruotare la manopola di controllo in senso orario e antiorario per attivare e disattivare il PIN di sicurezza. Premere la manopola di controllo per confermare la selezione.

Una volta acceso, ruotare la manopola di controllo per selezionare il codice PIN a 4 cifre. Confermare ogni cifra premendo la manopola di controllo. Ripetere l'operazione per ogni cifra. Una volta impostata la quarta cifra, il codice PIN a 4 cifre sarà impostato. L'opzione PIN di sicurezza inizierà a lampeggiare.

Nota: se hai attivato il PIN di sicurezza, questo ti verrà richiesto ogni volta che accendi il carrello. Nel caso in cui avessi dimenticato il PIN, puoi utilizzare il PIN predefinito di fabbrica: 7921 per sbloccare i comandi.

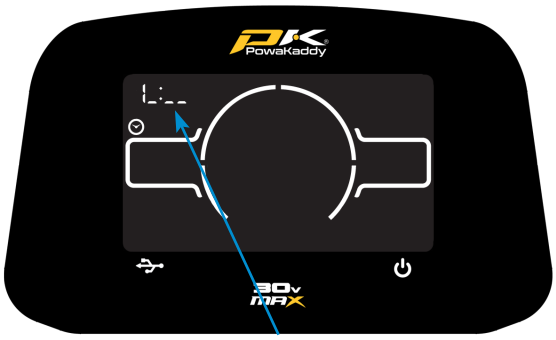

Impostazione dell'orologio

Unità di distanza

Modalità Comp.

PIN di sicurezza - Inserisci il PIN

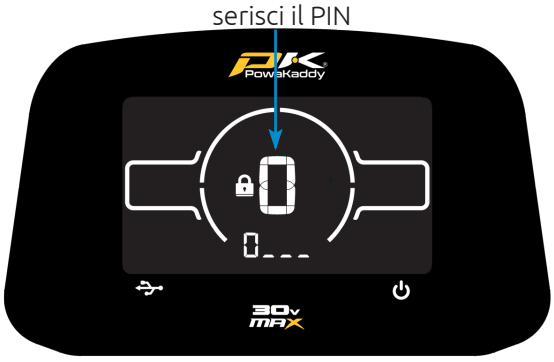

CURA DELLA BATTERIA

1. Nota: la batteria al litio STANDARD da 30 V è progettata per l'uso su 18 buche e deve essere sempre completamente carica prima del round successivo. Seguire le istruzioni di ricarica descritte nelle pagine seguenti. Siamo consapevoli che alcuni golfisti proveranno ad allungare queste batterie a 27 buche. Ciò potrebbe danneggiare la capacità complessiva della batteria e provocare un guasto precoce. Giocare più di 18 buche con la batteria STANDARD può ridurre seriamente la durata della batteria e invalidare la garanzia della batteria.

Nota: in condizioni normali la batteria al litio estesa XL da 30 V eseguirà 36 fori se utilizzata su un prodotto PowaKaddy. Condizioni quali temperatura ambiente fredda, percorsi lunghi o eccezionalmente collinari, condizioni di terreno bagnato e sacche da golf eccessivamente pesanti possono ridurre la portata del carrello.

Istruzioni per la ricarica

1. Collega il caricabatterie alla presa di corrente: la spia del caricabatterie sarà verde.
2. Accendi la batteria tenendo premuto il pulsante di accensione finché la luce verde non si illumina.
3. Collegare la batteria al caricabatterie. La spia del caricabatterie passerà dal verde al rosso per indicare che il processo di ricarica è iniziato.
4. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia di stato del caricabatterie diventerà verde fissa. A questo punto staccare la batteria dal caricabatteria e il caricabatteria dalla presa.
5. Spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione.
6. Il processo di ricarica richiederà circa 8 ore a seconda dell'entità dello scaricamento e della capacità della batteria.
7. Evitare di lasciare la batteria in carica per più di 12 ore. Se lasciata per un lungo periodo di tempo, la batteria si spegnerà automaticamente.

Nota: se le luci rossa e verde lampeggiano sul caricabatterie, ciò indicherà che:

- La batteria non era accesa quando era collegata al caricabatterie.
- Il ciclo di carica è terminato e la batteria si è spenta.
- Potrebbe esserci un guasto con la batteria o il caricabatterie, contattare il supporto tecnico PowaKaddy.

Sicurezza della batteria

- Non cortocircuitare mai una batteria. Tenerlo lontano da graffette, monete, chiavi e altri piccoli oggetti metallici che possono creare una connessione tra i terminali.
- Non schizzare o immergere in liquidi.
- Non conservare o caricare la batteria in luoghi in cui la temperatura può essere inferiore a -10° (14° F) o superiore a 40° C (105° F), come capannoni all'aperto o edifici metallici in estate.
- Carica la batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie approvato fornito. L'utilizzo di un altro caricabatterie potrebbe danneggiare la batteria o provocare un incendio.
- Non utilizzare mai la batteria se l'involucro o i terminali sono danneggiati.
- All'interno della batteria non sono presenti parti riparabili, NON TENTARE DI APRIRE LA BATTERIA o tentare di ripararla. RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE O INCENDIO.
- La batteria è un'unità sigillata. Nell'improbabile caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, non toccare il liquido poiché potrebbe causare irritazioni o ustioni.

Segui queste precauzioni:
- Contatto con la pelle – Lavare con acqua e sapone.
- Inalazione – Esporre all'aria aperta e consultare un medico.
- Contatto con gli occhi – Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Rivolgiti a un medico.
- Smaltimento: indossare guanti per maneggiare la batteria e smaltirla immediatamente; contattare il comune o il centro di riciclaggio.

- Non incenerire la batteria anche se danneggiata.
- Utilizzare una batteria PowaKaddy solo con un carrello PowaKaddy compatibile. L'uso della batteria su altri prodotti può creare rischio di lesioni o incendio.

Sicurezza di ricarica

- Non sondare i terminali con oggetti conduttivi.
- Caricare una batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie PowaKaddy in dotazione. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati specificatamente per funzionare insieme.
- Caricare solo su una superficie dura e piana.
- Il caricabatterie si scalderà. Non coprire il caricabatterie o la batteria.
- Non esporre il caricabatterie a pioggia, gelo o neve.
- Non utilizzare un caricabatterie se la spina, i cavi, i contatti o l'involucro sono danneggiati.
- Rimuovere la spina con cautela. Non tirare il cavo.

- Evitare l’uso di un cavo di prolunga.

Stoccaggio della batteria al litio

Le batterie devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da calore o freddo eccessivi; conservare idealmente a temperatura ambiente. Caricare completamente la batteria prima di riporla. Successivamente ricaricare una volta ogni tre mesi.

Trasporto della batteria

Assicurarsi che la batteria sia spenta durante il trasporto del carrello per evitare di attivare il carrello e scaricare la batteria. Verificare con la compagnia aerea prima di tentare di spedire la batteria per via aerea.

Smaltimento delle batterie al litio

Al termine della sua vita utile, smaltire la batteria nel rispetto dell’ambiente.

1. Se possibile, scaricare completamente la batteria e rimuoverla dal carrello.
2. Porta la batteria al centro di riciclaggio locale.

MANUTENZIONE

La manutenzione del tuo carrello PowaKaddy è facile.

1. Riponi il tuo carrello all’interno.
2. Non lavare mai a getto né immergere in acqua. Pulisci il carrello utilizzando una spugna e acqua tiepida per rimuovere fango, erba e altri detriti.
3. Di tanto in tanto rimuovere le ruote e applicare grasso sugli assi e sulle ruote.
4. Utilizzare solo parti PowaKaddy approvate per le riparazioni.

Il numero di serie si trova nella cavità del giunto posteriore, si prega di prenderne nota per riferimento futuro.

Se riscontri un problema con il tuo prodotto PowaKaddy, visita www.powakaddy.com/support

Il nome POWAKADDY e il logo PK sono marchi registrati di PowaKaddy International Limited e sono protetti nel Regno Unito e in altri paesi e regioni. Inoltre, Powakaddy International Limited possiede varie registrazioni di design, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale in relazione ai propri prodotti.

Solo PowaKaddy International Ltd e i suoi rivenditori e licenziatari autorizzati possono utilizzare il logo PowaKaddy, i loghi dei prodotti e le immagini nei materiali pubblicitari, promozionali e di vendita, soggetti a termini e condizioni.

PowaKaddy International Ltd è registrata nel Regno Unito. Società n. 07747629, registrazione del marchio nel Regno Unito n. 3593096

Registrati ora!
Da non perdere!

Eseguire la scansione per aprire la pagina di registrazione
o visitare: powakaddy.com/my-powakaddy

PGA
The Professional Golfers' Association
Partner