



RX10_{GPS}

BRUKSANVISNING



PGA är ett registrerat
varumärke som tillhör
Professional Golfers'
Association Limited.

POWAKADDY.COM



Tack för att du köpte den helt nya PowaKaddy. Läs följande instruktioner noggrant. Batterivård är mycket viktigt, se avsnittet Batterivård för detaljerade instruktioner.

När du får din nya PowaKaddy har du följande:

1 x vagn	1 x främre länkhjul
1 x batteri	1 x Främre Bungee Strap
1 x Laddare	1 x Instruktionspaket
2 x Bakhjul	1 x Handenhet & Laddningskabel

INNEHÅLL

1. PRODUKTGARANTI	3	8. GPS-FUNKTIONER	15
2. PRODUKTSÄKERHET	3	Välj en kurs	
Fäst hjulen		Navigera avståndsfunktioner	
Tippskydd		Active Green View	
3. KOMMA IGÅNG	4	Drop Pin	
Vikning av ramen		Riktningsinriktningsspil	
Litiumbatteri		Full hålv	
Justering av främre länkhjul		Faror	
Handtagshöjjustering		Byt hål	
Mag-Lok®		Hazard Förkortningar	
Fjärrstyrning		Klockfunktioner	
4. DRIFTSÄTT	8	Skottavstånd	
Fjärrkontroll Statusindikator		Konkurrensläge	
Fjärrkontrollfunktioner		9. POÄNGSÄTTNING	19
5. FJÄRRKONTROLL	9	Spela in poäng	
Motorkalibrering		Statistik	
Parning av fjärrkontroll		10. AVSLUTA OMGÅNGEN	20
Laddar fjärrkontrollen		11. INSTÄLLNINGAR	20
USB-C laddningsport		Poänginställningar	
Batterimätare		Inställningar för vagn	
Peka på Display		Om	
Motorkontroller		12. BATTERIVÅRD	22
6. KONTROLLER ÖVERSIKT	12	Laddningsinstruktioner	
Parning		Batterisäkerhet	
Uppdatera programvara		Laddningssäkerhet	
7. POWAKADDY APP	13	Förvaring av litiumbatteri	
Uppdatera kartor		Batteritransport	
Kartor för helhålsvy		Avfallshantering av litiumbatteri	
Styrkort		13. UNDERHÅLL	23
Rapportera ett mappningsfel			

Om du inte kan hitta nödvändig information i denna manual, besök www.PowaKaddy.com/Support där du hittar våra vanliga frågor om vagnprodukter. Alternativt kontakta PowaKaddys kundtjänstteam.

PRODUKTGARANTI



Registrera dig nu!

Missa inte!

Skanna för att öppna registreringssidan
eller besök: powakaddy.com/my-powakaddy

“Ta en stund att registrera din nya produkt.

Du kommer att behöva ange serienumren för vagnen, batteriet och laddaren. Dessa finns på de enskilda föremålen. Serienumret på vagnen sitter i den bakre leden, se bild.

*Villkor gäller. Se powakaddy.com för detaljer.”



PRODUKTSÄKERHET

Innan du ger dig ut på kursen är det starkt tillrådligt att först använda din helt nya Powakaddy Trolley i ett vidöppet område för att bekanta dig med vagnens avlägsna egenskaper. Använd helst på gräs med din golfbag säkrad i vagnen. Vagnens hastighet, sväng- och bromsegenskaper kommer att påverkas av underlaget som vagnen används på.

Obs: vagnen är optimerad för en påseikt på upp till 14 kg. En alltför lätt eller tung väska kommer att påverka vagnens prestanda.

Sunt förnuft bör tillämpas när du använder vagnen i fjärrläge. Vagnen reagerar inte bra vid stötar mot bilar, träd, bunkrar och nedsänkningar i dammar och diken. Vänligen följ riktlinjerna nedan:

1. Vagnen är inte konstruerad för att transportera människor; åk inte på din RX Trolley.
2. Transportera ingen annan utrustning än vad produkten är avsedd för. En Powakaddy-vagnsväska är den föredragna väskan för en säker passform.
3. Använd det manuella kontrollläget när du befinner dig i trånga utrymmen, särskilt på parkeringsplatser nära och runt klubbhuset och proffsbutiken för att säkerställa att du har fullständig kontroll över produkten.*
4. Rikta inte vagnen mot andra människor eller golfvagnar.
5. Kör inte vagnen genom pölar eller stillastående vatten.
6. Använd endast golfvagnen med fjärrkontrollen om det finns en oavbruten siktlinje mellan dig och produkten.
7. Produkten är inte en leksak. Produkten får inte användas av barn såvida den inte övervakas av en vuxen eller tillräckliga säkerhetsanvisningar som anges i denna manual och säkerhetsinstruktionsbladet, som finns i instruktionspaketet följs.

Obs: även om fjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 100 meter**, rekommenderar vi att du endast använder fjärrkontrollen där vagnen och faror är synliga.

Försök inte att styra vagnen manuellt när den används i fjärrläge. Vagnen kommer att försöka köra rakt och med kontinuerlig hastighet. Tryck och vrid kontrollratten för att ta över i manuellt läge.

*Powakaddy International Ltd kan inte ta ansvar för skada eller personskada orsakad av felaktig användning.

**100 meters räckvidd beroende på terräng, fri sikt mellan handenhet och vagn och extern elektrisk störning.

För ytterligare information, se produktsäkerhetsguiden som medföljer vagnen och besök Powakaddys webbplats.


Fäst hjulen

Ta bort den främre länkhjulsenheten, hjulen och ramen från lådan.

Ta bort axelkåporna och montera hjulen genom att trycka på frigöringsknappen på navet och skjut in på axeln tills hjulet nuddar den svarta kopplingen. För att underlätta transport och förvaring kan hjulen vändas upp och ned.

Obs: Hjulen kan låsas i två lägen på axeln; tryck på det inre spåret för att koppla in kopplingarna. Det yttre spåret kan användas när drivning inte behövs.

Skjut in framhjulsenheten i ramen och fäst med de två sexkantsskruvarna och brickorna som medföljer i förpackningen. Dra åt med den medföljande insexnyckeln. Obs: spara insexnyckeln för att justera handtagets höjd och fästa tillbehörsstationens bult (medföljer i manualen).

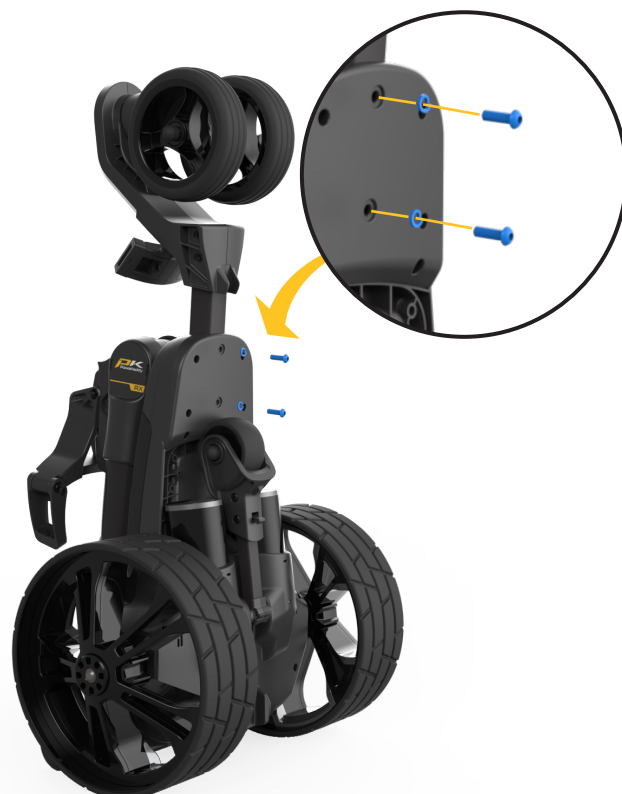


Tippskydd

Använd alltid tippskyddet!

När du anländer till banan, rotera den underifrån Powaframe tills den låses på plats och sticker ut från baksidan av vagnen.

För att vika undan, tryck ner den lilla spaken och rotera under PowaFrame där den kommer att stöta i läge.

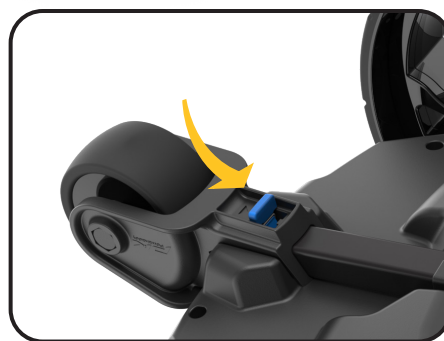

Vikning av ramen

För att öppna ramen, tryck framhjulsspaken (markerad blå) mot påsstaget och vrid framhjulsenheten tills den låses på plats. För det andra, tryck på huvudlåsknappen (markerad blå) och lyft handtaget tills de bakre och övre lederna klickar på plats.

Vänd processen för att vika så att handtagskroken låses i den bakre leden.



Litiumbatteri

VIKTIGT- du måste ladda batteriet helt innan du använder vagnen. Ladda alltid batteriet inom 24 timmar efter användning. Om du inte gör det kan batteriets livslängd förkortas. Se avsnitt 12 Batterivård för detaljerade instruktioner.

Din PowaKaddy-vagn har ett innovativt Plug'n'Play™-batterisystem inklusive fjädrande poler och en låsfunktion för att upprätthålla strömanslutning över ojämn terräng. När ditt batteri är laddat och vagnen monterad, anslut ditt batteri enligt bilden.

1. Haka i framsidan av batteriet.
2. Tryck på baksidan tills batteriet klämmer på plats.
3. Tryck på strömknappen för att slå på vagnen.

För att ta bort batteriet, stäng först av med strömknappen. Dra i den grå spärren för att frigöra batteriet innan du lyfter från ramen.



Obs: Litiumbatteriet kan förvaras i facket för transport. Se till att du stänger av batteriet med strömbrytaren. Om du lämnar ditt batteri på med den gröna lysdioden tänd kan det leda till att ditt batteri laddas ur eller att vagnen aktiveras under transport.



Justering av främre länkhjul

Din vagn är förinställd att köra rakt men om din vagn går ur kurs, justera genom att:

1. Roterar de främre länkhjulen 180 grader. för att exponera de två justeringsskruvarna.
2. Släpp framhjulsspaken.
3. Använd den medföljande insexnyckeln och justera de två skruvarna (se nedan för att bestämma i vilken riktning skruvarna ska vridas).
4. På undersidan av länkhjulsenheten kan du hitta indikatormarkeringar som hjälper till att rikta in hjulen. Obs: att flytta ett hjul ett enda hack brukar vara tillräckligt för att få vagnen att springa tillbaka i en rak linje.

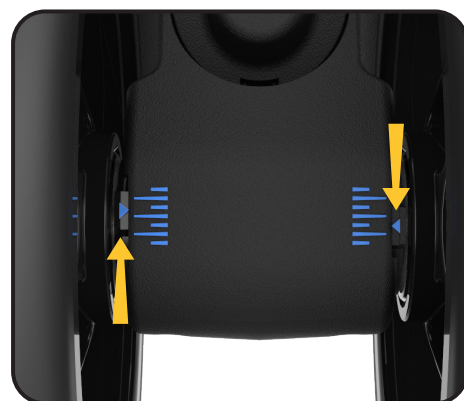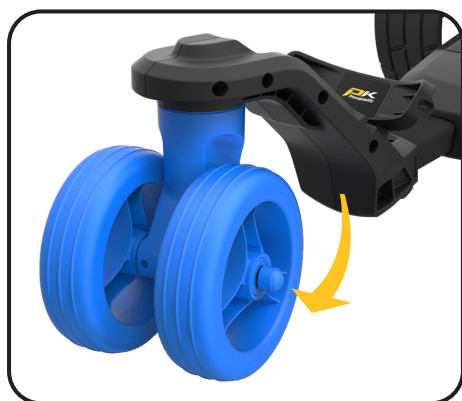

För att få vagnen att springa mer mot VÄNSTER

- Vrid den vänstra justeringsskruven ett halvt varv moturs.
- Testa att vagnen går i manuellt läge med din väska monterad på vagnen.
- Om mer justering krävs, vrid den högra justeringsskruven ett halvt varv medurs.
- Upprepa stegen ovan tills din vagn går rakt.



För att få vagnen att köra mer åt HÖGER

- Vrid den högra justeringsskruven ett halvt varv moturs.
- Testa att vagnen går i manuellt läge med din väska monterad på vagnen.
- Om mer justering krävs, vrid den vänstra justeringsskruven ett halvt varv medurs.
- Upprepa stegen ovan tills din vagn går rakt.



Handtagshöjjustering

Handtagets höjd är förinställd för att passa de flesta användare men kan justeras till ett av fem lägen. För att justera:

1. Med vagnen helt öppen, ta bort låsbulten från höjjusteringsplattan med hjälp av den 4 mm insexnyckeln som medföljer din manuella förpackning.
2. Hög eller sänk handtaget till den nya önskade positionen.
3. Dra åt bulten igen och se till att justeringsplattorna på båda sidor är låsta i de passande funktionerna.



Mag-Lok®

Din vagn är helt kompatibel med PowaKaddys innovativa, magnetiska påslåssystem. Fäst snabbt och enkelt väskan på vagnen utan att behöva en lägre rem.

Mag-Lok® är försedd med alla nya kompatibla PowaKaddy Cart Bags. Ta bort Mag-Lok® från taggen och montera sedan på den främre väskan med hjälp av skruven och den medföljande 3 mm insexnyckeln.

Har du inte en kompatibel PowaKaddy Cart Bag? Vagnen kommer fortfarande att fungera med de flesta vagnsväskor som använder Key-Lok™-systemet - fäst helt enkelt den främre remmen (medföljer i kartongen) genom att klicka den på plats på varje sida av den nedre väskan.



Manuell drift

Bra för: Trånga utrymmen, parkeringar, broar, branta sluttningar, stigar.

- I manuellt läge kan vagnen styras helt från handtaget, se avsnittet Manuella kontroller för fullständiga instruktioner om handtagets funktioner.
- Tryck på mitten av kontrollratten för att starta vagnen. Vrid ratten för att öka eller minska hastigheten.
- Vagnens hjul är fria att rotera vilket innebär att vagnen kan styras av användaren för att styra den genom trång terräng eller i områden där det finns risk för människor eller egendom.

Obs: På grund av det främre länkhjulet kommer vagnen naturligt att styra nedför backen i ojämn terräng och i backar. Håll i vagnens handtag för att ha full kontroll över vagnen.

Bästa tillvägagångssätt:

- När du kör i trånga områden bör du fysiskt ha kontroll över vagnen genom att styra från handtaget.
- När du reser upp eller ner i brant terräng, håll kontroll över vagnen som styr handtaget.

Fjärrstyrning

Bra för: Fairways, runt greenerna eller när du är i roughen.

Ej för: Parkeringsplatser, broar, stigar eller förhandlingsfaror.

- I fjärrläge kommer motorerna att försöka köra vagnen i rak riktning. Om du försöker styra vagnen manuellt kommer det att motverka din inmatning. Använd fjärrkontrollen för att styra vagnen eller använd vagnens kontrollratt för att växla till manuellt läge. Vagnen kan nu styras manuellt från handtaget.

Bästa tillvägagångssätt:

- Fjärrkontrollen har en nominell räckvidd på 100 m och kan under vissa förhållanden resa längre. Det rekommenderas dock att du håller vagnen inom 25 m och fri sikt så att du kan köra säkert och se hinder i vägen.
- Håll luren i handen och placera vagnen framför dig under drift. Gör små justeringar av riktning och hastighet som du tycker passar. Placera inte luren i fickan medan vagnen rör sig.
- Placera luren på vaggan under handtaget när du tar ett skott.
- Om du placerar luren i fickan eller fäster i bältet medan du tar ett skott, använd knapplåsknappen för att skydda mot oavsiktliga knapptryckningar.
- Om du ska gå någon bit bort från vagnen, håll din telefon med dig så att du kan köra vagnen till dig istället för att gå tillbaka till vagnen.

Vagnen växlar mellan kontrolllägen baserat på den senaste ingången. Om du till exempel startar vagnen i manuellt läge, ändra riktning eller hastighet med fjärrkontrollen, vagnen är nu i fjärrläge.

FJÄRRKONTROLL

Din nya fjärrkontroll är förparad till vagnen och redo att användas. Fjärrkontrollen kan förvaras under handtaget när den inte används eller för att ladda fjärrkontrollen från USB-C-uttaget under handtaget. För att använda fjärrkontrollen, slå på vagnen först och sedan på fjärrkontrollen genom att trycka på strömknappen på knappsatsen.

Fjärrkontroll Statusindikator

När den väl är ansluten till vagnen kommer fjärrstatusen att uppdateras på skärmen. Ikonen för fjärrstatus visas längst ned till höger på skärmen. se status nedan:



1. Fjärrkontroll parat och batterikapacitet full




2. Fjärrparat batterimedium



3. Fjärrkontroll parat och låg batterikapacitet



4. Fjärrkontrollen fränkopplad

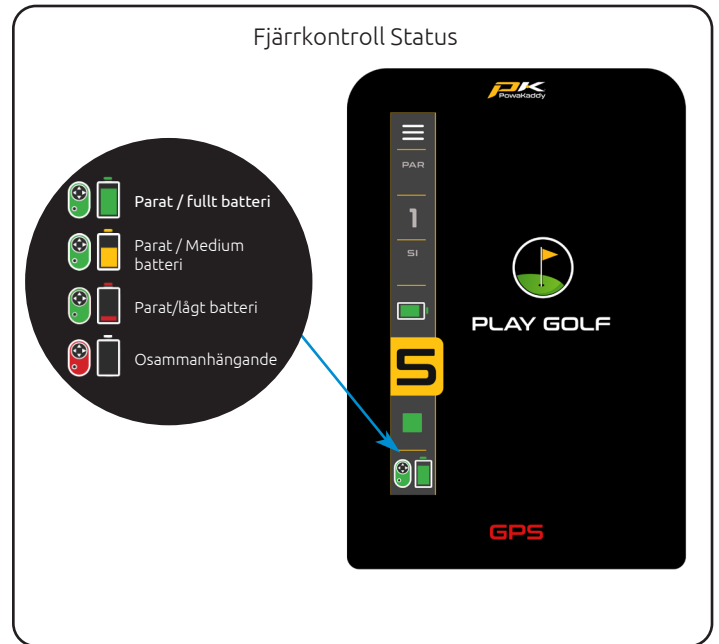

Fjärrkontrollfunktioner

Se fjärrkontrollens funktioner nedan för användning av fjärrkontrollen:

1. POWER-KNAPP:

- Tryck för att slå på luren. Lysdioden blinkar grönt.
- Tryck för att låsa handenhetens knappsats. Lysdioden blinkar rött. När den är låst svarar inte riktningsknappen och lysdioden blinkar rött.
- Tryck och håll ned för att låsa upp.

2. FRAMÅT PIL:

- Tryck för att flytta vagnen framåt.
- Tryck för att öka hastigheten.
- Tryck och håll för ökad acceleration.

3. BAKÅT PIL:

- Tryck för att minska hastigheten när vagnen rör sig framåt.
- Tryck och håll ned för att öka hastighetsminskningen
- Tryck och håll för att backa vagnen.

Obs: Det finns ingen styrfunktion vid backning av vagnen. Vagnen stannar när knappen släpps.

4. VÄNSTER OCH HÖGER PIL:

- Tryck och släpp snabbt när vagnen rör sig framåt för att göra små kurskorrigeringar.
- Tryck för en längre varaktighet när du går framåt för att göra en större kurskorrigering.
- Tryck och håll nere när den står stilla kommer att vända vagnen på plats.

Obs: ett kontinuerligt tryck och håll ned när vagnen rör sig framåt kommer att få vagnen att göra en U-sväng. När knappen har släppts kommer vagnen att fortsätta på sin



nya kurs och accelerera tillbaka till föregående hastighet.

5. STOPP-KNAPP:

- Tryck på knappen för att få vagnen till ett glidstopp.
- Tryck och håll ned för att få ett abrupt nödstopp.

Observera att fjärrkontrollen har en vilofunktion där handenheten stängs av efter 30 minuters inaktivitet. För att vakna upp, se till att vagnen är påslagen. Tryck på fjärrkontrollens strömknapp, lysdioden blinkar grönt tills den återansluts till vagnen.

Motorkalibrering

Vagnens motorer är fabrikskalibrerade. När det drivs i fjärrläge justerar motorstyrsystemet automatiskt varje hjulhastighet för att hålla vagnen i en rak linje på kurs. När det används i manuellt läge är detta system inaktiverat för att underlätta manövreringen. Om du upplever problem med att vagnen drar åt vänster eller höger under drift på plan mark, använd följande checklista innan du använder kalibreringsstegen nedan:

1. Kontrollera att framhjulet roterar fritt och inte är igensatt av smuts eller skräp mellan hjulet och hjulhuset.
2. Kontrollera att framhjulet är rätt inställt, se instruktionerna för att justera framhjulet.
3. Kontrollera att bakhjulen är fria att röra sig och är korrekt inkopplade i kopplingen.
4. Är golfbagen ojämnt laddad? Att lägga mer vikt på ena sidan kan påverka vagnens rörelse.

Om du har kontrollerat dessa artiklar och fortfarande märker att vagnen drar åt sidan kan det bero på en liten skillnad i körprestanda mellan vänster och höger. Så här kalibrerar du körhastigheten:

1. Hitta en stor platt markyta på upp till 20 meter.
2. Slå på vagnen och kontrollera att hjulen är inkopplade.
3. Slå på fjärrkontrollen och kontrollera att fjärrkontrollen är ihopkopplad med vagnen.
4. Tryck och håll ned vänster och höger knapp i 5 sekunder för att starta kalibreringsläget. Lysdioden på fjärrkontrollen blinkar rött och blått för att indikera att kalibreringsläget är aktivt.
5. Vagnens motorer startar och kör kalibreringsprocessen. Vagnen stannar efter ca 10m.

Parning av fjärrkontroll

Din fjärrkontroll är redan ihopparad med vagnen. Om du måste ersätta en borttappad eller skadad fjärrkontroll måste du para ihop Bluetooth-fjärrluren med vagnen. För att para ihop en ny fjärrkontroll:

1. Slå på vagnen första parningsläget är aktiverat under de första 30 sekunderna efter att Bluetooth-enheten slås på kommer Bluetooth-enheten att ställas in i upptäcktsläge.
2. Slå på fjärrkontrollen genom att trycka på strömknappen.
3. Fjärrkontrollens lysdiod blinkar grönt på och av för att indikera att den är påslagen. Tryck och håll ned upp-

Motorkalibrering



Fjärrkontrollparning



och bakåtknapparna samtidigt i över 5 sekunder för att starta ihopparningsläget.

4. Lysdioden på fjärrkontrollen fortsätter att lysa under knapptryckningen och börjar sedan blinka för att indikera att fjärrkontrollen är inställd på ihopparningsläge.
5. När den väl har parats ihop med vagnen kommer lysdioden att lysa i 2 sekunder och sedan släckas. Din vagn är nu parat och redo att användas.
6. Om lysdioden slutar blinka grönt på och av och sedan blir röd indikerar detta att fjärrkontrollen inte har parats ihop och att du måste upprepa stegen ovan. Stäng av och sätt på vagnen igen för att starta om ihopparningsprocessen.

Laddar fjärrkontrollen

Din fjärrkontroll kan användas för upp till 4 golfrounder på en laddning beroende på användning och varaktighet. För optimal prestanda och förlängning av batteriets livslängd rekommenderar vi laddning efter varje användning.

Om handenhetens batteri börjar ta slut blinkar en varningslampa för lågt batteri rött på fjärrkontrollen. Vid det här laget föreslår vi att du laddar telefonens batteri med USB-laddningsporten på handtaget. Vagnen kan fortsätta att användas i manuellt läge.

Använd USB-C-kabeln som medföljer vagnen och anslut fjärrladdningsuttaget i fjärrkontrollens bas till vagnens USB-C-laddningsuttag. Du kan placera fjärrkontrollen säkert i fjärrdockan under handtaget under laddning. För att ladda luren:

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till en strömförsörjd USB-port på bärbar dator, telefonladdare eller vagn. Kontrollera alltid tillverkarens information före användning. (5v/2A max)
 2. Koppla in luren för att börja ladda.
 3. Lysdioden på fjärrkontrollen kommer att lysa rött för att indikera laddning.
 4. Laddningstiden sträcker sig upp till 5 timmar beroende på urladdningsnivån.
 5. När laddningsprocessen är klar kommer lysdioden att lysa grönt och laddningsfunktionen stoppas.
 6. Koppla ur luren när den är fulladdad.
- Ladda fjärrkontrollen med den medföljande laddningskabeln. Andra kablar kan orsaka skada.
 - Undvik att lämna luren ansluten, på laddning längre än 5 timmar.

USB-C laddningsport

Sitter på undersidan av handtaget. Öppna luckan för att ladda GPS och mobila enheter. Utgången är klassad upp till 5V/2,5A, lämplig för de flesta USB-enheter*

*USB-utgångsspänning 5V/2,5A kompatibel med de flesta bärbara USB-enheter, vänligen kontrollera enhetstillverkarens instruktioner före användning. Powakaddy International Ltd tar inget ansvar för förlust av data eller skada från användning av laddningsporten med inkompatibla enheter.



KONTROLLER ÖVERSIKT

När ditt batteri är fulladdat, anslutet och strömsatt är din vagn redo att användas.

Obs: Din vagn har ett energisparläge för att förlänga batteriets livslängd. Efter 5 minuters inaktivitet stängs vagnens display av. För att vakna, tryck på displayen eller vrid kontrollratten.

Batterimätare

Finns på vänster sida av displayen. Batteriets laddningstillstånd avgör hur mycket av fältet som kommer att lysa.

När du går igenom rundan kommer mätarens inre stapel att sjunka. När stängen har slocknat helt indikerar det att batteriet är tomt. När ditt batteri är nytt kan ribban bara sjunka en liten del under hela omgången. När ditt batteri åldras kan du förlora mer.

Om stängen är helt släckt; (1) du kanske inte har laddat batteriet helt (2) ditt batteri närmar sig slutet på sin livslängd och bör bytas ut.

Peka på Display

Tryck på displayen med fingret inom det markerade området, som visas till höger. Peka för att använda menyer och inställningar. Svep åt vänster och höger för att växla mellan GPS-måtlägen. Svep upp och ner för att navigera i menyer och styrkortet.

Obs: du kan använda skärmen i vått väder, även om du håller skärmen ren från vatten ger bästa prestanda.

Motorkontroller

Central kontrollratt:

Vrid för att justera vagnens hastighet från 0 till 9.

Tryck för att pausa och återuppta motorn med din valda hastighet.




Strömindikator:

Visar om drivsystemet tillförs ström. (Grön - PÅ) (Röd - AV)

Hastighetsinställning:

Vrid kontrollratten för att justera vagnens hastighet från 0 - 9. Tryck på kontrollratten för att starta/pausa och återuppta den valda hastigheten.

Notera: motorn har en 15-minuters timeout-funktion och kommer att pausa motorn efter att ha kört kontinuerligt under denna tid. Tryck på kontrollratten för att fortsätta.

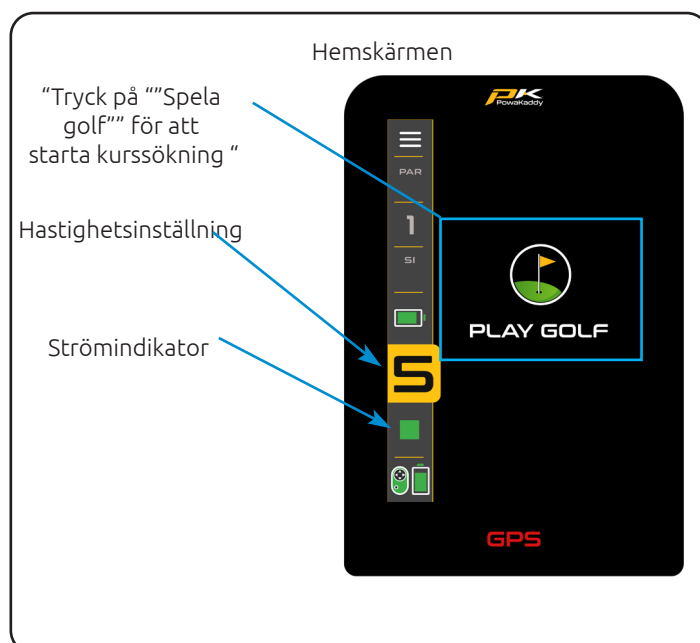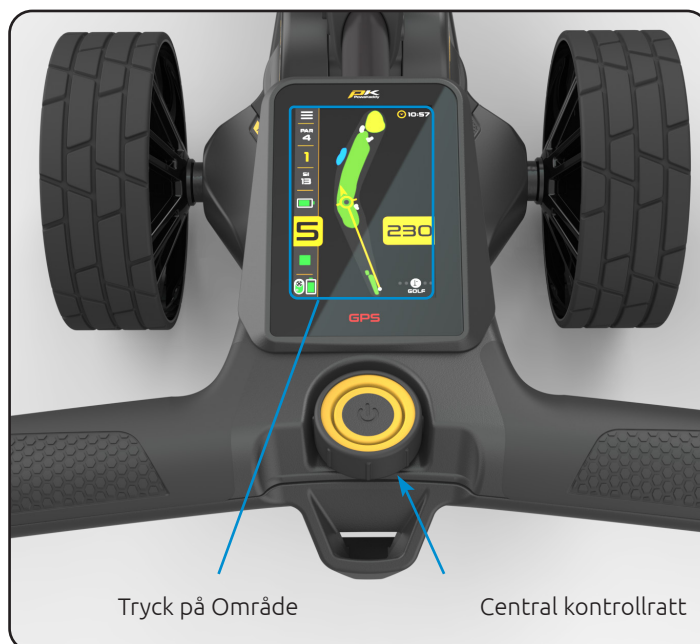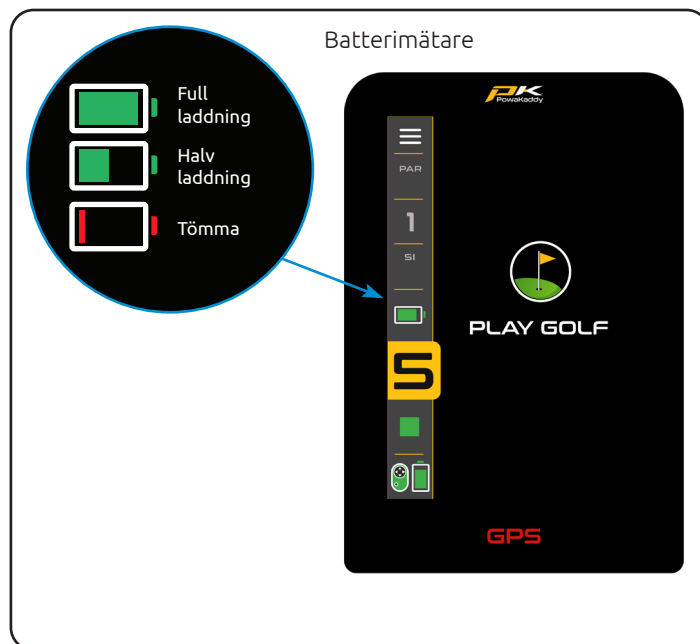

POWAKADDY APP

Med den helt nya PowaKaddy-appen kan du uppdatera kartdata, lägga till Full Hole View över dina favoritbanor, uppdatera din vagnmjukvara och se styrkort och statistik. Innan du ansluter din smarta enhet till vagnen, se till att vagnen Bluetooth är påslagen.

Parning

1. Ladda ner den kostnadsfria PowaKaddy-appen från Google Android Play Store eller App Store för iOS.
2. Öppna appen och välj knappen "Skapa konto" när inloggningsskärmen visas (observera att detta konto skiljer sig från PowaKaddy-garantikontot).
3. När de obligatoriska fälten har fyllts i väljer du knappen "Skapa konto".
4. Du måste verifiera ditt konto via den registrerade e-postadressen. Kontrollera din skräppostmapp för detta e-postmeddelande.
5. Logga in på appen med ditt användarnamn (registrerad e-post) och lösenord. Din 4-siffriga verifieringskod i e-postmeddelandet kommer att begäras.
6. Slå på vagnen och se till att Bluetooth är aktivt, slå på/av i vagnens inställningsmeny.
7. Följ instruktionerna i appen för att para ihop med vagnen. Tryck på den gula "Pira-knappen" på appen när du uppmanas.
8. En 6-siffrig verifieringskod kommer att visas på vagnen, välj "Para ihop" på vagnen och vagnen kommer automatiskt att dela ihopparningskoden med din smarta enhet.

Obs: Appens QR-kod kommer att finnas kvar på startskärmen på vagnen tills en mobil enhet har parats till vagnen.

Uppdatera programvara

När den är ihopparad kommer statusen för dina vagnar att visas högst upp på appskärmen. Inom det gröna fältet, bredvid din batteristatus, kommer ett meddelande att visas om en uppdatering är tillgänglig för din vagn. För att uppdatera:

1. Tryck på den gröna stapeln.
2. Klicka på den gula knappen "Nästa".
3. Uppdateringen börjar.


Uppdateringen kommer att ta några minuter att slutföra. En status kommer att visas på vagnens skärm. Under uppdateringen:

1. Håll den mobila enheten i närheten av vagnen för att upprätthålla Bluetooth-anslutning.
2. Stäng inte appen, uppdateringen avbryts.
3. Stäng inte av vagnen.

Obs: en mjukvaruuppdatering kan endast initieras utanför läget "Spela golf". Vi föreslår att du endast uppdaterar programvaran med 'Hemskärmen som visas på vagnen. När uppdateringen är klar, starta om vagnen. Om uppdateringen av någon anledning misslyckas kommer vagnen att behålla sin nuvarande programversion och


Inställningsmeny - Inställningar för vagn

Bluetooth aktiv

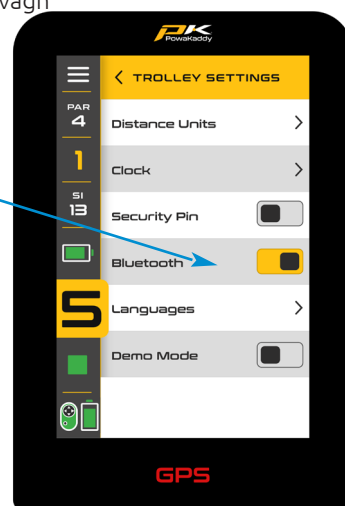


Parningssekvens

Parningskod

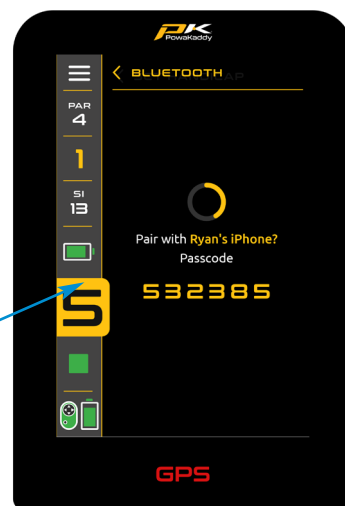

Telefonparad – uppdatering tillgänglig

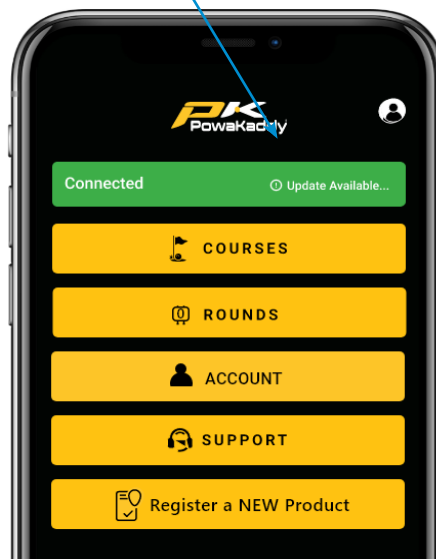

inställningar. Starta bara om uppdateringen genom att följa stegen ovan.

Uppdatera kartor

Vagnen är förladdad med senaste kartdata, men denna kan uppdateras med tiden. Så här uppdaterar du en kurskartaström på vagnen och kopplar ihop den mobila enheten med vagnen:

1. Välj knappen "Kurser" från din användarpanel i appen.
2. Välj en kurs från listan (sorterad efter plats eller sök efter en kurs).
3. Tryck på den gula "Klar"-knappen när uppdateringen har slutförts. (Uppdateringen bör ta bara några sekunder).

Obs: en mjukvaruuppdatering kan endast initieras utanför läget "Spela golf". Vi föreslår att du endast uppdaterar programvaran med 'Hemskärmen som visas på vagnen.

Kartor för helhålsvy

Vagnen är förladdad med grundläggande green view-data för över 40 000 banor över hela världen. För att förbättra ditt spel kan du ladda ner Full Hole View-kartor till din vagn och hantera dessa banor i Powakaddy-appen. För att uppdatera till Full Hole View slå bara på din Powakaddy-vagn och se till att din smarta enhet är ihopparad med vagnen:

1. Öppna Powakaddy-appen och välj knappen "Kurs" från din användarpanel.
2. Välj fliken Full hålvvy till höger.
3. Sök efter en kurs via sökfältet och tryck på den gröna '+'-knappen så starta dataöverföringen.
4. Vagnen och appen kommer att visa status. Håll appen öppen och nära vagnen tills nedladdningen är klar.
5. Tryck på den gula "Klar"-knappen när uppdateringen har slutförts.

Observera: maximalt 20 banor kan sparas i vagnen med Full Hole View samtidigt – ett popup-fönster i appen informerar dig om du har överskridit gränsen.


Ta bort din favoritbana från din smarta enhet Full Hole View genom att trycka på den röda bin-ikonen.

Obs: kartläggningen för dessa faror kan ändras övertid. Ta bort och installera om den avancerade kartan för att uppdatera data på vagnen.

Styrkort

För att synkronisera dina styrkortsdata till Powakaddy-appen från vagnen, se först till att din smarta enhet och vagn är ihopparade. I slutet av din runda måste du gå in i inställningsmenyn på vagnen och välja "Avsluta runda" och sedan "Hem"-knappen för att spara dina rundadata. Om den inte är ansluten synkroniseras vagnen och appen nästa gång de paras ihop.

Vi rekommenderar att du kör appen i bakgrunden medan du spelar.

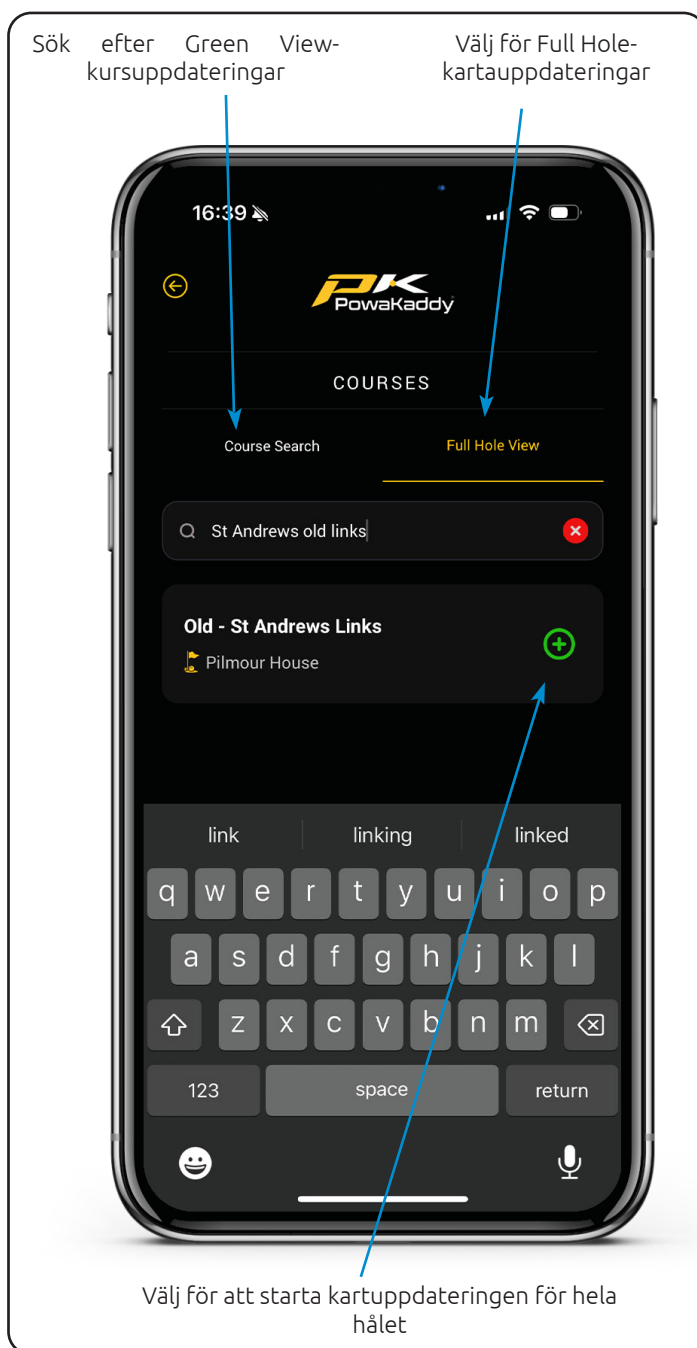

Karta över hela hålet Laddas ner till vagnen



Se det senaste styrkortet direkt från din app-instrumentpanel eller öppna listan över sparade styrkort via den gula knappen "Runder".

- Sortera listan efter poäng eller kurs.
- Granska omgångsstatistiken genom att trycka på den gula "Round Stats"-knappen längst ner på scorekortet
- Ta bort ett styrkort (och tillhörande statistik) permanent genom att trycka på den röda "Bin"-knappen.

Delvis färdigställda kort kommer att synkroniseras till appen så länge som slutrundan och hemknapparna används innan vagnen stängs av. Powakaddy-appen visar spelarstatistik från dina tre senaste golfrundor.





Rapportera ett mappningsfel

Öppna menyn "Support" på din användarpanel på appen med den gula knappen. I supportmenyn hittar du alternativet "Rapportera kartläggningsproblem".

Sök efter kursen i listan och välj den.

- Meddela om GPS-avstånden visas felaktigt.
- Fungerar den automatiska frammatningen.
- Välj specifika hål med felet.
- Lägg till ytterligare anteckningar.

Tryck på den gula "Skicka"-knappen för att skicka din rapport.

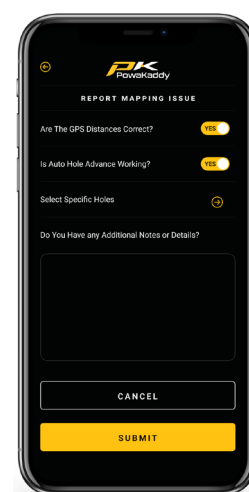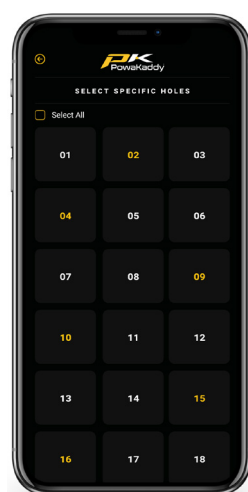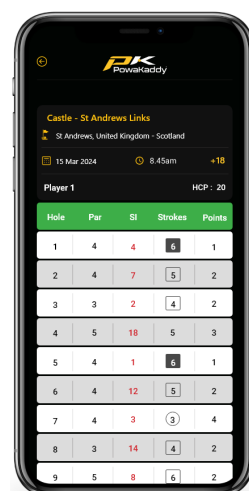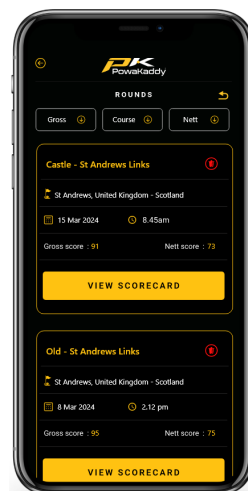

GPS-FUNKTIONER

Välj en kurs

För att börja använda GPS-funktionerna, välj alternativet "Spela golf" från startskärmen.

Vagnen börjar söka efter GPS-signal. Tiden det tar att få ett lås beror på plats och signalstyrka. För bästa resultat, kör borta från byggnader i en öppen himmel. Om ingen signal erhålls efter 5 minuter, kommer ett meddelande om låg signal att visas. Flytta till ett område med bättre GPS-signalstyrka och vagnen fortsätter att söka.

Du kan använda motorfunktionerna medan GPS-enheten identifierar din plats. När enheten har ett GPS-lås kommer en lista över lokala banor att visas. Navigera i listan genom att svepa upp och ned på skärmen.

Tryck på önskad bana från listan. Ditt val kommer att markeras och en grön "Spela"-knapp visas till höger.



Tryck för att ladda den valda banan eller tryck på ett annat bannamn för att ändra ditt val.

Navigera avståndsfunktioner

Svep över skärmen från höger till vänster för att navigera mellan skärmarna Active Green View, Hazard Display, Distance Measure och Score.

Svep en fjärde gång för att gå tillbaka till Active Green View-skärmen.

Svep från vänster till höger för att växla tillbaka genom de tidigare skärmarna.

Active Green View

Konturen av greenen för det valda hålet visas i mitten av skärmen. Avstånd till framsidan, mitten och baksidan av greenen visas överst på displayen. (Vita och röda prickar indikerar fram- och baksidan av den gröna).

Drop Pin

För att flytta nålen (representerad av den grå punkten inom den gula pilcirkeln), tryck på en ny position inom konturerna av den gröna. Vid frisläppning uppdateras stiftets position och mittavstånd.

Riktningsinriktningspil

Använd riktningspilen för att undvika att slå över faror. Pilen kommer från din vagns plats och uppdateras baserat på stiftets position (Drop Pin).

Full hålvy

När du har valt din bana är PowaKaddys standardvy den aktiva gröna vyn. För att lägga till "Full Hole View" uppdatera din kartdata via PowaKaddy-appen (se sidan 10).


Upp till 20 favoritbanor kan laddas ner och sparas i vagnen. Efter uppdatering av vagnkartan kommer standarddisplayen för denna bana att visa hela hålsvyn.

Den här avancerade funktionen låter dig se hålöversikten och planera din inflygning. Med 'Full Hole View' aktiv peka på skärmen för att placera 'Drop Pin', avståndet från din vagn till den nya platsen kommer att visas på skärmen för att ge dig exakta bäravstånd över faror. Svep mellan Full Hole och Green View för att få en mer exakt bild av greenen och omgivande faror.

Standard grön vy

Fram, Mitt & Bak Gröna
avstånd

Riktningsinriktningspil

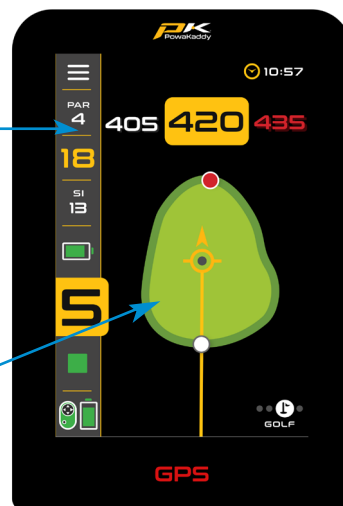


Drop Pin Marker

Målet (Drop Pin)
flyttades



Full hålvy

Avstånd till angivet
med markör

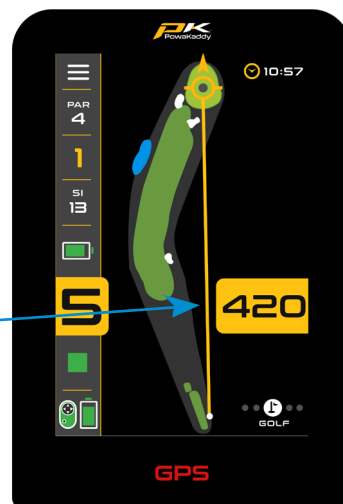

Faror

Maximalt 4 hazards i spel visas för varje håll. När du passerar faran tas den bort från skärmen. Tre kategorier av faror är kartlagda: Bunkers, Water Hazards och End of Fairways. Dessa är avbildade med 3 olika symboler.

Måtten som visas för varje fara kan vara framtill, mitten eller baksidan av faran beroende på beskrivningen, dvs CRKC - Creek Carry. (Se Hazard-förkortningarna nedan för alla Hazard-typer).

Obs: för enkelhetens skull visas avståndet till stiftet längst ner på displayen och uppdateras med ändringar av stiftets position (Drop Pin).

Hazard Förkortningar



	LFB	Vänster Fairway Bunker
	MFB	Middle Fairway Bunker
	RFB	Höger Fairway Bunker
	LFW	Vänster Fairway Water
	MFW	Middle Fairway Water
	RFW	Höger Fairway Water
	LGB	Vänster grön bunker
	RGB	Höger grön bunker
	FGB	Främre grön bunker
	BGB	Tillbaka Grön Bunker
	LFWC	Vänster Fairway Water Carry
	MFWC	Middle Fairway Water Carry
	RFWC	Höger Fairway Water Carry
	CRK	Bäck
	CRKC	Creek Carry
	EOF	End of Fairway (vanligtvis Doglegs)
	LGW	Vänster grönt vatten
	RGW	Höger grönt vatten
	FGW	Främre grönt vatten
	BGW	Tillbaka Green Water

Byt håll

När bandatan har laddats kommer din vagn att visa GPS-information för håll 1. När du väl går in i "tee-zonen" för nästa håll i följd, kommer vagnen automatiskt att avancera för att visa information för nästa håll.

Om du inte har gått in i den mappade "tee-zonen", går du därför inte automatiskt framåt eller så börjar du inte från 1:a tee; du kan välja ett håll manuellt. Gör så här:

1. Tryck på "Håll"-grafiken överst på displayen.
2. Ett rutnät som visar håll 1 till 18 visas. Välj önskat håll från rutnätet.

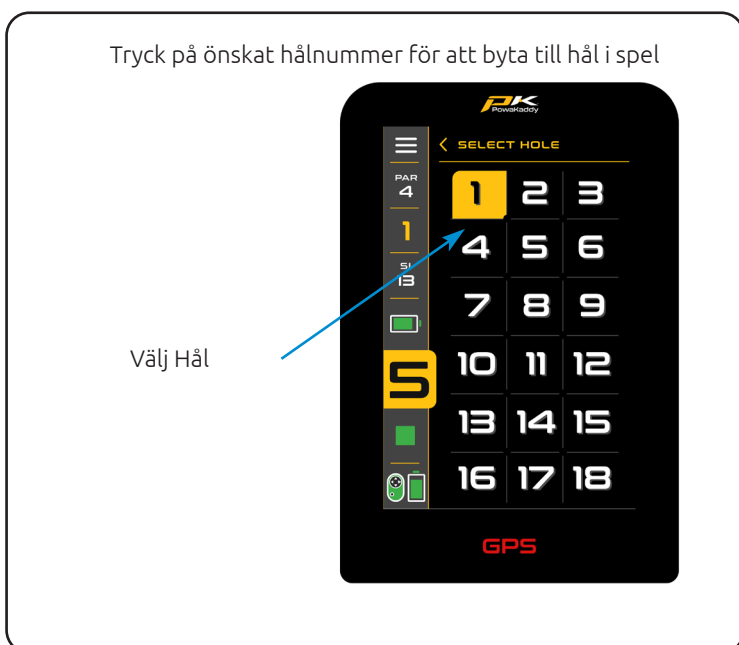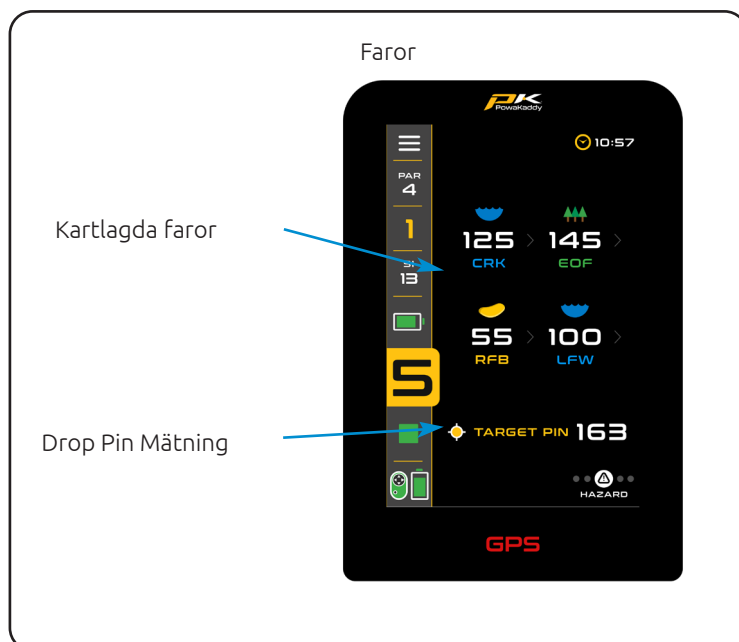


Klockfunktioner

Klockan, som finns i det övre högra hörnet av skärmen, visar aktuell tid med hjälp av GPS-data. (Justera i menyn Inställningar).

Genom att trycka på klockan kan du växla mellan de två andra alternativen; rundatimern (återställs när omgången är slut) och timer för förlorad boll.

Så här aktiverar du timern för förlorad boll:

- När den är synlig på skärmen, tryck och håll på timern för att starta och återställa 3-minuterstimern.
- När de 3 minuterna är slut kommer ikonen för förlorad boll att blinka på displayen.

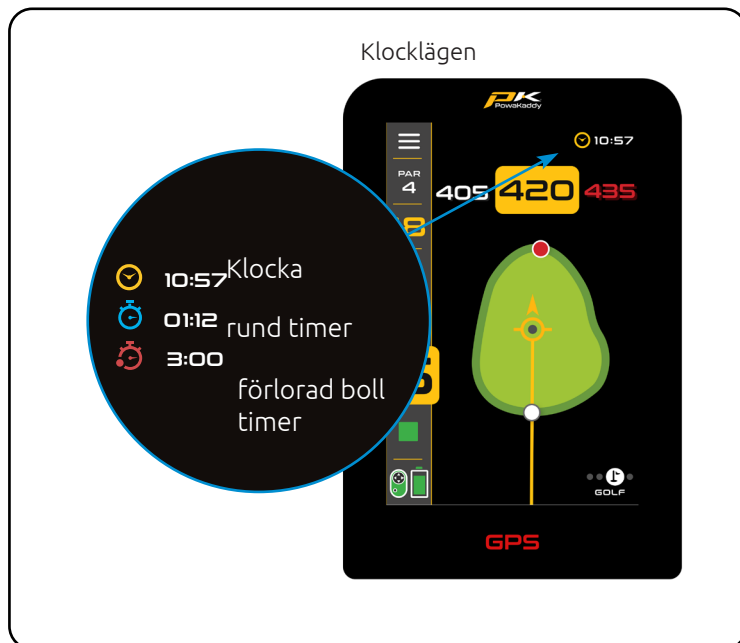


Skottavstånd

Så här mäter du ett skott:

- Vid din startpunkt trycker du på den röda "Återställ"-knappen. Detta kommer att tappa en GPS-nål och återställa avståndet till "0". När du börjar gå mot ditt mål kommer displayen att räknas.
- Upprepa ovanstående för att starta en ny mätning.


Observera, (a) avståndet kommer att återställas när du avancerar håll. (b) mätningen som visas är en direkt linje från din startpunkt till din slutpunkt.

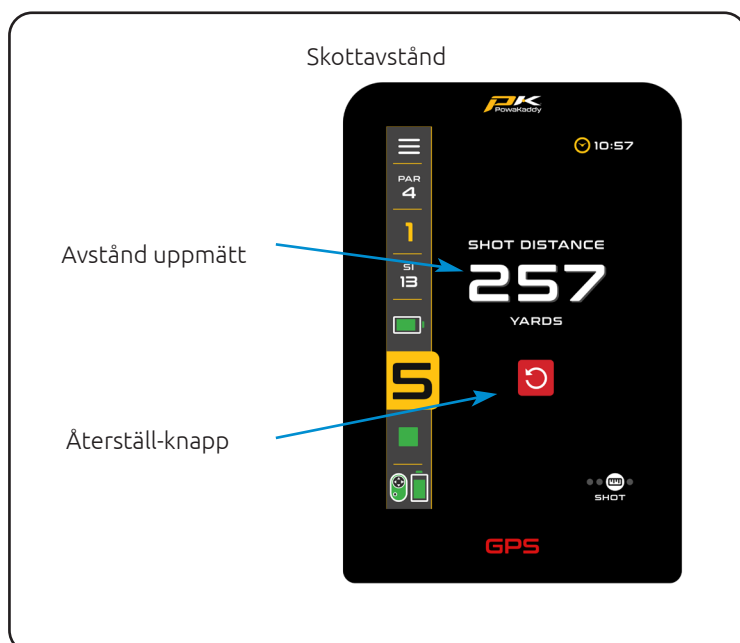

Konkurrensläge

Aktiveras från inställningsmenyn, för användning i tävlingar där distansfunktioner kanske inte är tillåtna (se lokala regler). Alla funktioner för avståndsmätning kommer att inaktiveras.

När vagnen är avstängd kommer tävlingsläget automatiskt att inaktivera, vilket återaktiverar distansfunktionerna för nästa omgång.

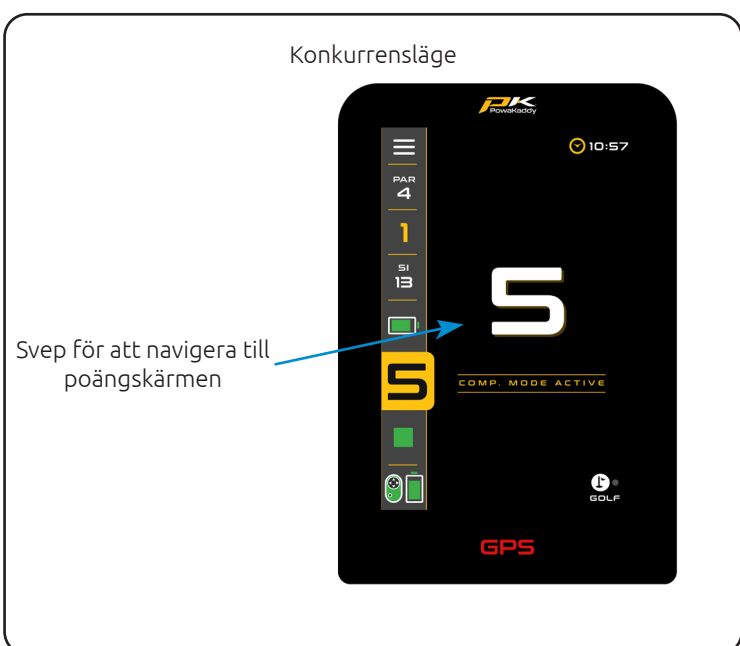

POÄNGSÄTTNING

Spela in poäng

Spela in dina slag tagna på ett digitalt styrkort via poängskärmen. Hålet i spelet visas varje gång du går in på poängskärmen. Använd pilarna för att välja hålet och lägga till dina slag.

Tryck på den gröna "Scorecard"-ikonen i det övre vänstra hörnet av displayen för att öppna hela scorekortet.

Dina angivna slag fylls i på styrkortet. Missat ett hål? Tryck på knappen Lägg till (+) när du tittar på scorekortet för att öppna poängskärmen för det hålet.

Svep åt höger och vänster för att navigera i styrkortet.

Växla mellan Strokeplay och Stableford spellägen i inställningsmenyn.

Ställ in ditt handikapp och tee-val (herrar eller damer) i inställningsmenyn för att exakt beräkna poäng och nettopoäng.

Återgå till Score-skärmen via bakåtpilen i rubriken Scorecard-skärmen. Alla poäng kan när som helst ändras på poängskärmen.

Statistik

Gå längre än bara dina poäng. Ta chansen att spela in puttar tagna och fairway träffade/missade för att skapa en bild av ditt spel.

Lägg till puttar med upp/ned-pilarna. (Obs: det här är inte ytterligare streck).

Tryck på Fairway-ikonerna för att indikera om du missade fairway till vänster, träffade fairway eller missade höger. Ikonerna kommer att markeras med gul när den väljs. Ändra eller avmarkera ditt val när som helst.


Notera: Alternativen för "Avancerad poängsättning" (Puttar & Fairways) kan tas bort från poängskärmen genom att välja alternativet "Grundläggande poängsättning" på menyn Inställningar.

Grundläggande poängsättning

Öppna Scorecard

Byt hål


Rekordslag

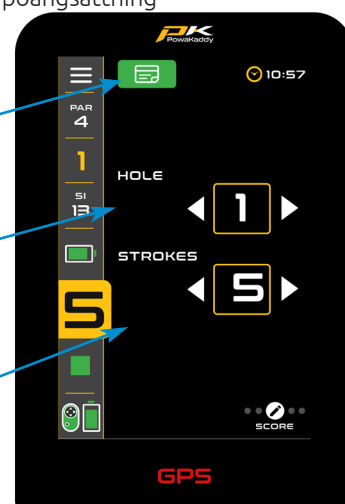

Avancerad poängsättning (standard)


Lägg Puttar tagna

Spela in Fairway Hit or Miss

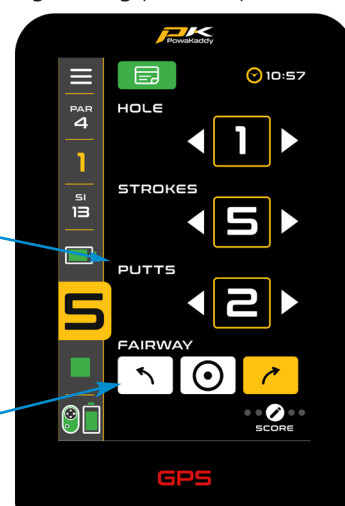

Avsluta Scorecard

Lägg till poäng

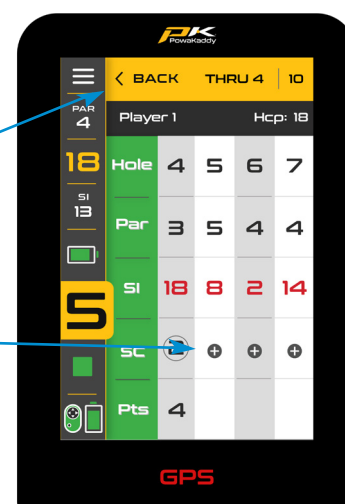

AVSLUTA OMGÅNGEN

Så här avslutar du din runda och sparar din data:

Öppna menyn Inställningar, välj det röda alternativet "Avsluta runda". Du kommer att presenteras med en poängssammanfattning.

Härifrån kan du gå tillbaka till GPS-skärmen för att fortsätta rundan eller redigera en poäng, se rundans statistik; tid, vagnsträcka och avancerad statistik (om den anges med alternativet avancerad poäng). Dessa inkluderar greener i reglering (GIR), antal putt, genomsnittliga putt per hål och mer.

Om du vill spara dina rundadata, bekräfta detta genom att trycka på den röda "Hem"-knappen.

Din genomförda runda och statistik kommer att sparas på vagnen och är tillgänglig för att se på appen.


Obs: din telefon måste vara kopplad till vagnen (när den är påslagen och appen öppen) för att styrkortet ska synkroniseras.

Vagnen kan lagra upp till 10 rundor. Dessa styrkort kommer att raderas och ersättas om de inte synkroniseras med appen.


Vi rekommenderar att du kör appen i bakgrunden medan du spelar.

Avsluta rundan

Återgå till spelet

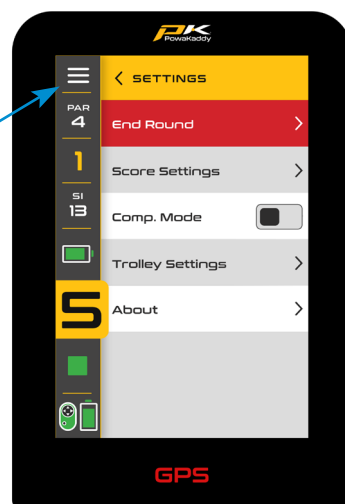

Rundstatistik

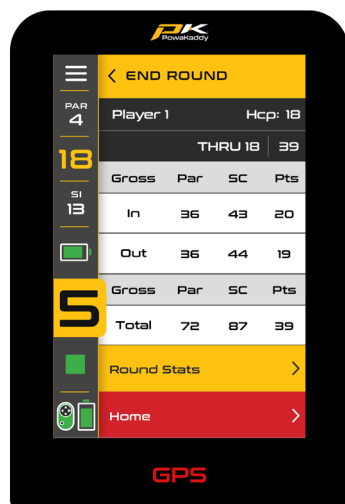

INSTÄLLNINGAR

Gå till menyn Inställningar via ikonen i det nedre vänstra hörnet av displayen.

Gå in i undermenyerna med hjälp av pilarna på höger sida. Tryck på en grå växlingsikon för att slå på den; den blir gul för att indikera att den är aktiv. Tryck igen för att stänga av.

För att välja ett alternativ i en lista, tryck helt enkelt på det. Den gula bockikonen indikerar vilket val som är aktivt.

De huvudsakliga alternativen du kanske vill ändra är uppdelade i två undermenyer: 'Poänginställningar' och 'Vagnsinställningar'.

Poänginställningar

- Ändra spellägen mellan Strokeplay och Stableford.
- Växla mellan avancerade och grundläggande poänginmatningslägen.
- Ställ in ditt handikapp med knappsatsen.
- Tillämpa en handikappprocent om du spelar en match (verkligt handikapp kommer att visas inom parentes på scorekortet)
- Byt mellan herr- och damtröjor.

Inställningar för vagn

- Ändra avståndsenheterna från yards till meter.
- Ställ in klockan och använd sommartid.
- Ställ in en säkerhetsnål som när den är aktiv kommer att krävas när vagnen startas.
- Slå på och av Bluetooth.
- Ställ in ett annat språk.
- Slå på och av demoläget.

Obs: En standardpin 7921 används om du någonsin glömmer den inställda säkerhetspinkoden.

Om

Den sista undermenyn är skärmen "Om". Här hittar du:


- Trolley-firmwareversioner (När du kontaktar kundtjänst angående ett tekniskt problem kan de begära programversionerna som finns här).
- Historik som visar vagnens vägmätare och körtid.
- "Sök efter uppdateringar". (Obs: vagnen måste paras ihop med appen. Följ instruktionerna på skärmen och i appen.)

Avsluta inställningarna när som helst via ikonen i det övre högra hörnet av displayen.

Poänginställningar


Tillbaka till huvudmenyn
Inställningar

Gå till/avsluta inställningar

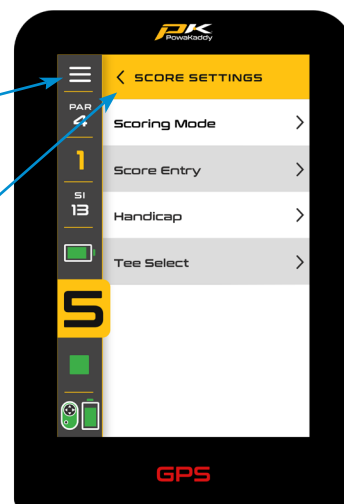


Inställningar för vagn

Vippströmbrytare -
Tryck för att slå på/av

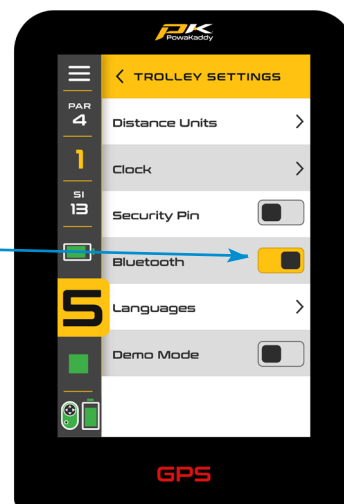

Om meny

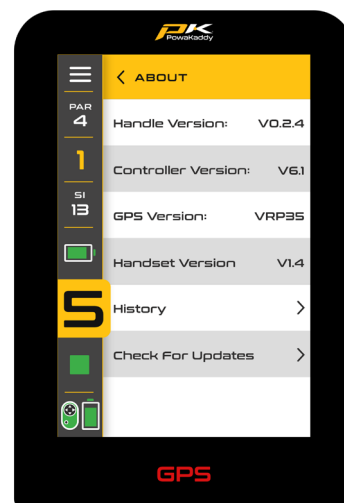

BATTERIVÅRD

1. Obs: XL PLUS 30V litiumbatteriet är designat för användning över 18 hål och måste alltid laddas helt innan nästa omgång. Följ laddningsinstruktionerna som beskrivs på följande sidor. Vi är medvetna om att vissa golfare kommer att försöka sträcka ut dessa batterier till 27 hål. Detta kan skada batteriets totala kapacitet och kan resultera i ett tidigt fel. Att spela mer än 18 hål med batteriet kan allvarligt förkorta batteriets livslängd och kommer att ogiltigförklara batteriets garanti.

Obs: Förhållanden som långa eller exceptionellt kuperade banor, kalla omgivningstemperaturer, våta markförhållanden och alltför tunga golfbagar kommer att minska räckvidden för vagnen.

Laddningsinstruktioner

1. Anslut laddaren till elnätet - laddarens indikatorlampa lyser grönt.
2. Slå på batteriet genom att trycka och hålla in strömknappen tills den gröna lampan lyser.
3. Anslut batteriet till laddaren. Laddningslampan ändras från grönt till rött för att indikera att laddningsprocessen har startat.
4. När batteriet är fulladdat lyser laddarens statuslampa konstant grönt. Ta nu bort batteriet från laddaren och laddaren från uttaget.
5. Stäng av batteriet med strömbrytaren.
6. Laddningsprocessen tar cirka 8 timmar beroende på urladdningens omfattning och batterikapacitet.
7. Undvik att lämna batteriet på laddning i mer än 12 timmar. Om batteriet lämnas under en längre tid stängs batteriet av automatiskt.

Observera: om de röda och gröna lamporna blinkar på laddaren, indikerar detta att:

- Batteriet var inte påslaget när det var anslutet till laddaren.
- Laddningscykeln har avslutats och batteriet har stängts av.
- Det kan vara fel på batteriet eller laddaren, kontakta Powakaddys tekniska support.

Batterisäkerhet

- Kortslut aldrig ett batteri. Håll den borta från gem, mynt, nycklar och andra små metallföremål som kan göra en anslutning mellan terminalerna.
- Stänk eller doppa inte i vätska.
- Förvara eller ladda inte batteriet på platser där temperaturen kan överstiga under -10° (14° F) eller över 40° C (105° F), såsom utomhusskjul eller metallbyggnader på sommaren.
- Ladda endast ditt Powakaddy-batteri med den godkända laddaren som medföljer. Användning av en annan laddare kan skada batteriet eller orsaka brand.
- Använd aldrig batteriet om höljet eller polerna är skadade.
- Det finns inga delar som kan repareras i batteriet, FÖRSÖK INTE ÖPPNA BATTERIET eller försök att reparera. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.
- Batteriet är en förseglad enhet. Om det mot förmodan skulle läcka vätska från batteriet, rör inte vätskan eftersom det kan orsaka irritation eller brännskador.

Följ dessa försiktighetsåtgärder:

- Hudkontakt – Tvätta med tvål och vatten.
- Inandning – Utsätt för frisk luft och sök läkare.
- Ögonkontakt – Tvätta omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård.
- Avfallshantering – använd handskar för att hantera batteriet och kassera omedelbart; kontakta din kommun eller återvinningscentral.
- Bränn inte batteriet även om det är skadat.
- Använd endast ett Powakaddy-batteri med en kompatibel Powakaddy-vagn. Användning av batteripaketet på andra produkter kan skapa risk för skada eller brand.

Laddningssäkerhet

- Undersök inte terminaler med ledande föremål.
- Ladda endast ett Powakaddy-batteri med den medföljande Powakaddy-laddaren. Laddaren och batteripaketet är speciellt utformade för att fungera tillsammans.

- Ladda endast på en hård, plan yta.
- Laddaren blir varm. Täck inte över laddaren eller batteriet.
- Utsätt inte laddaren för regn, frost eller snö.
- Använd inte en laddare om kontakten, kablar, kontakter eller hölje är skadade.
- Ta försiktigt bort kontakten. Dra inte i sladden.
- Undvik att använda en förlängningskabel.

Förvaring av litiumbatteri

Batterier ska förvaras på en sval och torr plats borta från direkt solljus och överdriven värme eller kyla; förvara helst i rumstemperatur. Ladda batteriet helt innan förvaring. Ladda en gång var tredje månad därefter.

Batteritransport

Se till att batteriet är avstängt när du transporterar vagnen för att undvika att vagnen aktiveras och batteriet laddas ur. Kontrollera med ditt flygbolag innan du försöker frakta ditt batteri med flyg.

Avfallshantering av litiumbatteri

Vid slutet av dess livslängd, kassera batteriet med vederbörlig hänsyn till miljön. Om möjligt, töm batteriet helt och ta bort det från vagnen. Ta med batteriet till din lokala återvinningsstation.

UNDERHÅLL

Din Powakaddy-vagn är lätt att underhålla.

1. Förvara din vagn inuti.
2. Tvätta aldrig eller doppa aldrig i vatten. Rengör vagnen med en svamp och varmt vatten för att ta bort lera, gräs och annat skräp.
3. Ta då och då bort hjulen och applicera fett på axlarna och hjulen.
4. Använd endast godkända Powakaddy-delar för reparationer.

Ditt serienummer finns i håligheten i den bakre leden, vänligen notera för framtida referens.

Om du skulle få problem med din Powakaddy-produkt, besök www.powakaddy.com/support



POWAKADDY-namnet och PK-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Powakaddy International Limited och är skyddade i Storbritannien och andra länder och regioner. Dessutom äger Powakaddy International Limited olika designregistreringar, patent och andra IP-rättigheter i samband med deras produkter.

Endast Powakaddy International Ltd och dess auktoriserade återförsäljare och licenstagare får använda Powakaddys logotyp, produktlogotyper och bilder i reklam-, reklam- och försäljningsmaterial, enligt villkoren.

Powakaddy International Ltd är registrerat i Storbritannien. Företagsnummer 07747629, Storbritanniens varumärkesregistreringsnummer 3593096



Registrera dig nu!
Missa inte!

Skanna för att öppna registreringssidan
eller besök: powakaddy.com/my-powakaddy



PGA är ett registrerat
varumärke som tillhör
Professional Golfers'
Association Limited.