



RX12 GPS

BEDIENUNGSANLEITUNG



PGA ist eine eingetragene
Marke der Professional
Golfers' Association
Limited.

POWAKADDY.COM



Vielen Dank, dass Sie sich für den brandneuen Powakaddy entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Die Pflege der Batterie ist sehr wichtig. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt Batteriepflege.

Wenn Sie Ihren neuen Powakaddy erhalten, erhalten Sie Folgendes:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1 x Trolley | 1 x vordere Lenkrolle |
| 1 x Batterie | 1 x vorderer Bungee-Gurt |
| 1 x Ladegerät | 1 x Anleitungspaket |
| 2 x Hinterräder | 1 x Mobilteil und Ladekabel |

INHALT

1.	PRODUCKTGARANTIE	3	8.	GPS-FUNKTIONEN	15
2.	PRODUKTSICHERHEIT	3		Wählen Sie einen Kurs	
3.	ERSTE SCHRITTE	4		Aktive grüne Ansicht	
	Befestigen Sie die Räder			Stecknadel fallen lassen	
	Kippschutzrad			Vollständige Lochansicht	
	Aufklappen des Rahmens			Loch ändern	
	Lithiumbatterie			Uhrfunktionen	
	Einstellung der vorderen Lenkräder			Schussdistanz	
	Griffhöhenverstellung			Wettbewerbsmodus	
	Mag-Lok ®		9.	WERTUNG	
4.	BETRIEBSARTEN	8		Aufzeichnen von Ergebnissen	
	Manuelle Bedienung			Statistiken	18
	Fernbedienung		10.	RUNDE BEENDEN	19
5.	FERNBEDIENUNG	9	11.	EINSTELLUNGEN	20
	Remote-Statusanzeige			Score-Einstellungen	
	Fernbedienungsfunktionen			Trolley-Einstellungen	
	Motorkalibrierung			Um	
	Koppeln der Fernbedienung		12.	BATTERIEPFLEGE	21
	Aufladen der Fernbedienung			Ladeanleitung	
	USB-C-Ladeanschluss			Batteriesicherheit	
6.	ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENELEMENTE	12		Ladesicherheit	
	Batterieanzeige			Lithium-Batteriespeicher	
	Touch-Display			Batterietransport	
	Motorsteuerungen			Entsorgung von Lithiumbatterien	
7.	POWAKADDY APP	13	13.	WARTUNG	22
	Paarung				
	Software aktualisieren				
	Karten aktualisieren				
	Firmware-Updates				
	Benachrichtigungen				
	Scorecards				
	Einen Zuordnungsfehler melden				

Wenn Sie die erforderlichen Informationen in diesem Handbuch nicht finden können, besuchen Sie bitte www.Powakaddy.com/Support, wo Sie die häufig gestellten Fragen zu unseren Trolley-Produkten finden. Alternativ wenden Sie sich an das Powakaddy-Kundendienstteam.

PRODUKTGARANTIE



Jetzt anmelden!

Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Scannen Sie, um die Registrierungsseite zu öffnen
oder besuchen Sie: powakaddy.com/my-powakaddy

“Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihr neues Produkt zu registrieren.

Sie müssen die Seriennummern für Trolley, Akku und Ladegerät eingeben. Diese befinden sich auf den einzelnen Artikeln. Die Seriennummer des Wagens befindet sich im hinteren Gelenk, siehe Bild.

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter powakaddy.com.”



PRODUKTSICHERHEIT

Bevor Sie sich auf den Weg machen, ist es sehr ratsam, Ihren brandneuen PowaKaddy-Trolley zunächst in einem weitläufigen Bereich zu benutzen, um sich mit den abgelegenen Eigenschaften des Trolleys vertraut zu machen. Verwenden Sie es vorzugsweise auf Gras, wobei Ihre Golftasche am Wagen befestigt ist. Die Geschwindigkeit, die Dreh- und Bremseigenschaften des Wagens werden von der Oberfläche beeinflusst, auf der der Wagen verwendet wird.

Hinweis: Der Trolley ist für ein Taschengewicht von bis zu 14 kg optimiert. Eine zu leichte oder zu schwere Tasche beeinträchtigt die Leistung des Trolleys.

Bei der Nutzung des Trolleys im Remote-Modus ist gesunder Menschenverstand geboten. Der Wagen reagiert nicht gut auf Stöße auf Autos, Bäume, Bunker und das Eintauchen in Teiche und Gräben. Bitte befolgen Sie die unten aufgeführten Richtlinien:

1. Der Wagen ist nicht für den Transport von Personen bestimmt; Fahren Sie nicht mit Ihrem RX Trolley.
2. Transportieren Sie keine anderen Geräte als die, für die das Produkt bestimmt ist. Eine PowaKaddy-Cartbag ist die bevorzugte Tasche für einen sicheren Sitz.
3. Verwenden Sie den manuellen Steuerungsmodus, wenn Sie sich in engen Räumen befinden, insbesondere auf Parkplätzen in der Nähe und in der Nähe des Clubhauses und des Pro-Shops, um sicherzustellen, dass Sie die vollständige Kontrolle über das Produkt haben.*
4. Richten Sie den Trolley nicht auf andere Personen oder Golftrolleys.
5. Fahren Sie mit dem Wagen nicht durch Pfützen oder stehendes Wasser.
6. Bedienen Sie den Golftrolley nur dann mit der Fernbedienung, wenn zwischen Ihnen und dem Produkt eine ununterbrochene Sichtverbindung besteht.
7. Das Produkt ist kein Spielzeug. Das Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt oder die in diesem Handbuch und dem Sicherheitshinweisblatt aufgeführten ausreichenden Sicherheitshinweise werden befolgt.

Hinweis: Obwohl die Fernbedienung eine Reichweite von bis zu 100 Metern** hat, empfehlen wir, die Fernbedienung nur dort zu verwenden, wo der Wagen und Gefahren sichtbar sind.

Versuchen Sie nicht, den Trolley manuell zu steuern, wenn er im Remote-Modus betrieben wird. Der Wagen wird versuchen, geradeaus und mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren. Drücken und drehen Sie den Drehregler, um in den manuellen Modus zu wechseln.

*PowaKaddy International Ltd übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

**100 Meter Reichweite abhängig vom Gelände, freier Sichtlinie zwischen Mobilteil und Trolley sowie externen elektrischen Störungen.

Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Wagen gelieferten Produktsicherheitsanleitung und auf der PowaKaddy-Website.

Befestigen Sie die Räder

Nehmen Sie die vordere Lenkrollenbaugruppe, die Räder und den Rahmen aus dem Karton.

Entfernen Sie die Achskappen und montieren Sie die Räder, indem Sie den Entriegelungsknopf an der Nabe drücken und auf die Achse schieben, bis das Rad die schwarze Kupplung berührt. Zur Erleichterung des Transports und der Lagerung können die Räder umgedreht werden.

Hinweis: Die Räder können in zwei Positionen an der Achse arretiert werden; Drücken Sie auf die innere Nut, um die Kupplungen einzurücken. Die äußere Nut kann verwendet werden, wenn kein Antrieb erforderlich ist.


Schieben Sie die Vorderradbaugruppe in den Rahmen und befestigen Sie sie mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen Sechskantschrauben und Unterlegscheiben. Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel festziehen. Hinweis: Bitte bewahren Sie den Inbusschlüssel zum Einstellen der Griffhöhe und zum Befestigen der Zubehörstationsschraube (im Handbuchpaket enthalten) auf.



Anti-Kipp-Rad

Benutzen Sie immer das Anti-Kipp-Rad! Wenn Sie auf dem Golfplatz ankommen, drehen Sie ihn unter dem Powaframe hervor, bis er einrastet und aus der Rückseite des Trolleys herausragt.

Zum Wegklappen drücken Sie den kleinen Hebel und drehen ihn unter den PowaFrame, wo er einrastet.

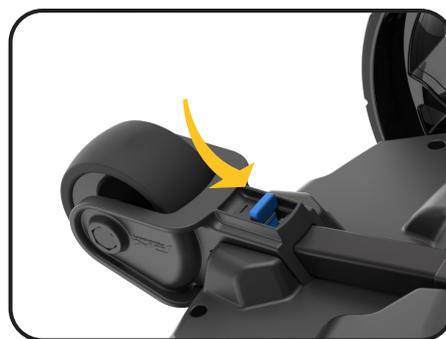

Aufklappen des Rahmens

Um den Rahmen zu öffnen, drücken Sie den Vorderradhebel (blau hervorgehoben) in Richtung der Taschenstrebe und drehen Sie die Vorderradbaugruppe, bis sie einrastet. Zweitens drücken Sie den Hauptverriegelungsknopf (blau hervorgehoben) und heben Sie den Griff an, bis die hinteren und oberen Gelenke einrasten.

Gehen Sie zum Zusammenklappen in umgekehrter Reihenfolge vor, sodass der Griffhaken im hinteren Gelenk einrastet.



Lithiumbatterie

WICHTIG: Sie müssen den Akku vollständig aufladen, bevor Sie den Trolley verwenden. Laden Sie den Akku immer innerhalb von 24 Stunden nach der Nutzung auf. Andernfalls könnte sich die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Ausführliche Anweisungen finden Sie in Abschnitt 12 „Batteriepflge“.

Ihr Powakaddy-Trolley verfügt über ein innovatives Plug'n'Play™-Batteriesystem mit Federklemmen und einer Verriegelungsfunktion, um die Stromverbindung auch in unebenem Gelände aufrechtzuerhalten. Sobald Ihre Batterie aufgeladen und der Wagen zusammengebaut ist, schließen Sie sie wie gezeigt an.

1. Die Vorderseite des Akkus einrasten lassen.
2. Drücken Sie auf die Rückseite, bis der Akku einrastet.
3. Drücken Sie die Power-Taste, um den Trolley einzuschalten.

Um den Akku zu entfernen, schalten Sie ihn zunächst über den Netzschalter aus. Ziehen Sie am grauen Riegel, um den Akku zu lösen, bevor Sie ihn aus dem Rahmen heben.


Hinweis: Der Lithium-Akku kann für den Transport im Fach aufbewahrt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Akku mit dem Netzschalter ausschalten. Wenn Sie den Akku eingeschaltet lassen, während die grüne LED leuchtet, könnte sich der Akku entladen oder der Trolley während des Transports aktiviert werden.



Einstellung des Vorderrads

Ihr E-Trolley ist so voreingestellt, dass er geradeaus fährt. Wenn Ihr E-Trolley jedoch vom Kurs abweicht, passen Sie ihn wie folgt an:

- Drehen der vorderen Lenkräder um 180 Grad, um die beiden Einstellschrauben freizulegen.
- Lassen Sie den Vorderradhebel los.
- Passen Sie die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an (siehe unten, um zu bestimmen, in welche Richtung die Schrauben gedreht werden müssen).
- Auf der Unterseite der Lenkrollenbaugruppe finden Sie Markierungen, die Ihnen bei der Ausrichtung der Räder helfen. Hinweis: Das Verschieben eines Rads um eine einzige Kerbe reicht normalerweise aus, damit der Wagen wieder geradeaus läuft.

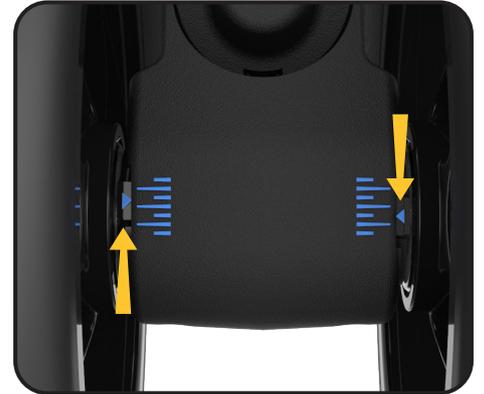


Damit der Wagen mehr nach LINKS läuft

- Drehen Sie die linke Einstellschraube eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Testen Sie den Trolley im manuellen Modus, während Ihre Tasche auf dem Trolley montiert ist.
- Wenn weitere Anpassungen erforderlich sind, drehen Sie die rechte Einstellschraube eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn.
- Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis Ihr Wagen gerade fährt.



Damit der Trolley mehr nach RECHTS läuft

- Drehen Sie die rechte Einstellschraube eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Testen Sie den Trolley im manuellen Modus, während Ihre Tasche auf dem Trolley montiert ist.
- Wenn weitere Anpassungen erforderlich sind, drehen Sie die linke Einstellschraube eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn.
- Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis Ihr Wagen gerade fährt.

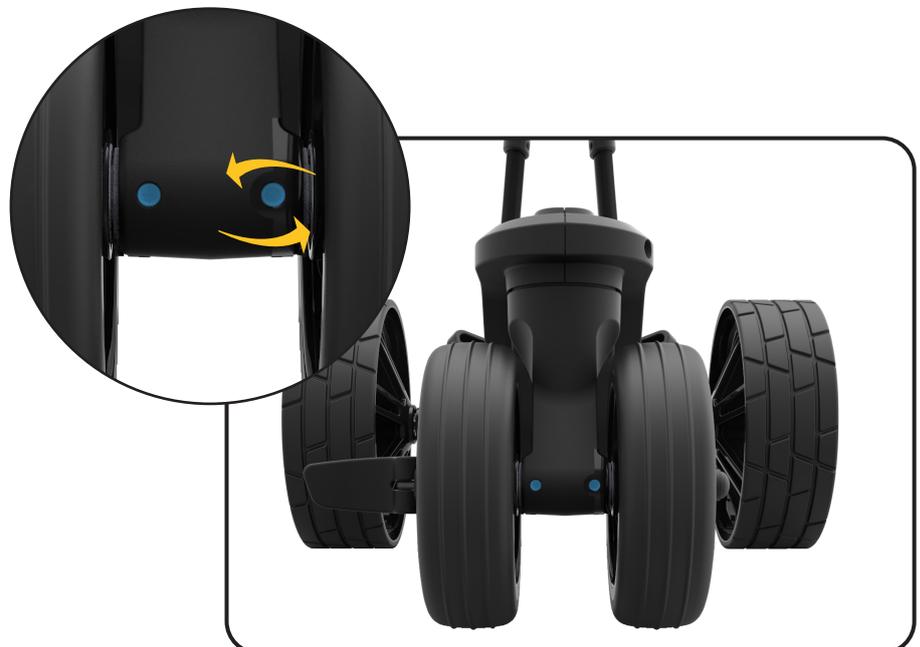

Griffhöhenverstellung

Die Griffhöhe ist so voreingestellt, dass sie für die meisten Benutzer geeignet ist, kann jedoch auf eine von fünf Positionen eingestellt werden. Zum Anpassen:

1. Entfernen Sie bei vollständig geöffnetem Wagen die Verriegelungsschraube von der Höhenverstellplatte mit dem 4-mm-Inbusschlüssel, der in Ihrer Bedienungsanleitung enthalten ist.
2. Heben oder senken Sie den Griff in die neue gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Schraube wieder fest und stellen Sie dabei sicher, dass die Einstellplatten auf beiden Seiten in den Gegenstücken einrasten.



Mag-Lok®

Ihr Trolley ist vollständig kompatibel mit dem innovativen, magnetischen Taschenverschlussystem von PowaKaddy. Befestigen Sie die Tasche schnell und mühelos am Trolley, ohne dass ein unterer Riemen erforderlich ist.

Der Mag-Lok® wird mit allen neuen kompatiblen PowaKaddy Cart Bags geliefert. Entfernen Sie den Mag-Lok® vom Etikett und montieren Sie ihn dann mit der mitgelieferten Schraube und dem 3-mm-Inbusschlüssel an der vorderen Taschenstrebe.

Sie haben keine kompatible PowaKaddy Cart Bag?
Der Trolley funktioniert weiterhin mit den meisten Cart-Taschen, die das Key-Lok™-System verwenden – befestigen Sie einfach den vorderen Riemen (im Karton enthalten), indem Sie ihn auf jeder Seite der unteren Taschenstrebe einrasten lassen.



Manueller Betrieb

Geeignet für: Enge Räume, Parkplätze, Brücken, steile Hänge, Wege.

Im manuellen Modus kann der Wagen vollständig vom Griff aus gesteuert werden. Eine vollständige Anleitung zu den Grifffunktionen finden Sie im Abschnitt „Manuelle Steuerung“.

- Drücken Sie die Mitte des Drehreglers, um den Wagen zu starten. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie den Drehknopf.
- Die Räder des Wagens sind frei drehbar, sodass der Wagen vom Benutzer gesteuert werden kann, um ihn durch enges Gelände oder in Bereiche zu führen, in denen eine Gefahr für Personen oder Eigentum besteht.
- Hinweis: Aufgrund des vorderen Lenkrads steuert der Wagen im manuellen Betrieb auf unebenem und hügeligem Gelände natürlich bergab. Bitte halten Sie sich am Griff des Trolleys fest, um die volle Kontrolle über den Trolley zu behalten.

Best Practice:

- Wenn Sie in engen Bereichen arbeiten, sollten Sie die physische Kontrolle über den Wagen behalten, indem Sie ihn am Griff lenken.
- Wenn Sie steiles Gelände hinauf- oder hinunterfahren, behalten Sie die Kontrolle über den Wagen, der den Griff steuert.

Fernbedienung

Geeignet für: Fairways, rund um die Grüns oder wenn Sie sich im Rough befinden.

Nicht für: Parkplätze, Brücken, Wege oder Hindernisse.

- Im Remote-Modus versuchen die Motoren, den Wagen geradeaus anzutreiben. Wenn Sie versuchen, den Trolley manuell zu lenken, wird dies Ihrer Eingabe entgegenwirken. Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Wagen zu steuern, oder verwenden Sie den Drehknopf des Wagens, um in den manuellen Modus zu wechseln. Der Trolley kann nun manuell am Griff gelenkt werden.

Best Practice:

- Die Fernbedienung hat eine Nennreichweite von 100 m und kann unter bestimmten Bedingungen eine größere Reichweite haben. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie den Trolley innerhalb von 25 m und einer freien Sichtlinie halten, damit Sie sicher arbeiten und Hindernisse im Weg erkennen können.
- Halten Sie das Mobilteil in der Hand und positionieren Sie den Trolley während des Betriebs vor sich. Nehmen Sie nach Belieben kleine Anpassungen an Richtung und Geschwindigkeit vor. Stecken Sie das Mobilteil während der Fahrt nicht in die Tasche.
- Legen Sie den Hörer beim Fotografieren auf die Halterung unter dem Griff.
- Wenn Sie das Mobilteil während der Aufnahme in die Tasche stecken oder am Gürtel befestigen, schützen Sie es mit der Tastensperre vor versehentlichem Tastendruck.
- Wenn Sie sich in einiger Entfernung vom Trolley entfernen, behalten Sie Ihr Mobilteil bei sich, damit Sie den Trolley zu sich fahren können, anstatt zum Trolley zurückzugehen.

Der Trolley wechselt basierend auf der letzten Eingabe zwischen den Steuermodi. Wenn Sie beispielsweise den Trolley im manuellen Modus starten und dann die Richtung oder Geschwindigkeit mit der Fernbedienung ändern, befindet sich der Trolley jetzt im Remote-Modus.


FERNBEDIENUNG

Ihr neues Handgerät ist bereits mit dem Trolley gekoppelt und einsatzbereit. Die Fernbedienung kann bei Nichtgebrauch unter dem Griff verstaut werden oder zum Aufladen der Fernbedienung über die USB-C-Buchse unter dem Griff. Um mit der Fernbedienung zu arbeiten, schalten Sie zuerst den Trolley ein und schalten Sie dann die Fernbedienung ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Tastatur drücken.

Statusanzeige der Fernbedienung

Sobald die Verbindung zum Wagen hergestellt ist, wird der Fernbedienungsstatus auf dem Bildschirm aktualisiert. Das Symbol für den Fernbedienungsstatus wird unten rechts auf dem Display angezeigt. siehe Status unten:

-  1. Fernbedienung gekoppelt und Akku voll
-  2. Ferngekoppeltes Batterieleistungsmedium
-  3. Fernbedienung gekoppelt und Batteriestand niedrig
-  4. Fernbedienung getrennt

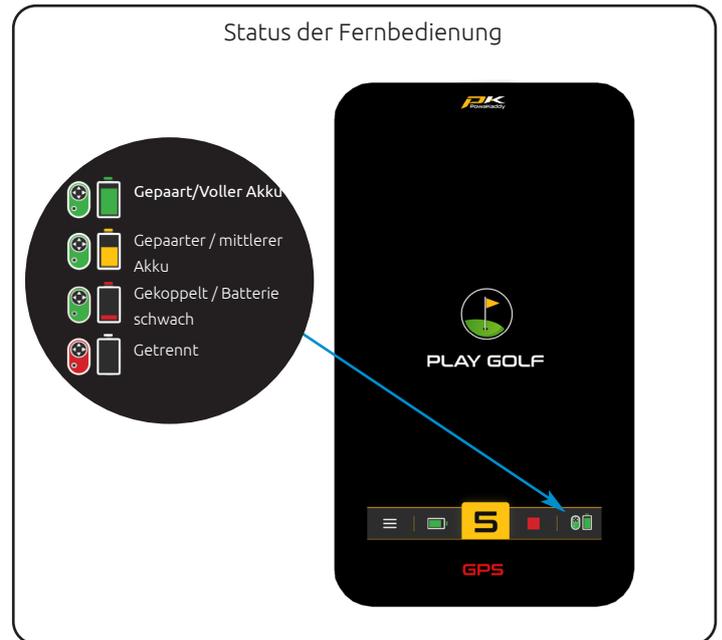

Fernbedienungs - funktionen

Informationen zur Bedienung der Fernbedienung finden Sie weiter unten in den Fernbedienungsfunktionen:

1. POWER-TASTE:

- Drücken Sie diese Taste, um das Mobilteil einzuschalten. Die LED blinkt grün.
- Drücken Sie diese Taste, um die Tastatur des Mobilteils zu sperren. Die LED blinkt rot. Bei gesperrter Richtungstaste erfolgt keine Reaktion und die LED blinkt rot.
- Zum Entsperren gedrückt halten.

2. VORWÄRTSPFEIL:

- Drücken Sie, um den Wagen vorwärts zu bewegen.
- Drücken Sie, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Beschleunigung zu erhöhen.

3. RÜCKWÄRTSPFEIL:

- Drücken Sie diese Taste, um die Geschwindigkeit zu verringern, wenn sich der Wagen vorwärts bewegt.
- Halten Sie gedrückt, um die Geschwindigkeitsreduzierung zu erhöhen
- Halten Sie gedrückt, um den Wagen rückwärts zu fahren. Hinweis: Beim Rückwärtsfahren des Wagens besteht keine Lenkfunktion. Der Wagen stoppt, wenn die Taste losgelassen wird.

4. PFEIL NACH LINKS UND RECHTS:

- Drücken und lassen Sie schnell los, wenn sich der Trolley vorwärts bewegt, um kleine Kurskorrekturen vorzunehmen.
- Drücken Sie beim Vorwärtsfahren länger, um eine größere Kurskorrektur vorzunehmen.
- Durch Drücken und Halten im Stillstand wird der Wagen auf der Stelle gedreht.

Hinweis: Ein kontinuierliches Drücken und Halten, während sich der Wagen vorwärts bewegt, führt dazu, dass der Wagen eine Kehrtwende durchführt. Sobald der Knopf losgelassen wird, fährt



der Trolley in der neuen Richtung fort und beschleunigt wieder auf die vorherige Geschwindigkeit.

5. STOPP-TASTE:

- Drücken Sie die Taste, um den Wagen zum Gleitstopp zu bringen.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um einen abrupten Notstopp herbeizuführen.

Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung über eine Schlaffunktion verfügt, bei der sich das Mobilteil nach 30 Minuten Inaktivität ausschaltet. Stellen Sie zum Aufwachen sicher, dass der Trolley eingeschaltet ist. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung. Die LED blinkt grün, bis die Verbindung zum Wagen wiederhergestellt ist.

Motorkalibrierung

Die Motoren des Wagens wurden werkseitig kalibriert. Bei Betrieb im Fernbedienungsmodus passt das Motorsteuerungssystem automatisch die Geschwindigkeit jedes Rads an, um den Wagen auf Kurs zu halten. Im manuellen Modus ist dieses System zur leichteren Manövrierbarkeit deaktiviert. Wenn beim Betrieb auf ebenem Untergrund Probleme damit auftreten, dass der Wagen nach links oder rechts zieht, verwenden Sie die folgende Checkliste, bevor Sie die folgenden Kalibrierungsschritte durchführen:

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Vorderrad frei dreht und der Zwischenraum zwischen Rad und Radgehäuse nicht durch Schmutz oder Ablagerungen blockiert ist.
2. Überprüfen Sie, ob das Vorderrad richtig ausgerichtet ist, siehe Anweisungen zum Einstellen des Vorderrads.
3. Überprüfen Sie, ob die Hinterräder frei beweglich sind und ordnungsgemäß mit der Kupplung eingekuppelt sind.
4. Ist die Golftasche ungleichmäßig beladen? Wenn Sie auf einer Seite mehr Gewicht hinzufügen, könnte dies die Bewegung des Wagens beeinträchtigen.

Wenn Sie diese Punkte überprüft haben und immer noch bemerken, dass der Wagen zur Seite wegfährt, kann dies an einem geringfügigen Unterschied in der Antriebsleistung zwischen links und rechts liegen. So kalibrieren Sie die Antriebsgeschwindigkeit:

1. Suchen Sie sich eine große, ebene Fläche mit einer Tiefe von bis zu 20 Metern aus.
2. Schalten Sie den Wagen ein und prüfen Sie, ob die Räder eingerastet sind.
3. Schalten Sie die Fernbedienung ein und prüfen Sie, ob die Fernbedienung mit dem Trolley gekoppelt ist.
4. Halten Sie die linke und rechte Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu starten. Die LED auf der Fernbedienung blinkt rot und blau, um anzuzeigen, dass der Kalibrierungsmodus aktiv ist.
5. Die Trolley-Motoren starten und führen den Kalibrierungsprozess durch. Der Wagen stoppt nach ca. 10 m.

Koppeln des Fernbedienungsgeräts

Ihre Fernbedienung ist bereits mit dem Trolley gekoppelt. Wenn Sie eine verlorene oder beschädigte Fernbedienung ersetzen müssen, müssen Sie die Bluetooth-Fernbedienung mit dem Trolley koppeln. So koppeln Sie ein neues Fernbedienungshandgerät:

1. Beim Einschalten des Trolleys ist der erste Kopplungsmodus für die ersten 30 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert. Das Bluetooth-Gerät wird in den Erkennungsmodus versetzt.



2. Schalten Sie die Fernbedienung ein, indem Sie den Netzschalter drücken.
3. Die Fernbedienungs-LED blinkt grün, um anzuzeigen, dass sie eingeschaltet ist. Halten Sie die Aufwärts- und Rückwärtstaste gleichzeitig länger als 5 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten.
4. Die LED an der Fernbedienung bleibt während des Tastendrucks eingeschaltet und beginnt dann zu blinken, um anzuzeigen, dass sich die Fernbedienung im Kopplungsmodus befindet.
5. Nach der Kopplung mit dem Trolley bleibt die LED 2 Sekunden lang an und erlischt dann. Ihr Trolley ist nun gekoppelt und einsatzbereit.
6. Wenn die LED aufhört, grün zu blinken und dann rot wird, bedeutet dies, dass die Fernbedienung nicht erfolgreich gekoppelt wurde und Sie die oben genannten Schritte wiederholen müssen. Schalten Sie den Trolley aus und wieder ein, um den Kopplungsvorgang neu zu starten.

Aufladen der Fernbedienung

Ihre Fernbedienung kann je nach Nutzung und Dauer mit einer einzigen Ladung für bis zu 4 Golfunden verwendet werden. Für eine optimale Leistung und eine längere Lebensdauer des Akkus empfehlen wir, ihn nach jedem Gebrauch aufzuladen.

Wenn der Akku des Mobilteils zur Neige geht, blinkt eine Warn-LED für niedrigen Akkustand am Fernbedienungshandgerät rot. An dieser Stelle empfehlen wir, den Akku des Mobilteils über den USB-Ladeanschluss am Griff aufzuladen. Der Trolley kann weiterhin im manuellen Modus verwendet werden.

Verbinden Sie mithilfe des mit dem Trolley gelieferten USB-C-Kabels die Ladebuchse der Fernbedienung an der Basis der Fernbedienung mit der USB-C-Ladebuchse des Trolleys. Sie können die Fernbedienung während des Ladevorgangs sicher im Fernbedienungsdock unter dem Griff platzieren. So laden Sie das Mobilteil auf:

1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel in einen USB-Anschluss mit Stromversorgung am Laptop, Telefonladegerät oder Trolley. Überprüfen Sie vor der Verwendung immer die Herstellerinformationen. (max. 5 V/2 A)
2. Schließen Sie das Mobilteil an, um den Ladevorgang zu starten.
3. Die LED auf der Fernbedienung leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen.
4. Die Ladezeit beträgt je nach Entladegrad bis zu 5 Stunden.
5. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün und der Ladevorgang wird beendet.
6. Trennen Sie das Mobilteil vom Stromnetz, sobald es vollständig aufgeladen ist.
 - Bitte laden Sie die Fernbedienung mit dem mitgelieferten Ladekabel auf. Andere Kabel können Schäden verursachen.
 - Vermeiden Sie es, das Mobilteil länger als 5 Stunden angeschlossen und aufgeladen zu lassen.

USB-C-Ladeanschluss

Befindet sich an der Unterseite des Griffs. Öffnen Sie die Klappe, um GPS- und Mobilgeräte aufzuladen. Der Ausgang ist für bis zu 5 V/2,5 A ausgelegt und für die meisten USB-Geräte geeignet*

*USB-Ausgangsspannung 5 V/2,5 A, kompatibel mit den meisten tragbaren USB-Geräten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen des Geräteherstellers. Powakaddy International Ltd übernimmt keine Haftung für Datenverluste oder Schäden durch die Verwendung des Ladeanschlusses mit inkompatiblen Geräten.



ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENELEMENTE

Sobald Ihr Akku vollständig aufgeladen, angeschlossen und mit Strom versorgt ist, ist Ihr Trolley einsatzbereit.

Hinweis: Ihr Trolley verfügt über einen Energiesparmodus, um die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern. Nach 5 Minuten im Leerlauf schaltet sich die Anzeige des Trolleys aus. Um aufzuwachen, drücken Sie auf das Display oder drehen Sie den Drehregler.

Batterieanzeige

Befindet sich am unteren Rand des Displays. Der Ladezustand Ihres Akkus bestimmt, wie viel von der Leiste aufleuchtet.

Während Sie die Runde durchlaufen, sinkt der innere Balken der Anzeige. Wenn der Balken vollständig erloschen ist, zeigt dies an, dass die Batterie leer ist. Wenn Ihre Batterie neu ist, kann es sein, dass der Balken während der gesamten Runde nur geringfügig abfällt. Mit zunehmendem Alter Ihres Akkus können Sie mehr verlieren.

Wenn die Bar vollständig erloschen ist; (1) Sie haben Ihren Akku möglicherweise nicht vollständig aufgeladen. (2) Ihr Akku nähert sich dem Ende seiner Nutzungsdauer und sollte ersetzt werden.

Touch-Display

Drücken Sie mit Ihrem Finger auf das Display innerhalb des hervorgehobenen Bereichs (siehe Abbildung rechts). Berühren, um Menüs und Einstellungen zu bedienen. Wischen Sie nach links und rechts, um zwischen den GPS-Messmodi zu wechseln. Wischen Sie nach oben und unten, um durch die Menüs und die Scorecard zu navigieren.

Hinweis: Sie können das Display bei nassem Wetter betreiben, die beste Leistung erzielen Sie jedoch, wenn Sie das Display frei von Wasser halten.

Motorsteuerung

Zentrales Einstellrad:

Drehen Sie, um die Geschwindigkeit des Wagens von 0 bis 9 einzustellen.

Drücken Sie diese Taste, um den Motor anzuhalten und mit der von Ihnen gewählten Geschwindigkeit fortzusetzen.



Betriebsanzeige:

Zeigt an, ob das Antriebssystem mit Strom versorgt wird. (Grün – EIN) (Rot – AUS)

Geschwindigkeitseinstellung:

Drehen Sie den Drehregler, um die Geschwindigkeit des Trolleys von 0 bis 9 einzustellen. Drücken Sie den Drehregler, um die ausgewählte Geschwindigkeit zu starten/anzuhalten und fortzusetzen.

Hinweis: Der Motor verfügt über eine 15-Minuten-Timeout-Funktion und pausiert den Motor, nachdem er für diese Dauer kontinuierlich gelaufen ist. Drücken Sie den Drehregler, um fortzufahren.

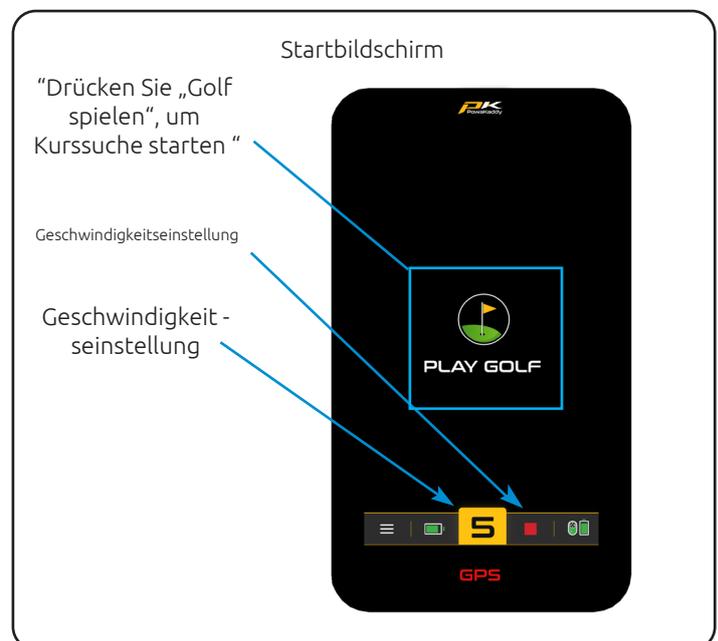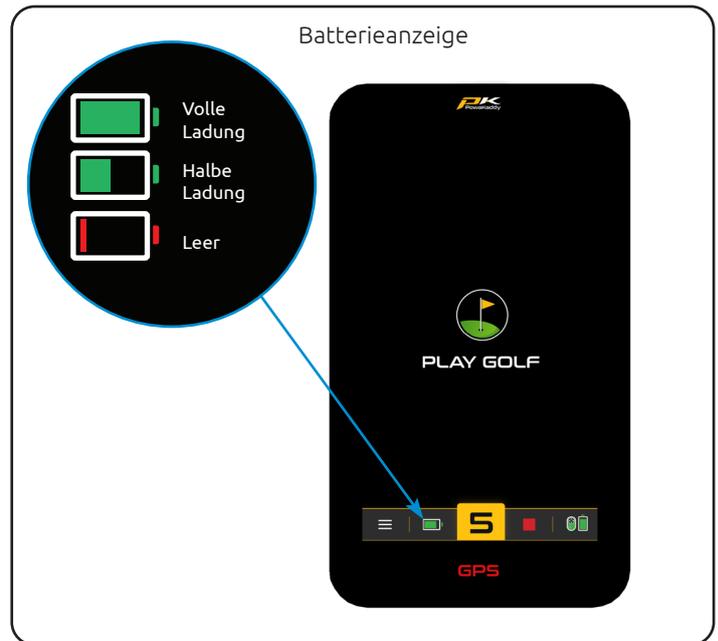

POWAKADDY-APP

Mit der brandneuen PowaKaddy-App können Sie Benachrichtigungen von Ihrem Smart-Gerät aktivieren und Scorecards und Statistikinformationen anzeigen.

Bevor Sie Ihr Smart-Gerät mit dem Trolley verbinden, stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Schalter des Trolleys auf die Position „Ein“ gestellt ist.

Paarung

1. Laden Sie die kostenlose PowaKaddy-App aus dem Google Android Play Store oder dem App Store für iOS herunter.
2. Öffnen Sie die App und wählen Sie die Schaltfläche „Konto erstellen“, wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird (bitte beachten Sie, dass sich dieses Konto vom PowaKaddy-Garantiekonto unterscheidet).
3. Sobald die erforderlichen Felder ausgefüllt sind, wählen Sie die Schaltfläche „Konto erstellen“ aus.
4. Sie müssen Ihr Konto über die registrierte E-Mail-Adresse bestätigen. Überprüfen Sie Ihren Junk-Ordner auf diese E-Mail.
5. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen (registrierte E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in der App an. Sie werden nach dem vierstelligen Bestätigungscode aus der E-Mail gefragt.
6. Schalten Sie den Trolley ein und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiv ist. Schalten Sie es im Trolley-Einstellungsmenü ein/aus.
7. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät mit dem Trolley zu koppeln. Drücken Sie dazu die gelbe Schaltfläche „Koppeln“ in der App.
8. Auf dem Einkaufswagen wird ein 6-stelliger Bestätigungscode angezeigt. Wählen Sie auf dem Einkaufswagen „Koppeln“ aus und der Einkaufswagen teilt den Kopplungscode automatisch mit Ihrem Smartgerät.

Hinweis: Der App-QR-Code bleibt auf dem Startbildschirm des Einkaufswagens, bis ein Mobilgerät mit dem Einkaufswagen gekoppelt wurde.

Software aktualisieren

Ihr Trolley verfügt über OTA-Updates (Over-the-Air) per WLAN für Kartendaten und Firmware. Der Zugriff erfolgt direkt über die Steuerung des Trolleygriffs. Vor der Nutzung müssen Sie Ihren Trolley mit Ihrem Heim- oder Vereins-WLAN verbinden.


1. Öffnen Sie das Menü „Trolley-Einstellungen“ und drücken Sie unten links auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Einstellungen“.
2. Wählen Sie „Trolley-Einstellungen“.
3. Wählen Sie „WLAN“ und schalten Sie es ein, um mit der Suche nach Ihrem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Verein zu beginnen.
4. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Kennwort für das Netzwerk ein, um eine Verbindung herzustellen.
5. Sobald Ihr Einkaufswagen mit dem WLAN verbunden ist, können Sie Karten aktualisieren und über die neuesten Updates für Ihr Produkt auf dem Laufenden bleiben.

Karten aktualisieren

„Der Trolley ist mit den aktuellsten Kartendaten vorinstalliert, diese können jedoch im Laufe der Zeit aktualisiert werden. Um eine Streckenkarte zu aktualisieren, schalten Sie den Trolley ein

Einstellungsmenü – Trolley-Einstellungen

Bluetooth aktiv

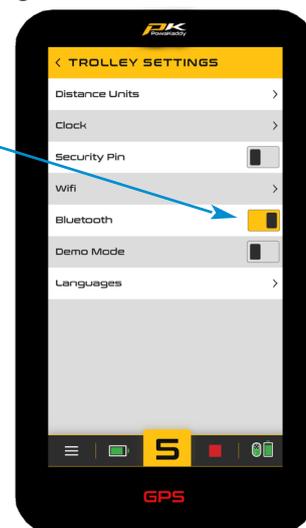


Pairing-Sequenz

Pairing-Code



Smartgerät gekoppelt

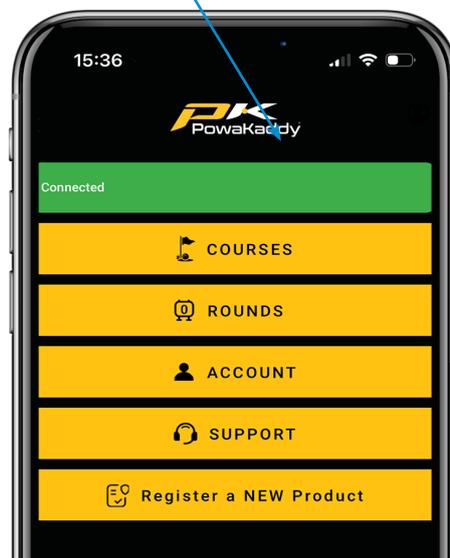

und öffnen Sie das Einstellungsmenü. Stellen Sie sicher, dass der Trolley mit Ihrem Heim- oder Vereins-WLAN verbunden ist:

1. Wählen Sie im HauptEinstellungsmenü „Kurs aktualisieren“ aus.
2. Geben Sie einen Teil des Kursnamens ein und drücken Sie Suchen
3. Identifizieren Sie den richtigen Kursnamen anhand der bereitgestellten Liste.
4. Der Trolley lädt die aktuellsten verfügbaren Kartendaten auf das Gerät herunter.

Firmware-Updates

Kritische Fehlerbehebungen und Produktverbesserungen können auch über das Einstellungsmenü heruntergeladen werden. Stellen Sie vor dem Herunterladen sicher, dass der Akku des Trolleys ausreichend geladen ist. Das Update kann einige Minuten dauern:

1. Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie „Info“.
2. Wählen Sie „Nach Updates suchen“ aus, um nach der neuesten Softwareversion für Ihr Produkt zu suchen.
3. Wenn ein Update verfügbar ist, drücken Sie einfach die Update-Taste. Das neueste Firmware-Update wird heruntergeladen. Dies kann einige Minuten dauern.

Benachrichtigungen

Nach der Kopplung mit der PowaKaddy-App kann der Einkaufswagen Benachrichtigungen direkt von Ihrem Smartphone anzeigen, darunter Anrufe, E-Mails und SMS. Diese müssen vor der Nutzung in den App-Einstellungen und am Einkaufswagen aktiviert werden. So aktivieren Sie Benachrichtigungen:

1. Öffnen Sie in der PowaKaddy-App die Option „Support“.
2. Wählen Sie „Benachrichtigungen“ und wählen Sie die Art der Benachrichtigungen aus, die Sie erhalten möchten.
3. Wählen Sie im Menü „Trolley-Einstellungen“ die Option „Benachrichtigungen“. Grau bedeutet aus, Gelb bedeutet an.
4. Sie können jetzt beim Spielen Benachrichtigungen auf dem Bildschirm erhalten.
5. Für jede Benachrichtigung wird ein Popup-Fenster angezeigt.
6. Drücken Sie die Schaltfläche „Schließen“, um die Benachrichtigung abubrechen.

Scorecards


Um Ihre Scorecard-Daten vom Trolley mit der PowaKaddy-App zu synchronisieren, stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Smart-Gerät und Ihr Trolley gekoppelt sind. Öffnen Sie am Ende Ihrer Runde das Einstellungsmenü des Trolleys und wählen Sie „Runde beenden“ und anschließend „Home“, um Ihre Rundendaten zu speichern. Falls keine Verbindung besteht, werden Trolley und App bei der nächsten Kopplung synchronisiert. Wir empfehlen, die App während des Spielens im Hintergrund laufen zu lassen.

Sehen Sie sich die neueste Scorecard direkt von Ihrem App-Dashboard aus an oder öffnen Sie die Liste der gespeicherten Scorecards über die gelbe Schaltfläche „Runden“.

- Sortieren Sie die Liste nach Punktzahl oder Kurs.
- Überprüfen Sie die Rundenstatistiken, indem Sie unten auf der Scorecard auf die gelbe Schaltfläche „Rundenstatistiken“ klicken.
- Löschen Sie eine Scorecard (und die zugehörigen Statistiken) dauerhaft, indem Sie auf die rote Schaltfläche „Papierkorb“ klicken.

Spielerstatistiken werden für die letzten 3 gespeicherten Runden aufgezeichnet


Grüne Statusleiste bei Verbindung

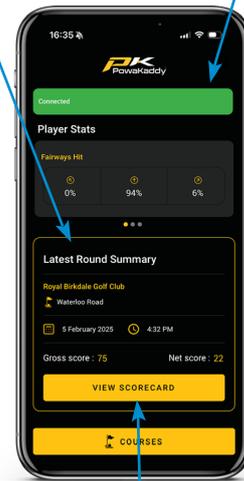

Auswählen, um die letzte Runde anzuzeigen


WLAN mit Kippschalter aktivieren

Wählen Sie das lokale Netzwerk und geben Sie das Passwort ein

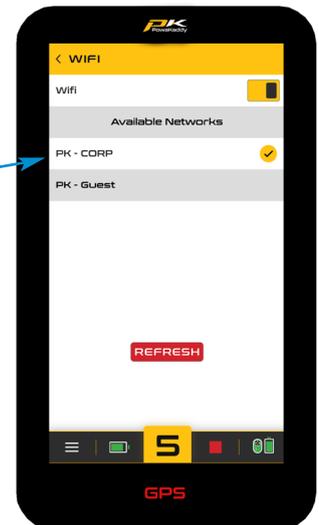

Benachrichtigungen

Auf dem Bildschirm angezeigte Benachrichtigung

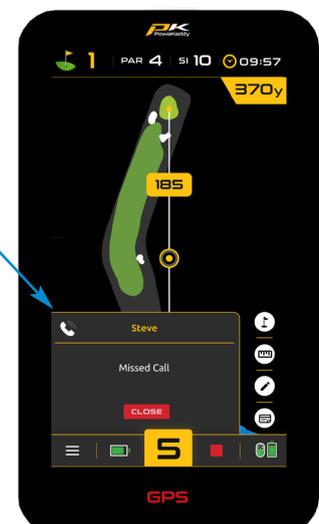

Teilweise ausgefüllte Karten werden mit der App synchronisiert, sofern vor dem Ausschalten des Trolleys die Schaltflächen „Runde beenden“ und „Home“ gedrückt werden. Die Powakaddy-App zeigt eine Übersicht der Spielerstatistiken Ihrer letzten drei Golfunden an.



Einen Zuordnungsfehler melden

Öffnen Sie in Ihrem Benutzer-Dashboard in der App über die gelbe Schaltfläche das Menü „Support“. Dort finden Sie die Option „Mapping-Problem melden“.

Suchen Sie in der Liste nach dem Kurs und wählen Sie ihn aus.

- Benachrichtigen Sie, wenn die GPS-Entfernungen falsch angezeigt werden.
- Funktioniert der automatische Vorlauf?
- Wählen Sie das/die bestimmte(n) Loch/Löcher mit dem Fehler aus.
- Fügen Sie weitere Notizen hinzu.

Drücken Sie die gelbe Schaltfläche „Senden“, um Ihren Bericht zu senden.

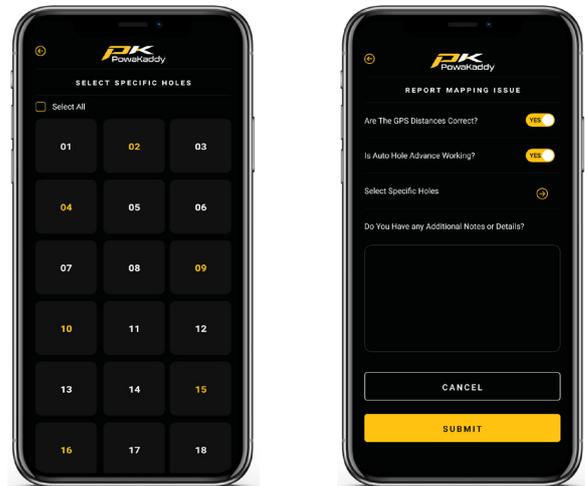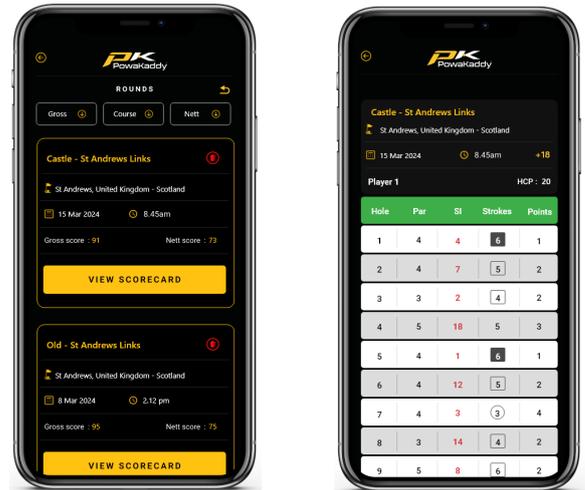

GPS-FUNKTIONEN

Wählen Sie einen Kurs

Um die GPS-Funktionen zu verwenden, wählen Sie auf dem Startbildschirm die Option „Golf spielen“.

Der Trolley sucht nach einem GPS-Signal. Die benötigte Zeit bis zur Signalerfassung hängt von Standort und Signalstärke ab. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie sich in der Nähe von Gebäuden und in freier Himmelsposition befinden.

Wenn nach 5 Minuten kein Signal empfangen wird, wird die Meldung „Schwachtes Signal“ angezeigt. Suchen Sie einen Bereich mit besserer GPS-Signalstärke auf, und der Trolley setzt die Suche fort.

Sie können die Motorfunktionen bedienen, während das GPS-Gerät Ihren Standort ermittelt. Sobald das Gerät eine GPS-Verbindung hergestellt hat, wird eine Liste lokaler Kurse angezeigt. Navigieren Sie durch die Liste, indem Sie auf dem Bildschirm nach oben und unten wischen.

Wählen Sie den gewünschten Kurs in der Liste. Ihre Auswahl



wird hervorgehoben, und rechts daneben erscheint ein grüner „Play“-Button. Drücken Sie, um den ausgewählten Kurs zu laden, oder drücken Sie einen anderen Kursnamen, um Ihre Auswahl zu ändern.

Aktive grüne Ansicht

Um zur „Grünansicht“ zu gelangen, drücken Sie die Taste mit dem Flaggsymbol rechts auf dem Bildschirm. Damit können Sie zwischen der Gesamtansicht des Lochs und der Grünansicht wechseln.

Der Umriss des Grüns für das ausgewählte Loch wird in der Bildschirmmitte angezeigt. Die Entfernungen zur Vorder-, Mittel- und Rückseite des Grüns werden oben im Display angezeigt. (Weiße und rote Punkte zeigen Vorder- und Rückseite des Grüns an.)

Stecknadel fallen lassen

Um den Pin (dargestellt durch den grauen Punkt im gelben Kreis) zu verschieben, berühren Sie eine neue Position auf dem Bildschirm, um den Abstand zu einem Hindernis oder einer markierten Flagge zu überprüfen. Beim Loslassen werden Pin-Position und -Mittelpunkt abstand aktualisiert. Der Drop-Pin wird zurückgesetzt, wenn Sie diesen Bildschirm verlassen.

Vollständige Lochansicht


Sobald Sie Ihren Platz ausgewählt haben, wird in PowaKaddy standardmäßig die Gesamtansicht angezeigt. Wechseln Sie mit der Schaltfläche auf der rechten Seite des Displays zwischen der Gesamtansicht und der Grünansicht.

Über das Multipoint-Touch-Display können Sie das angezeigte Loch genauso verschieben wie auf Ihrem Smartgerät.

- Berühren Sie das Loch mit einem Finger, um es auf dem Bildschirm zu verschieben. Nach 15 Sekunden springt die Karte zurück in die ursprüngliche Position.
- Zum Vergrößern doppelklicken
- Verwenden Sie die Pinch-Geste zum Vergrößern und Verkleinern

Die Gesamtansicht enthält einen beweglichen Zielstift mit den Entfernungen zum Ziel und vom Ziel zum Grün. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Anflug aufs Grün planen und Hindernisse auf dem Platz vermeiden. So nutzen Sie die Zielentfernungen:

- Drücken Sie auf die Mitte des Ziels und ziehen Sie es an die neue Position. Beachten Sie, dass die angezeigten Entfernungen beim Verschieben der Markierung aktualisiert werden.
- In Kombination mit der Zoomfunktion können Sie alle Hindernisse im Spiel erkennen und jedes Mal die richtige Schlägerdistanz auswählen.

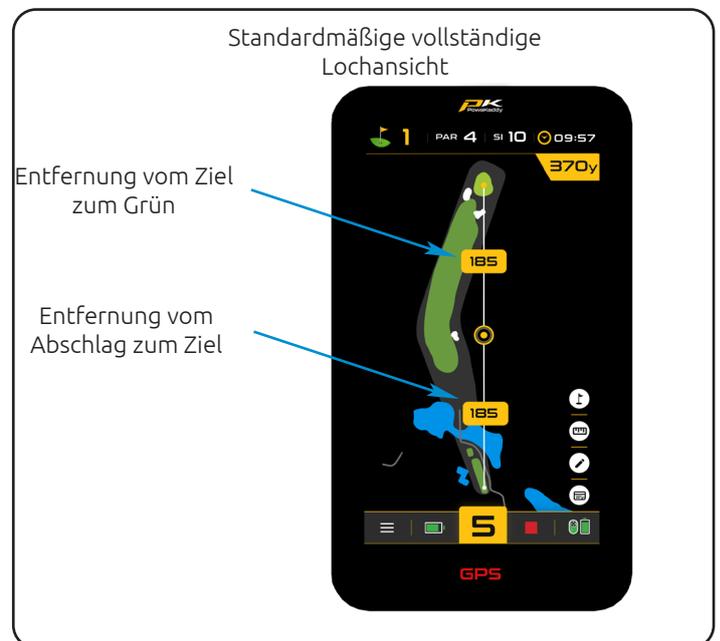

Loch ändern


Sobald die Kursdaten geladen sind, zeigt Ihr Trolley die GPS-Informationen für Loch 1 an. Sobald Sie die Abschlagzone des nächsten Lochs in der Reihe betreten, fährt der Trolley automatisch fort und zeigt Informationen für das nächste Loch an.

Wenn Sie die kartierte Abschlagzone nicht betreten haben und daher nicht automatisch weiterspielen oder nicht vom 1. Abschlag starten, können Sie ein Loch manuell auswählen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf die Lochgrafik oben im Display.
2. Es wird ein Raster mit den Löchern 1 bis 18 angezeigt. Wählen Sie aus dem Raster das gewünschte Loch aus.

Drücken Sie die gewünschte Lochnummer, um zum laufenden Loch zu wechseln

Loch auswählen

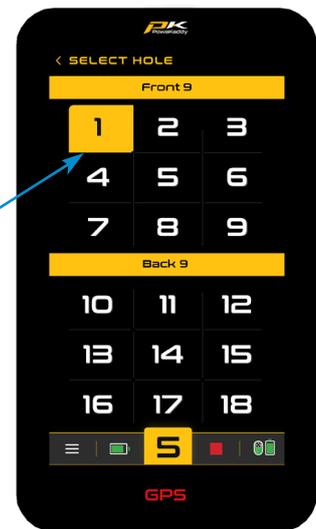

Uhrfunktionen

Die Uhr in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt die aktuelle Uhrzeit mithilfe von GPS-Daten an. (Anpassung im Einstellungsmenü).

Durch Drücken der Uhr können Sie zwischen den beiden anderen Optionen wechseln: dem Rundentimer (wird zurückgesetzt, wenn die Runde beendet ist) und dem Ballverlusttimer.

So aktivieren Sie den Timer für verlorene Bälle:

- Sobald der Timer auf dem Bildschirm angezeigt wird, halten Sie ihn gedrückt, um ihn zu starten und den 3-Minuten-Timer zurückzusetzen.
- Sobald die 3 Minuten abgelaufen sind, blinkt das Symbol für den Lost Ball Timer auf dem Display.

Uhrmodi



Schussdistanz

So messen Sie einen Schuss:


1. Drücken Sie an Ihrem Startpunkt die rote Reset-Taste. Dadurch wird eine GPS-Markierung gesetzt und die Distanz auf 0 zurückgesetzt. Während Sie auf Ihr Ziel zugehen, zählt die Anzeige weiter.
2. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um eine neue Messung zu starten.

Beachten Sie: (a) Die Distanz wird beim Fortschreiten der Löcher zurückgesetzt. (b) Die angezeigte Messung ist eine direkte Linie von Ihrem Startpunkt zu Ihrem Endpunkt.

Schussdistanz

Gemessene Entfernung

Reset-Taste

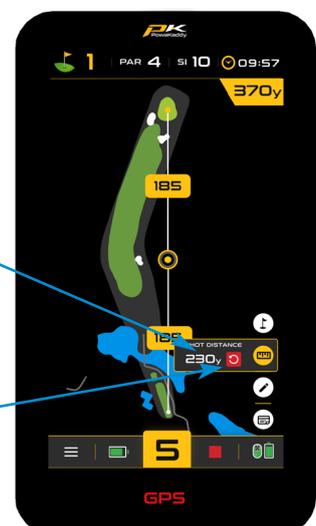

Wettbewerbsmodus

Wird über das Einstellungsmenü aktiviert und ist für Wettkämpfe geeignet, bei denen Distanzfunktionen möglicherweise nicht zulässig sind (siehe lokale Regeln). Alle Funktionen zur Distanzmessung werden deaktiviert.

Wenn der Trolley ausgeschaltet wird, wird der Wettkampfmodus automatisch deaktiviert und die Distanzfunktionen für die nächste Runde wieder aktiviert.

Wettbewerbsmodus

Im Wettkampfmodus werden keine GPS-Entfernungen angezeigt



WERTUNG

Aufzeichnen von Ergebnissen

Notieren Sie Ihre Schläge auf einer digitalen Scorekarte im Score-Bildschirm. Das aktuelle Loch wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Score-Bildschirm öffnen. Wählen Sie das Loch mit den Pfeilen aus und geben Sie Ihre Schläge ein.

Drücken Sie die Schaltfläche „Scorecard“ auf der rechten Seite des Bildschirms, um die vollständige Scorecard zu öffnen.

Ihre eingegebenen Schläge werden in die Scorekarte eingetragen. Haben Sie ein Loch verpasst? Drücken Sie in der Scorekarte die Schaltfläche „Hinzufügen (+)“, um die Score-Anzeige für dieses Loch zu öffnen.

Wischen Sie nach oben und unten, um durch die Scorecard zu navigieren.

Wechseln Sie im Einstellungsmenü zwischen den Spielmodi Strokeplay und Stableford.

Legen Sie Ihr Handicap und Ihre Abschlagwahl (Herren oder Damen) im Einstellungsmenü fest, um Punkte und Nettoergebnisse genau zu berechnen.

Kehren Sie über den Zurück-Pfeil in der Überschrift der Scorecard-Ansicht zum Score-Bildschirm zurück. Jeder Score kann dort jederzeit geändert werden.

Statistiken


Behalten Sie mehr als nur Ihren Score im Auge. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Putts und Ihre Fairway-Treffer/-Fehlschläge aufzuzeichnen, um sich ein Bild von Ihrem Spiel zu machen.

Fügen Sie Putts mit den Auf-/Ab-Pfeilen hinzu. (Hinweis: Dies sind keine zusätzlichen Schläge.)

Tippen Sie auf die Fairway-Symbole, um anzuzeigen, ob Sie das Fairway links verfehlt, das Fairway getroffen oder rechts verfehlt haben. Das Symbol wird bei Auswahl gelb hervorgehoben. Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern oder aufheben.


Grundlegende Wertung

Loch ändern
Schläge aufzeichnen
Scorecard öffnen

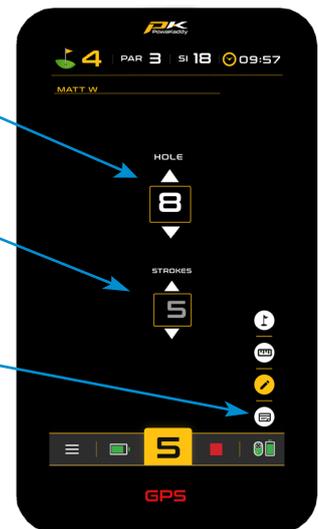


Erweiterte Bewertung (Standard)

Geschlagene Putts hinzufügen
Rekord-Fairway-Hit oder Miss

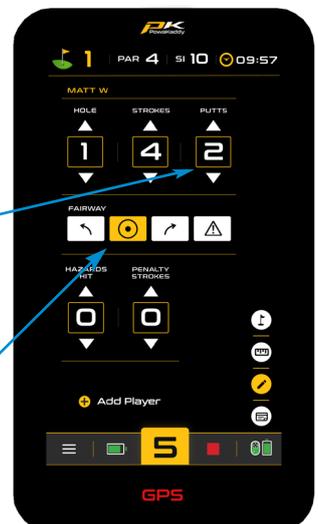

Hinweis: Die Optionen „Erweiterte Wertung“ (Putts & Fairways) können aus dem Punktebildschirm entfernt werden, indem Sie im Einstellungs-menü die Option „Einfache Wertung“ auswählen.

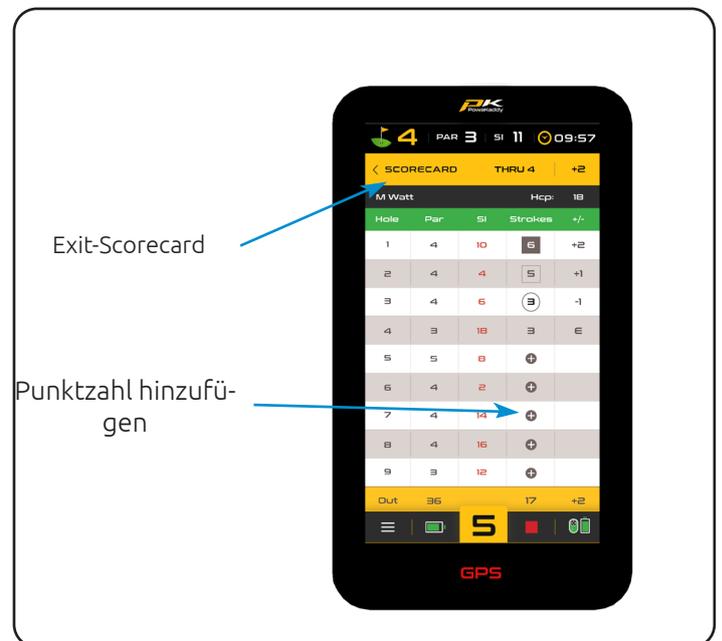

RUNDE BEENDEN



So beenden Sie Ihre Runde und speichern Ihre Daten:

- Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“
- Wählen Sie die rote Option „Runde beenden“. Sie erhalten eine Ergebnisübersicht.
- Von hier aus können Sie zum GPS-Bildschirm zurückkehren, um die Runde fortzusetzen oder einen Spielstand zu bearbeiten. Sie können die Rundenstatistiken einsehen: Zeit, Trolley-Distanz und erweiterte Statistiken (sofern Sie die Option „Erweiterte Wertung“ verwendet haben). Dazu gehören Greens in Regulation (GIR), Anzahl der Putts, durchschnittliche Putts pro Loch und mehr.
- Wenn Sie Ihre Rundenstatistiken speichern möchten, bestätigen Sie dies durch Drücken der roten „Home“-Taste.

Ihre abgeschlossene Runde und Statistiken werden auf dem Trolley gespeichert und können in der App angezeigt werden.

Hinweis: Ihr Telefon muss mit dem Trolley gekoppelt sein (wenn es eingeschaltet und die App geöffnet ist), damit die Scorecard synchronisiert werden kann.

Der Trolley kann bis zu 10 Runden speichern. Diese Scorekarten werden gelöscht und ersetzt, sofern sie nicht mit der App synchronisiert werden.

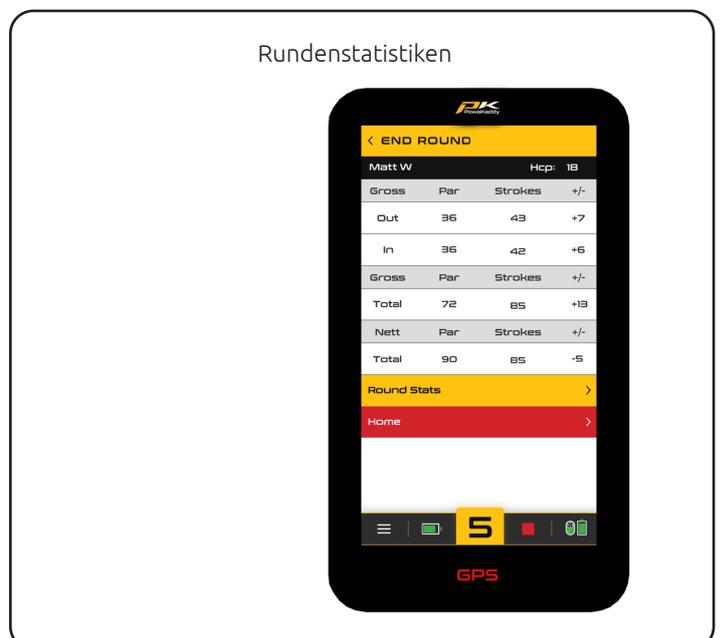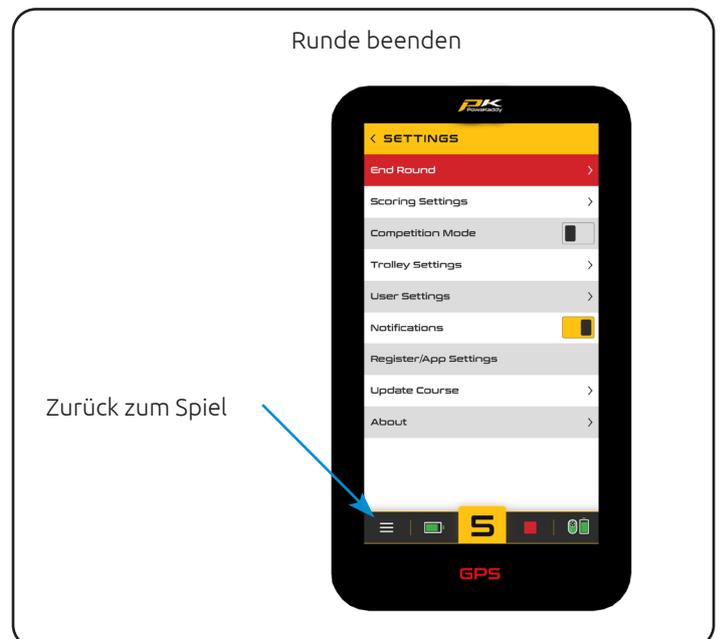

EINSTELLUNGEN

Greifen Sie über das Symbol in der unteren linken Ecke des Displays auf das Einstellungsmenü zu.

Rufen Sie die Untermenüs mit den Pfeilen auf der rechten Seite auf.
Berühren Sie ein graues Kippschaltersymbol, um es einzuschalten. Es wird gelb, um anzuzeigen, dass es aktiv ist. Drücken Sie erneut, um es auszuschalten.

Um eine Option in einer Liste auszuwählen, tippen Sie einfach darauf. Das gelbe Häkchen-Symbol zeigt an, welche Auswahl aktiv ist.

Die wichtigsten Optionen, die Sie möglicherweise ändern möchten, sind in zwei Untermenüs aufgeteilt: „Score-Einstellungen“ und „Trolley-Einstellungen“.

Score-Einstellungen

- Wechseln Sie zwischen den Spielmodi Strokeplay und Stableford.
- Wechseln Sie zwischen den Modi „Erweitert“ und „Einfach“ für die Punkteeingabe.
- Stellen Sie Ihr Handicap über die Tastatur ein.
- Wenden Sie einen Handicap-Prozentsatz an, wenn Sie ein Spiel spielen (das wahre Handicap wird in Klammern auf der Scorekarte angezeigt)
- Wechseln Sie zwischen Herren- und Damen-T-Shirts.

Trolley-Einstellungen

- Ändern Sie die Entfernungseinheit von Yards in Meter.
- Stellen Sie die Uhr ein und wenden Sie die Sommerzeiteinstellung an.
- Legen Sie eine Sicherheits-PIN fest, die, wenn sie aktiviert ist, beim Einschalten des Trolleys erforderlich ist.
- Schalten Sie Bluetooth ein und aus.
- Stellen Sie eine andere Sprache ein.
- Demo-Modus ein- und ausschalten.

Hinweis: Für den Fall, dass Sie den eingestellten Sicherheits-PIN-Code vergessen, wird die Standard-PIN 7921 verwendet.

Um

Das letzte Untermenü ist der „Info“-Bildschirm. Hier finden Sie:


- Trolley-Firmware-Versionen (Wenn Sie sich wegen eines technischen Problems an den Kundendienst wenden, werden Sie möglicherweise nach den hier aufgeführten Softwareversionen gefragt).
- Verlauf mit Anzeige des Kilometerzählers und der Laufzeit des Trolleys.
- „Nach Updates suchen“.

Sie können die Einstellungen jederzeit über das Symbol oben rechts im Display verlassen.


Score-Einstellungen



Trolley-Einstellungen

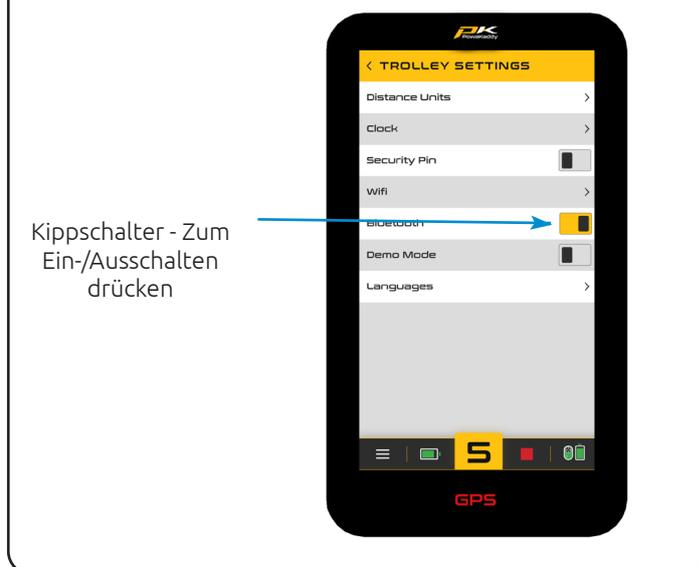

Über das Menü

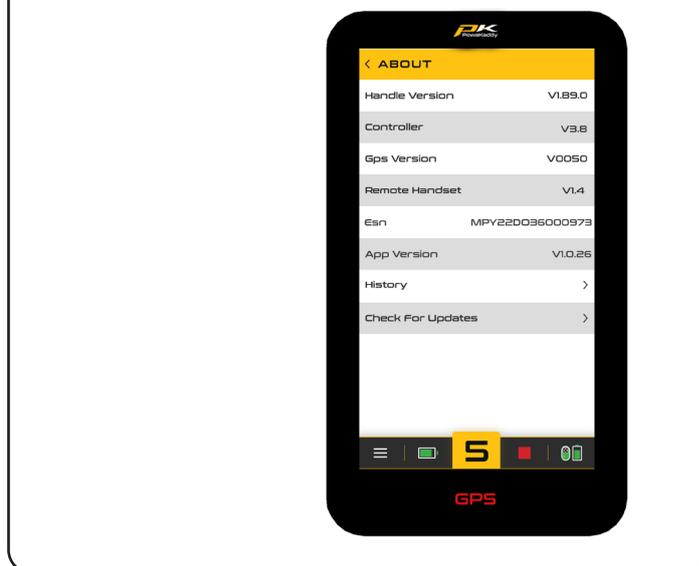

BATTERIEPFLEGE

Hinweis: Die XL PLUS 30-V-Lithiumbatterie ist für den Einsatz über 18 Löcher ausgelegt und muss vor der nächsten Runde immer vollständig aufgeladen werden. Bitte befolgen Sie die Ladeanweisungen auf den folgenden Seiten. Wir sind uns bewusst, dass einige Golfer versuchen werden, diese Batterien auf 27 Löcher auszudehnen. Dies kann die Gesamtkapazität des Akkus beeinträchtigen und zu einem vorzeitigen Ausfall führen. Das Spielen von mehr als 18 Löchern mit der Batterie kann die Lebensdauer der Batterie erheblich verkürzen und führt zum Erlöschen der Batteriegarantie.

Hinweis: Bedingungen wie lange oder außergewöhnlich hügelige Golfplätze, kalte Umgebungstemperaturen, nasse Bodenverhältnisse und übermäßig schwere Golftaschen verringern die Reichweite des Trolleys.

Ladeanweisungen

1. Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an – die Ladekontrollleuchte leuchtet grün.
2. Schalten Sie den Akku ein, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis das grüne Licht aufleuchtet.
3. Stecken Sie den Akku in das Ladegerät. Die Ladekontrollleuchte wechselt von grün auf rot, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat.
4. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Statusanzeige des Ladegeräts dauerhaft grün. Nehmen Sie nun den Akku aus dem Ladegerät und das Ladegerät aus der Steckdose.
5. Schalten Sie den Akku mit dem Netzschalter aus.
6. Der Ladevorgang dauert je nach Ausmaß der Entladung und Akkukapazität ca. 8 Stunden.
7. Lassen Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden aufgeladen. Bei längerer Standzeit schaltet sich der Akku automatisch ab.

Bitte beachten Sie: Wenn die roten und grünen Lichter am Ladegerät blinken, bedeutet dies Folgendes:

- Der Akku war beim Anschließen an das Ladegerät nicht eingeschaltet.
- Der Ladezyklus ist beendet und der Akku hat sich ausgeschaltet.
- Möglicherweise liegt ein Fehler am Akku oder Ladegerät vor. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von PowaKaddy.

Batteriesicherheit

- Schließen Sie niemals eine Batterie kurz. Halten Sie es von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln und anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Anschlüssen herstellen können.
- Nicht in Flüssigkeiten spritzen oder eintauchen.
- Lagern oder laden Sie den Akku nicht an Orten, an denen die Temperaturen unter -10 °C (14 °F) oder über 40 °C (105 °F) liegen können, wie z. B. im Sommer in Schuppen oder Metallgebäuden.
- Laden Sie Ihren PowaKaddy-Akku nur mit dem mitgelieferten zugelassenen Ladegerät auf. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann den Akku beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Benutzen Sie den Akku niemals, wenn das Gehäuse oder die Anschlüsse beschädigt sind.
- In der Batterie befinden sich keine zu wartenden Teile. VERSUCHEN SIE NICHT, DIE BATTERIE ZU ÖFFNEN oder eine Reparatur durchzuführen. GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ODER BRANDES.
- Die Batterie ist eine versiegelte Einheit. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Flüssigkeit aus der Batterie austritt, berühren Sie die Flüssigkeit nicht, da dies zu Reizungen oder Verbrennungen führen kann.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

- Hautkontakt – Mit Wasser und Seife waschen.
- Einatmen – An die frische Luft bringen und ärztlichen Rat einholen.
- Augenkontakt – Sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Entsorgung – Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie sie sofort. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihr Recyclingzentrum.
- Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie beschädigt ist.
- Verwenden Sie einen PowaKaddy-Akku nur mit einem kompatiblen PowaKaddy-Trolley. Die Verwendung des Akkus mit anderen Produkten kann zu Verletzungen oder Bränden führen.

Ladesicherheit

- Prüfen Sie die Anschlüsse nicht mit leitfähigen Gegenständen.
- Laden Sie einen PowaKaddy-Akku nur mit dem mitgelieferten PowaKaddy-Ladegerät auf. Das Ladegerät und der Akku sind speziell für die Zusammenarbeit konzipiert.
- Laden Sie das Gerät nur auf einer harten, ebenen Oberfläche.
- Das Ladegerät wird warm. Decken Sie weder das Ladegerät noch den Akku ab.
- Setzen Sie das Ladegerät weder Regen, Frost noch Schnee aus.
- Benutzen Sie kein Ladegerät, wenn Stecker, Leitungen, Kontakte oder Gehäuse beschädigt sind.
- Entfernen Sie den Stecker vorsichtig. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels.

Lithiumbatteriespeicher

Batterien müssen an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Hitze oder Kälte. Idealerweise bei Zimmertemperatur lagern. Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf. Danach alle drei Monate einmal aufladen.

Batterietransport

Stellen Sie sicher, dass die Batterie beim Transport des Wagens ausgeschaltet ist, um zu vermeiden, dass der Wagen aktiviert und die Batterie entladen wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, bevor Sie versuchen, Ihre Batterie auf dem Luftweg zu versenden.

Entsorgung von Lithiumbatterien

Bitte entsorgen Sie den Akku am Ende seiner Nutzungsdauer umweltgerecht.

1. Wenn möglich, entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus dem Wagen.
2. Bringen Sie die Batterie zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum.

WARTUNG

Ihr Powakaddy-Wagen ist leicht zu warten.

1. Bewahren Sie Ihren Trolley darin auf.
2. Niemals mit einem Strahl abwaschen oder in Wasser tauchen. Reinigen Sie den Wagen mit einem Schwamm und warmem Wasser, um Schlamm, Gras und andere Rückstände zu entfernen.
3. Entfernen Sie gelegentlich die Räder und tragen Sie Fett auf die Achsen und Räder auf.
4. Verwenden Sie für Reparaturen nur zugelassene Powakaddy-Teile.

Ihre Seriennummer finden Sie in der Aussparung des hinteren Gelenks. Bitte notieren Sie sich diese zur späteren Bezugnahme.

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Powakaddy-Produkt haben, besuchen Sie bitte www.powakaddy.com/support



Der Name POWAKADDY und das PK-Logo sind eingetragene Marken von Powakaddy International Limited und im Vereinigten Königreich und anderen Ländern und Regionen geschützt. Darüber hinaus besitzt Powakaddy International Limited verschiedene Geschmacksmusteranmeldungen, Patente und andere IP-Rechte im Zusammenhang mit ihren Produkten.

Nur Powakaddy International Ltd und seine autorisierten Händler und Lizenznehmer dürfen das Powakaddy-Logo, Produktlogos und Bilder in Werbe-, Verkaufsförderungs- und Verkaufsmaterialien gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwenden.

Powakaddy International Ltd ist in Großbritannien registriert. Firmennummer 07747629, britische Markenregistrierungsnummer 3593096



Jetzt anmelden!
Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Scannen Sie, um die Registrierungsseite zu öffnen
oder besuchen Sie: powakaddy.com/my-powakaddy



PGA ist eine eingetragene
Marke der Profes-
sional Golfers' Association
Limited.