



RX

REMOTE

BENUTZERHANDBUCH



PGA ist eine eingetragene
Marke der Professional
Golfers' Association
Limited.

POWAKADDY.COM



Vielen Dank, dass Sie sich für den brandneuen Powakaddy entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Die Pflege der Batterie ist sehr wichtig. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt Batteriepflege.

Wenn Sie Ihren neuen Powakaddy erhalten, erhalten Sie Folgendes:

1 x Trolley	1 x vordere Lenkrolle
1 x Batterie	1 x vorderer Bungee-Gurt
1 x Ladegerät	1 x Anleitungspaket
2 x Hinterräder	1 x Mobilteil und Ladekabel

INHALT

1. PRODUKTGARANTIE	3
2. PRODUKTSICHERHEIT	3
Befestigen Sie die Räder	
Anti-Kipp-Rad	
3. ERSTE SCHRITTE	4
Aufklappen des Rahmens	
Lithiumbatterie	
Einstellung des Vorderrads	
Griffhöhenverstellung	
Mag-Lok®	
Fernbedienung	
4. BETRIEBSARTEN	8
Fernbedienungsfunktionen	
5. FERNBEDIENUNG	9
Motorkalibrierung	
Koppeln der Fernbedienung	
Aufladen der Fernbedienung	
USB-C-Ladeanschluss	
6. ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENELEMENTE	12
Ladeanweisungen	
Batteriesicherheit	
Ladesicherheit	
7. BATTERIEPFLEGE	13
Lithiumbatteriespeicher	
Batterietransport	
Entsorgung von Lithiumbatterien	
8. WARTUNG	14

Wenn Sie die erforderlichen Informationen in diesem Handbuch nicht finden können, besuchen Sie bitte www.Powakaddy.com/Support, wo Sie die häufig gestellten Fragen zu unseren Trolley-Produkten finden. Alternativ wenden Sie sich an das Powakaddy-Kundendienstteam.

PRODUKTGARANTIE



Jetzt anmelden!

Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Scannen Sie, um die Registrierungsseite zu öffnen
oder besuchen Sie: powakaddy.com/my-powakaddy

“Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihr neues Produkt zu registrieren.

Sie müssen die Seriennummern für Trolley, Akku und Ladegerät eingeben. Diese befinden sich auf den einzelnen Artikeln. Die Seriennummer des Wagens befindet sich im hinteren Gelenk, siehe Bild.

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter powakaddy.com.”



PRODUKTSICHERHEIT

Bevor Sie sich auf den Weg machen, ist es sehr ratsam, Ihren brandneuen PowaKaddy-Trolley zunächst in einem weitläufigen Bereich zu benutzen, um sich mit den abgelegenen Eigenschaften des Trolleys vertraut zu machen. Verwenden Sie es vorzugsweise auf Gras, wobei Ihre Golftasche am Wagen befestigt ist. Die Geschwindigkeit, die Dreh- und Bremseigenschaften des Wagens werden von der Oberfläche beeinflusst, auf der der Wagen verwendet wird.

Hinweis: Der Trolley ist für ein Taschengewicht von bis zu 14 kg optimiert. Eine zu leichte oder zu schwere Tasche beeinträchtigt die Leistung des Trolleys.

Bei der Nutzung des Trolleys im Remote-Modus ist gesunder Menschenverstand geboten. Der Wagen reagiert nicht gut auf Stöße auf Autos, Bäume, Bunker und das Eintauchen in Teiche und Gräben. Bitte befolgen Sie die unten aufgeführten Richtlinien:

1. Der Wagen ist nicht für den Transport von Personen bestimmt; Fahren Sie nicht mit Ihrem RX Trolley.
2. Transportieren Sie keine anderen Geräte als die, für die das Produkt bestimmt ist. Eine PowaKaddy-Cartbag ist die bevorzugte Tasche für einen sicheren Sitz.
3. Verwenden Sie den manuellen Steuerungsmodus, wenn Sie sich in engen Räumen befinden, insbesondere auf Parkplätzen in der Nähe und in der Nähe des Clubhauses und des Pro-Shops, um sicherzustellen, dass Sie die vollständige Kontrolle über das Produkt haben.*
4. Richten Sie den Trolley nicht auf andere Personen oder Golftrolleys.
5. Fahren Sie mit dem Wagen nicht durch Pfützen oder stehendes Wasser.
6. Bedienen Sie den Golftrolley nur dann mit der Fernbedienung, wenn zwischen Ihnen und dem Produkt eine ununterbrochene Sichtverbindung besteht.
7. Das Produkt ist kein Spielzeug. Das Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt oder die in diesem Handbuch und dem Sicherheitshinweisblatt aufgeführten Sicherheitshinweise werden befolgt.

Hinweis: Obwohl die Fernbedienung eine Reichweite von bis zu 100 Metern** hat, empfehlen wir, die Fernbedienung nur dort zu verwenden, wo der Wagen und Gefahren sichtbar sind.

Versuchen Sie nicht, den Trolley manuell zu steuern, wenn er im Remote-Modus betrieben wird. Der Wagen wird versuchen, geradeaus und mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren. Drücken und drehen Sie den Drehregler, um in den manuellen Modus zu wechseln.

*PowaKaddy International Ltd übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

**100 Meter Reichweite abhängig vom Gelände, freier Sichtlinie zwischen Mobilteil und Trolley sowie externen elektrischen Störungen.

Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Wagen gelieferten Produktsicherheitsanleitung und auf der PowaKaddy-Website.

Befestigen Sie die Räder

Nehmen Sie die vordere Lenkrollenbaugruppe, die Räder und den Rahmen aus dem Karton.

Entfernen Sie die Achskappen und montieren Sie die Räder, indem Sie den Entriegelungsknopf an der Nabe drücken und auf die Achse schieben, bis das Rad die schwarze Kupplung berührt. Zur Erleichterung des Transports und der Lagerung können die Räder umgedreht werden.

Hinweis: Die Räder können in zwei Positionen an der Achse arretiert werden; Drücken Sie auf die innere Nut, um die Kupplungen einzurücken. Die äußere Nut kann verwendet werden, wenn kein Antrieb erforderlich ist.


Schieben Sie die Vorderradbaugruppe in den Rahmen und befestigen Sie sie mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen Sechskantschrauben und Unterlegscheiben. Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel festziehen. Hinweis: Bitte bewahren Sie den Inbusschlüssel zum Einstellen der Griffhöhe und zum Befestigen der Zubehörschraube (im Handbuchpaket enthalten) auf.



Anti-Kipp-Rad

Benutzen Sie immer das Anti-Kipp-Rad!
Wenn Sie auf dem Golfplatz ankommen, drehen Sie ihn unter dem Powaframe hervor, bis er einrastet und aus der Rückseite des Trolleys herausragt.

Zum Wegklappen drücken Sie den kleinen Hebel und drehen ihn unter den PowaFrame, wo er einrastet.

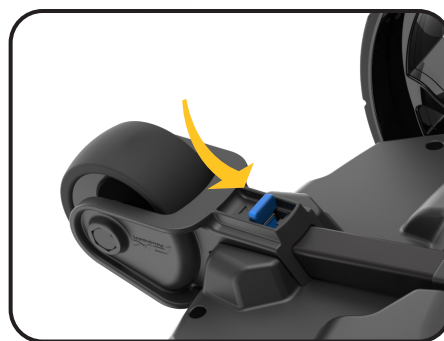

Aufklappen des Rahmens

Um den Rahmen zu öffnen, drücken Sie den Vorderradhebel (blau hervorgehoben) in Richtung der Taschenstrebe und drehen Sie die Vorderradbaugruppe, bis sie einrastet. Zweitens drücken Sie den Hauptverriegelungsknopf (blau hervorgehoben) und heben Sie den Griff an, bis die hinteren und oberen Gelenke einrasten.

Gehen Sie zum Zusammenklappen in umgekehrter Reihenfolge vor, sodass der Griffhaken im hinteren Gelenk einrastet.



Lithiumbatterie

WICHTIG: Laden Sie den Akku vor der Benutzung des Trolleys vollständig auf. Laden Sie den Akku immer innerhalb von 24 Stunden nach Gebrauch auf. Andernfalls kann sich die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Akkupflege.

Ihr Powakaddy-Trolley verfügt über ein innovatives Plug'n'Play™-Batteriesystem mit Federklemmen und einer Verriegelungsfunktion, um die Stromverbindung auch in unebenem Gelände aufrechtzuerhalten. Sobald Ihre Batterie aufgeladen und der Wagen zusammengebaut ist, schließen Sie sie wie gezeigt an.

1. Die Vorderseite des Akkus einrasten lassen.
2. Drücken Sie auf die Rückseite, bis der Akku einrastet.
3. Drücken Sie die Power-Taste, um den Trolley einzuschalten.

Um den Akku zu entfernen, schalten Sie ihn zunächst über den Netzschalter aus. Ziehen Sie am grauen Riegel, um den Akku zu lösen, bevor Sie ihn aus dem Rahmen heben.



Hinweis: Der Lithium-Akku kann für den Transport im Fach aufbewahrt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Akku mit dem Netzschalter ausschalten. Wenn Sie den Akku eingeschaltet lassen, während die grüne LED leuchtet, könnte sich der Akku entladen oder der Trolley während des Transports aktiviert werden.



Einstellung des Vorderrads

Ihr E-Trolley ist so voreingestellt, dass er geradeaus fährt. Wenn Ihr E-Trolley jedoch vom Kurs abweicht, passen Sie ihn wie folgt an:

1. Drehen der vorderen Lenkräder um 180 Grad, um die beiden Einstellschrauben freizulegen.
2. Lassen Sie den Vorderradhebel los.
3. Passen Sie die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an (siehe unten, um zu bestimmen, in welche Richtung die Schrauben gedreht werden müssen).
4. Auf der Unterseite der Lenkrollenbaugruppe finden Sie Markierungen, die Ihnen bei der Ausrichtung der Räder helfen. Hinweis: Das Verschieben eines Rads um eine einzige Kerbe reicht normalerweise aus, damit der Wagen wieder geradeaus läuft.

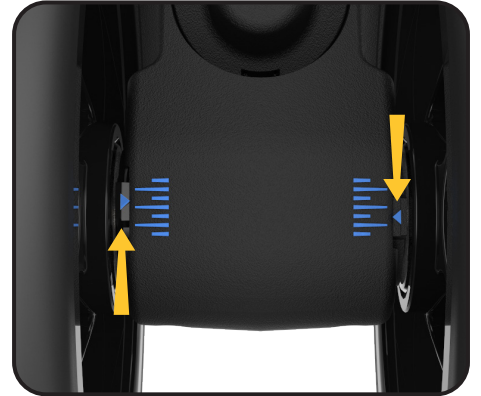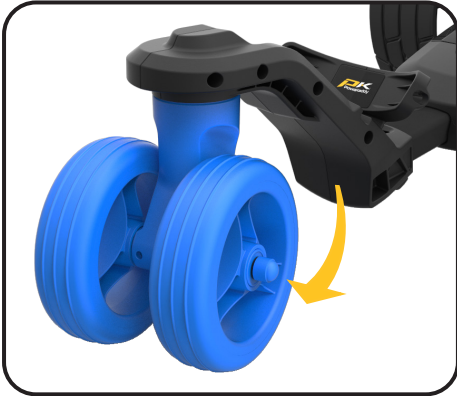


Damit der Wagen mehr nach LINKS läuft

- Drehen Sie die linke Einstellschraube eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Testen Sie den Trolley im manuellen Modus, während Ihre Tasche auf dem Trolley montiert ist.
- Wenn weitere Anpassungen erforderlich sind, drehen Sie die rechte Einstellschraube eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn.
- Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis Ihr Wagen gerade fährt.



Damit der Trolley mehr nach RECHTS läuft

- Drehen Sie die rechte Einstellschraube eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
- Testen Sie den Trolley im manuellen Modus, während Ihre Tasche auf dem Trolley montiert ist.
- Wenn weitere Anpassungen erforderlich sind, drehen Sie die linke Einstellschraube eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn.
- Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis Ihr Wagen gerade fährt.

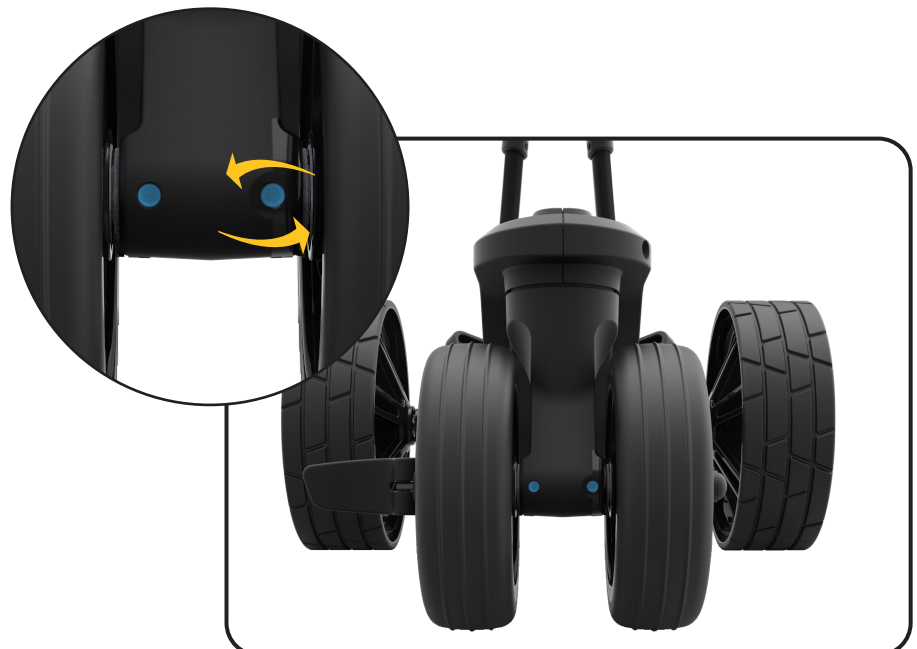

Griffhöhenverstellung

Die Griffhöhe ist so voreingestellt, dass sie für die meisten Benutzer geeignet ist, kann jedoch auf eine von fünf Positionen eingestellt werden. Zum Anpassen:

1. Entfernen Sie bei vollständig geöffnetem Wagen die Verriegelungsschraube von der Höhenverstellplatte mit dem 4-mm-Inbusschlüssel, der in Ihrer Bedienungsanleitung enthalten ist.
2. Heben oder senken Sie den Griff in die neue gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Schraube wieder fest und stellen Sie dabei sicher, dass die Einstellplatten auf beiden Seiten in den Gegenstücken einrasten.



Mag-Lok®

Ihr Trolley ist vollständig kompatibel mit dem innovativen, magnetischen Taschenverschlussystem von Powakaddy. Befestigen Sie die Tasche schnell und mühelos am Trolley, ohne dass ein unterer Riemen erforderlich ist.

Der Mag-Lok® wird mit allen neuen kompatiblen Powakaddy Cart Bags geliefert. Entfernen Sie den Mag-Lok® vom Etikett und montieren Sie ihn dann mit der mitgelieferten Schraube und dem 3-mm-Inbusschlüssel an der vorderen Taschenstrebe.

Sie haben keine compatible Powakaddy Cart Bag? Der Trolley funktioniert weiterhin mit den meisten Cart-Taschen, die das Key-Lok™-System verwenden – befestigen Sie einfach den vorderen Riemen (im Karton enthalten), indem Sie ihn auf jeder Seite der unteren Taschenstrebe einrasten lassen.



Manueller Betrieb

Geeignet für: Enge Räume, Parkplätze, Brücken, steile Hänge, Wege.

Im manuellen Modus kann der Wagen vollständig vom Griff aus gesteuert werden. Eine vollständige Anleitung zu den Griff-funktionen finden Sie im Abschnitt „Manuelle Steuerung“.

- Drücken Sie die Mitte des Drehreglers, um den Wagen zu starten. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie den Drehknopf.
- Die Räder des Wagens sind frei drehbar, sodass der Wagen vom Benutzer gesteuert werden kann, um ihn durch enges Gelände oder in Bereiche zu führen, in denen eine Gefahr für Personen oder Eigentum besteht.
- Hinweis: Aufgrund des vorderen Lenkrads steuert der Wagen im manuellen Betrieb auf unebenem und hügeligem Gelände natürlich bergab. Bitte halten Sie sich am Griff des Trolleys fest, um die volle Kontrolle über den Trolley zu behalten.

Best Practice:

- Wenn Sie in engen Bereichen arbeiten, sollten Sie die physische Kontrolle über den Wagen behalten, indem Sie ihn am Griff lenken.
- Wenn Sie steiles Gelände hinauf- oder hinunterfahren, behalten Sie die Kontrolle über den Wagen, der den Griff steuert.

Fernbedienung

Geeignet für: Fairways, rund um die Grüns oder wenn Sie sich im Rough befinden.

Nicht für: Parkplätze, Brücken, Wege oder Hindernisse.

- Im Remote-Modus versuchen die Motoren, den Wagen geradeaus anzutreiben. Wenn Sie versuchen, den Trolley manuell zu lenken, wird dies Ihrer Eingabe entgegenwirken. Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Wagen zu steuern, oder verwenden Sie den Drehknopf des Wagens, um in den manuellen Modus zu wechseln. Der Trolley kann nun manuell am Griff gelenkt werden.

Best Practice:

- Die Fernbedienung hat eine Nennreichweite von 100 m und kann unter bestimmten Bedingungen eine größere Reichweite haben. Es wird jedoch empfohlen, dass Sie den Trolley innerhalb von 25 m und einer freien Sichtlinie halten, damit Sie sicher arbeiten und Hindernisse im Weg erkennen können.
- Halten Sie das Mobilteil in der Hand und positionieren Sie den Trolley während des Betriebs vor sich. Nehmen Sie nach Belieben kleine Anpassungen an Richtung und Geschwindigkeit vor. Stecken Sie das Mobilteil während der Fahrt nicht in die Tasche.
- Legen Sie den Hörer beim Fotografieren auf die Halterung unter dem Griff.
- Wenn Sie das Mobilteil während der Aufnahme in die Tasche stecken oder am Gürtel befestigen, schützen Sie es mit der Tastensperre vor versehentlichem Tastendruck.
- Wenn Sie sich in einiger Entfernung vom Trolley entfernen, behalten Sie Ihr Mobilteil bei sich, damit Sie den Trolley zu sich fahren können, anstatt zum Trolley zurückzugehen.

Der Trolley wechselt basierend auf der letzten Eingabe zwischen den Steuermodi. Wenn Sie beispielsweise den Trolley im manuellen Modus starten und dann die Richtung oder Geschwindigkeit mit der Fernbedienung ändern, befindet sich der Trolley jetzt im Remote-Modus.

Ihre neue Fernbedienung ist bereits mit dem Trolley gekoppelt und einsatzbereit. Sie können die Fernbedienung bei Nichtgebrauch unter dem Griff verstauen oder über die USB-C-Buchse unter dem Griff aufladen. Um die Fernbedienung zu bedienen, schalten Sie zuerst den Trolley ein und dann die Fernbedienung durch Drücken der Einschalttaste auf der Tastatur.

Fernbedienungsfunktionen

Informationen zur Bedienung der Fernbedienung finden Sie weiter unten in den Fernbedienungsfunktionen:

1. EIN-/AUS-TASTE:
 - Drücken Sie, um das Mobilteil einzuschalten. Die LED blinkt blau, bis eine Verbindung mit dem Trolley hergestellt ist.
 - Drücken Sie diese Taste, um die Tastatur des Mobilteils zu sperren. Die LED blinkt rot. Im gesperrten Zustand reagiert das Drücken der Richtungstasten nicht mehr und die LED blinkt rot.
 - Zum Entsperren drücken.
 - 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Fernbedienung auszuschalten
2. VORWÄRTSPFEIL:
 - Drücken Sie, um den Wagen vorwärts zu bewegen.
 - Drücken Sie, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
 - Für stärkere Beschleunigung gedrückt halten.
3. RÜCKWÄRTSPFEIL:
 - Drücken Sie, um die Geschwindigkeit zu verringern, wenn der Trolley vorwärts fährt.
 - Drücken und halten, um die Geschwindigkeitsreduzierung zu erhöhen
 - Drücken und halten, um den Trolley umzukehren.
 - Hinweis: Beim Rückwärtsfahren ist die Lenkfunktion deaktiviert. Der Trolley stoppt, sobald die Taste losgelassen wird.
4. LINKS- UND RECHTS-PFEILE:
 - Drücken und schnell loslassen, wenn sich der Wagen vorwärts bewegt, um kleine Kurskorrekturen vorzunehmen.
 - Drücken Sie beim Vorwärtsfahren länger, um eine größere Kurskorrektur vorzunehmen.
 - Durch Drücken und Halten im Stillstand wird der Trolley auf der Stelle gedreht.
 - Hinweis: Wenn Sie die Taste gedrückt halten, während der Trolley vorwärts fährt, führt dies eine Kehrtwende aus. Sobald Sie die Taste loslassen, setzt der Trolley seine neue Fahrt fort und beschleunigt wieder auf die vorherige Geschwindigkeit.
5. STOP-TASTE:
 - Durch Drücken der Taste wird der Trolley zum Stillstand gebracht.
 - Gedrückt halten, um eine abrupte Notbremsung durchzuführen.
 - Bitte beachten Sie: Die Fernbedienung verfügt über eine Schlaffunktion, die sich nach 30 Minuten Inaktivität ausschaltet. Zum Aktivieren muss der Trolley eingeschaltet sein. Drücken Sie die Einschalttaste der Fernbedienung. Die LED blinkt blau, bis die Verbindung zum Trolley wiederhergestellt ist.



Motorkalibrierung

Die Motoren des Trolleys wurden werkseitig kalibriert. Im Fernbetrieb passt die Motorsteuerung die Geschwindigkeit jedes Rades automatisch an, um den Trolley in gerader Linie auf Kurs zu halten. Im manuellen Betrieb ist dieses System zur besseren Manövrierbarkeit deaktiviert. Sollten Sie beim Betrieb auf ebenem Boden Probleme mit dem Trolley haben, der nach links oder rechts zieht, verwenden Sie die folgende Checkliste, bevor Sie die Kalibrierungsschritte durchführen:

1. Überprüfen Sie, ob sich das Vorderrad frei dreht und ob sich zwischen Rad und Radkasten Schmutz oder Ablagerungen festgesetzt haben.
2. Überprüfen Sie, ob das Vorderrad richtig ausgerichtet ist. Siehe Anweisungen zum Einstellen des Vorderrads.
3. Überprüfen Sie, ob sich die Hinterräder frei bewegen können und richtig eingekuppelt sind.
4. Ist die Golftasche ungleichmäßig beladen? Mehr Gewicht auf einer Seite kann die Bewegung des Trolleys beeinträchtigen.

Wenn Sie diese Punkte überprüft haben und der Wagen immer noch zu einer Seite ausschert, kann dies an einem leichten Unterschied in der Antriebsleistung zwischen links und rechts liegen. So kalibrieren Sie die Antriebsgeschwindigkeit:

1. Suchen Sie eine große, ebene Bodenfläche mit einer Tiefe von bis zu 20 Metern.
2. Schalten Sie den Trolley ein und prüfen Sie, ob die Räder eingerastet sind.
3. Schalten Sie die Fernbedienung ein und prüfen Sie, ob die Fernbedienung mit dem Trolley gekoppelt ist.
4. Halten Sie die linke und rechte Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu starten. Die LED auf der Fernbedienung blinkt rot und blau, um den aktiven Kalibrierungsmodus anzuzeigen.
5. Die Trolleymotoren starten und führen den Kalibrierungsvorgang durch. Der Trolley stoppt nach ca. 10 m.

Motorkalibrierung

Halten Sie die linke und rechte Taste 5 Sekunden lang gedrückt



Koppeln der Fernbedienung

Ihre Fernbedienung ist bereits mit dem Einkaufswagen gekoppelt. Wenn Sie eine verlorene oder beschädigte Fernbedienung ersetzen müssen, müssen Sie die Bluetooth-Fernbedienung mit dem Einkaufswagen koppeln. So koppeln Sie eine neue Fernbedienung:

1. Schalten Sie den Trolley ein. Der Pairing-Modus ist nur für die ersten 30 Sekunden nach dem Einschalten des Trolleys aktiviert.
2. Schalten Sie die Fernbedienung durch Drücken der Einschalttaste ein.
3. Die LED der Fernbedienung blinkt blau, um anzuzeigen, dass sie eingeschaltet ist. Halten Sie die Vorwärts- und Rückwärtstasten gleichzeitig länger als 5 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten.
4. Die LED auf der Fernbedienung leuchtet während des Tastendrucks und beginnt dann blau zu blinken, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung in den

Kopplung der Fernbedienung

Halten Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste 5 Sekunden lang gedrückt



Kopplungsmodus versetzt ist.

5. Sobald die Verbindung mit dem Trolley hergestellt ist, leuchtet die LED zwei Sekunden lang grün und erlischt dann. Ihr Trolley ist nun gekoppelt und einsatzbereit.
6. Wenn die LED zunächst rot blinkt und dann erlischt, ist der Kopplungsvorgang fehlgeschlagen und Sie müssen die oben genannten Schritte wiederholen.

Aufladen der Fernbedienung

Ihre Fernbedienung kann je nach Nutzung und Dauer mit einer einzigen Ladung bis zu 4 Runden Golf spielen. Für optimale Leistung und eine längere Akkulebensdauer empfehlen wir, den Akku nach jedem Gebrauch aufzuladen.

Wenn der Akku des Handgeräts schwach wird, blinkt die Warn-LED auf der Fernbedienung rot. Wir empfehlen, den Akku des Handgeräts über den USB-Ladeanschluss am Griff aufzuladen. Der Trolley kann weiterhin im manuellen Modus verwendet werden.

Verbinden Sie die Ladebuchse der Fernbedienung an der Unterseite mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit der USB-C-Ladebuchse des Trolleys. Sie können die Fernbedienung während des Ladevorgangs sicher in der Dockingstation unter dem Griff platzieren. So laden Sie das Mobilteil:

1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel in einen USB-Anschluss mit Stromversorgung an Laptop, Handyladegerät oder Trolley. Beachten Sie vor der Verwendung stets die Herstellerangaben. (5 V/2 A max.)
 2. Schließen Sie das Mobilteil an, um mit dem Aufladen zu beginnen.
 3. Die LED auf der Fernbedienung leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen.
 4. Die Ladezeit beträgt je nach Entladezustand bis zu 5 Stunden.
 5. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün und die Ladefunktion wird beendet.
 6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, sobald das Mobilteil vollständig aufgeladen ist.
- Bitte laden Sie die Fernbedienung mit dem mitgelieferten Ladekabel. Andere Kabel können Schäden verursachen.
 - Lassen Sie das Mobilteil nicht länger als 5 Stunden am Stromnetz angeschlossen und aufgeladen.



ÜBERSICHT ÜBER DIE BEDIENELEMENTE

Motorsteuerungen

Um die manuellen Bedienelemente zu bedienen, schalten Sie zuerst den Motorregler ein und überprüfen Sie, ob die Fernbedienung mit dem Trolley gekoppelt ist.


Die LED am Griff dient als Motoranzeige. Sie leuchtet rot, wenn der Motor ausgeschaltet ist, und grün, wenn er eingeschaltet ist. Sie können während der Fahrt nahtlos zwischen Fernbedienung und manueller Steuerung des Trolleys wechseln.

Anhalten und Starten des Trolleys:

- Drücken Sie die Taste in der Mitte des Drehreglers, um den Motor zu starten und zu stoppen. Die Betriebsanzeige-LED wechselt von Rot (AUS) auf Grün (EIN), sobald der Motor eingeschaltet ist. Drehen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn, um die Motordrehzahl zu erhöhen.

Geschwindigkeit erhöhen und verringern:

- Drehen Sie den Drehregler, um die Geschwindigkeit des Trolleys anzupassen.
- Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu verringern.

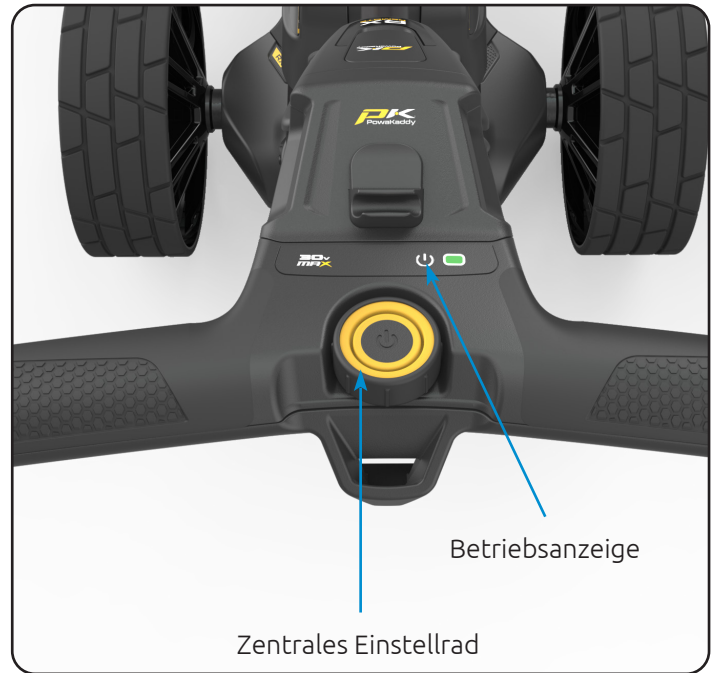

USB-C-Ladeanschluss

Befindet sich an der Unterseite des Griffs. Öffnen Sie die Klappe, um GPS-Geräte und Mobilgeräte aufzuladen. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu 5 V/2,5 A und ist für die meisten USB-Geräte geeignet*

*USB-Ausgangsspannung 5 V/2,5 A, kompatibel mit den meisten tragbaren USB-Geräten. Bitte beachten Sie vor der Verwendung die Anweisungen des Geräteherstellers. Powakaddy International Ltd übernimmt keine Haftung für Datenverlust oder Schäden durch die Verwendung des Ladeanschlusses mit inkompatiblen Geräten.



Hinweis: Die XL PLUS 30-V-Lithiumbatterie ist für den Einsatz über 18 Löcher ausgelegt und muss vor der nächsten Runde immer vollständig aufgeladen werden. Bitte befolgen Sie die Ladeanweisungen auf den folgenden Seiten. Wir sind uns bewusst, dass einige Golfer versuchen werden, diese Batterien auf 27 Löcher auszudehnen. Dies kann die Gesamtkapazität des Akkus beeinträchtigen und zu einem vorzeitigen Ausfall führen. Das Spielen von mehr als 18 Löchern mit der Batterie kann die Lebensdauer der Batterie erheblich verkürzen und führt zum Erlöschen der Batteriegarantie.

Hinweis: Bedingungen wie lange oder außergewöhnlich hügelige Golfplätze, kalte Umgebungstemperaturen, nasse Bodenverhältnisse und übermäßig schwere Golftaschen verringern die Reichweite des Trolleys.

Ladeanweisungen

1. Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an – die Ladekontrollleuchte leuchtet grün.
2. Schalten Sie den Akku ein, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten, bis das grüne Licht aufleuchtet.
3. Stecken Sie den Akku in das Ladegerät. Die Ladekontrollleuchte wechselt von grün auf rot, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang begonnen hat.
4. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Statusanzeige des Ladegeräts dauerhaft grün. Nehmen Sie nun den Akku aus dem Ladegerät und das Ladegerät aus der Steckdose.
5. Schalten Sie den Akku mit dem Netzschalter aus.
6. Der Ladevorgang dauert je nach Ausmaß der Entladung und Akkukapazität ca. 8 Stunden.
7. Lassen Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden aufgeladen. Bei längerer Standzeit schaltet sich der Akku automatisch ab.

Bitte beachten Sie: Wenn die roten und grünen Lichter am Ladegerät blinken, bedeutet dies Folgendes:

- Der Akku war beim Anschließen an das Ladegerät nicht eingeschaltet.
- Der Ladezyklus ist beendet und der Akku hat sich ausgeschaltet.
- Möglicherweise liegt ein Fehler am Akku oder Ladegerät vor. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von Powakaddy.

Batteriesicherheit

- Schließen Sie niemals eine Batterie kurz. Halten Sie es von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln und anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Anschlüssen herstellen können.
- Nicht in Flüssigkeiten spritzen oder eintauchen.
- Lagern oder laden Sie den Akku nicht an Orten, an denen die Temperaturen unter -10 °C (14 °F) oder über 40 °C (105 °F) liegen können, wie z. B. im Sommer in Schuppen oder Metallgebäuden.
- Laden Sie Ihren Powakaddy-Akku nur mit dem mitgelieferten zugelassenen Ladegerät auf. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann den Akku beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Benutzen Sie den Akku niemals, wenn das Gehäuse oder die Anschlüsse beschädigt sind.
- In der Batterie befinden sich keine wartenden Teile. VERSUCHEN SIE NICHT, DIE BATTERIE ZU ÖFFNEN oder eine Reparatur durchzuführen. GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ODER BRANDES.
- Die Batterie ist eine versiegelte Einheit. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Flüssigkeit aus der Batterie austritt, berühren Sie die Flüssigkeit nicht, da dies zu Reizungen oder Verbrennungen führen kann.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

- Hautkontakt – Mit Wasser und Seife waschen.
- Einatmen – An die frische Luft bringen und ärztlichen Rat einholen.
- Augenkontakt – Sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Entsorgung – Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie sie sofort. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihr Recyclingzentrum.
- Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie beschädigt ist.
- Verwenden Sie einen Powakaddy-Akku nur mit einem kompatiblen Powakaddy-Trolley. Die Verwendung des Akkus mit anderen Produkten kann zu Verletzungen oder Bränden führen.

Ladesicherheit

- Prüfen Sie die Anschlüsse nicht mit leitfähigen Gegenständen.
- Laden Sie einen Powakaddy-Akku nur mit dem mitgelieferten Powakaddy-Ladegerät auf. Das Ladegerät und der Akku sind speziell für die Zusammenarbeit konzipiert.
- Laden Sie das Gerät nur auf einer harten, ebenen Oberfläche.
- Das Ladegerät wird warm. Decken Sie weder das Ladegerät noch den Akku ab.
- Setzen Sie das Ladegerät weder Regen, Frost noch Schnee aus.
- Benutzen Sie kein Ladegerät, wenn Stecker, Leitungen, Kontakte oder Gehäuse beschädigt sind.
- Entfernen Sie den Stecker vorsichtig. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels.

Lithiumbatteriespeicher

Batterien müssen an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Hitze oder Kälte. Idealerweise bei Zimmertemperatur lagern. Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf. Danach alle drei Monate einmal aufladen.

Batterietransport

Stellen Sie sicher, dass die Batterie beim Transport des Wagens ausgeschaltet ist, um zu vermeiden, dass der Wagen aktiviert und die Batterie entladen wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, bevor Sie versuchen, Ihre Batterie auf dem Luftweg zu versenden.

Entsorgung von Lithiumbatterien

Bitte entsorgen Sie den Akku am Ende seiner Nutzungsdauer umweltgerecht.

1. Wenn möglich, entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus dem Wagen.
2. Bringen Sie die Batterie zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum.

WARTUNG

Ihr Powakaddy-Wagen ist leicht zu warten.

1. Bewahren Sie Ihren Trolley darin auf.
2. Niemals mit einem Strahl abwaschen oder in Wasser tauchen. Reinigen Sie den Wagen mit einem Schwamm und warmem Wasser, um Schlamm, Gras und andere Rückstände zu entfernen.
3. Entfernen Sie gelegentlich die Räder und tragen Sie Fett auf die Achsen und Räder auf.
4. Verwenden Sie für Reparaturen nur zugelassene Powakaddy-Teile.

Ihre Seriennummer finden Sie in der Aussparung des hinteren Gelenks. Bitte notieren Sie sich diese zur späteren Bezugnahme.

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Powakaddy-Produkt haben, besuchen Sie bitte www.powakaddy.com/support



Der Name POWAKADDY und das PK-Logo sind eingetragene Marken von Powakaddy International Limited und im Vereinigten Königreich und anderen Ländern und Regionen geschützt. Darüber hinaus besitzt Powakaddy International Limited verschiedene Geschmacksmusteranmeldungen, Patente und andere IP-Rechte im Zusammenhang mit ihren Produkten.

Nur Powakaddy International Ltd und seine autorisierten Händler und Lizenznehmer dürfen das Powakaddy-Logo, Produktlogos und Bilder in Werbe-, Verkaufsförderungs- und Verkaufsmaterialien gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwenden.

Powakaddy International Ltd ist in Großbritannien registriert. Firmennummer 07747629, britische Markenregistrierungsnummer 3593096



Jetzt anmelden!
Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Scannen Sie, um die Registrierungsseite zu öffnen
oder besuchen Sie: powakaddy.com/my-powakaddy



PGA ist eine eingetragene
Marke der Professional
Golfers' Association
Limited.