PowaKaddy®

# RX REMOTE MANUALE DEL PROPRIETARIO

PGA The Professional Golfers' Association Partner

PGA è un marchio registrato della Professional Golfers' Association Limited.

POWAKADDY.COM

Grazie per aver acquistato il nuovissimo PowaKaddy. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni. La cura della batteria è molto importante, fare riferimento alla sezione Cura della batteria per istruzioni dettagliate.

Quando riceverai il tuo nuovo PowaKaddy avrai quanto segue:

1 x carrello
1 x batteria
1 x caricatore
2 x ruote posteriori
1 x gruppo ruota anteriore
1 x cinghia elastica anteriore
1 x pacchetto di istruzioni
1 x ricevitore e cavo di ricarica

# CONTENUTO


1. **GARANZIA DEL PRODOTTO** 3
2. **SICUREZZA DEL PRODOTTO** 3
   - Attacca le ruote
   - Ruota antiribaltamento
3. **INIZIARE** 4
   - Apertura del telaio
   - Batteria al litio
   - Regolazione delle ruote piroettanti anteriori
   - Regolazione altezza maniglia
   - Mag-Lok®
   - Operazione remota
4. **MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO** 8
   - Funzioni di controllo remoto
   - Calibrazione del motore
5. **TELECOMANDO** 9
   - Associazione del ricevitore remoto
   - Ricarica del ricevitore remoto
   - Porta di ricarica USB-C
   - Controlli motore
   - Porta di ricarica USB-C
6. **PANORAMICA DEI CONTROLLI** 12
   - Istruzioni per la ricarica
   - Sicurezza della batteria
   - Sicurezza di ricarica
7. **CURA DELLA BATTERIA** 13
   - Stoccaggio della batteria al litio
   - Trasporto della batteria
   - Smaltimento delle batterie al litio
8. **MANUTENZIONE** 14


Se non riesci a individuare le informazioni richieste all'interno di questo manuale, visita www.PowaKaddy.com/Support dove troverai le domande frequenti sui prodotti trolley. In alternativa, contattare il team del servizio clienti PowaKaddy.

# GARANZIA DEL PRODOTTO

## Registrati ora!

## Da non perdere!

**Eseguire la scansione per aprire la pagina di registrazione o visitare:** powakaddy.com/my-powakaddy

"Ti preghiamo di dedicare un momento alla registrazione del tuo nuovo prodotto.

Ti verrà richiesto di inserire i numeri di serie del carrello, della batteria e del caricabatterie. Questi si trovano sui singoli articoli. Il numero di serie del carrello si trova nello snodo posteriore, vedi immagine.

*Si applicano termini e condizioni. Vedi powakaddy.com per i dettagli."

# SICUREZZA DEL PRODOTTO

Prima di iniziare il percorso, è altamente consigliabile utilizzare il nuovissimo carrello PowaKaddy in un'area ampia per familiarizzare con le caratteristiche remote del carrello. Utilizzare preferibilmente sull'erba con la sacca da golf fissata al carrello. Le caratteristiche di velocità, rotazione e frenata del carrello saranno influenzate dalla superficie su cui viene utilizzato il carrello.

Nota: il carrello è ottimizzato per un peso del bagaglio fino a 14 kg. Una borsa eccessivamente leggera o pesante influirà sulle prestazioni del carrello.

È necessario applicare il buon senso quando si utilizza il carrello in modalità remota. Il carrello non reagisce bene agli urti con auto, alberi, bunker e immersioni in stagni e fossi. Si prega di seguire le linee guida elencate di seguito:

1. Il carrello non è destinato al trasporto di persone; non salire sul carrello RX.
2. Non trasportare apparecchiature diverse da quelle a cui è destinato il prodotto. Una borsa da carrello PowaKaddy è la borsa preferita per una vestibilità sicura.
3. Utilizza la modalità di controllo manuale quando ti trovi in spazi ristretti, soprattutto nei parcheggi vicino e intorno alla club house e al pro shop per assicurarti di avere il controllo completo del prodotto.*
4. Non puntare il carrello verso altre persone o verso i carrelli da golf.
5. Non guidare il carrello attraverso pozzanghere o acqua stagnante.
6. Azionare il carrello da golf utilizzando il telecomando solo se c'è una linea visiva ininterrotta tra voi e il prodotto.
7. Il Prodotto non è un giocattolo. Il prodotto non deve essere utilizzato dai bambini a meno che non siano supervisionati da un adulto o non vengano seguite le indicazioni di sicurezza sufficienti elencate nel presente manuale e nel foglio di istruzioni di sicurezza fornito nel pacchetto di istruzioni.

Nota: sebbene il telecomando abbia una portata fino a 100 metri**, si consiglia di utilizzare il telecomando solo dove il carrello e i pericoli sono visibili.

Non tentare di sterzare manualmente il carrello quando utilizzato in modalità remota. Il carrello tenterà di correre dritto e ad una velocità continua. Premere e ruotare la ghiera di controllo per passare alla modalità manuale.

*PowaKaddy International Ltd non può assumersi la responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio.

**Portata di 100 metri a seconda del terreno, linea visiva libera tra ricevitore e carrello e interferenze elettriche esterne.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida sulla sicurezza del prodotto fornita con il carrello e visitare il sito Web PowaKaddy.

## Attacca le ruote

Rimuovere il gruppo delle ruote piroettanti anteriori, le ruote e il telaio dalla scatola.

Rimuovere i cappucci dell'asse e montare le ruote premendo il pulsante di rilascio situato sul mozzo e farle scorrere sull'asse finché la ruota non tocca la frizione nera. Per facilitare il trasporto e lo stoccaggio, le ruote possono essere invertite.

Nota: le ruote possono essere bloccate in due posizioni sull'asse; spingere sulla scanalatura interna per innestare le frizioni. La scanalatura esterna può essere utilizzata quando non è necessaria l'azionamento.

Far scorrere il gruppo della ruota anteriore nel telaio e fissarlo utilizzando le due viti esagonali e le rondelle fornite nella confezione. Stringere utilizzando la chiave esagonale in dotazione. Nota: conservare la chiave esagonale per regolare l'altezza della maniglia e fissare il bullone della stazione accessoria (fornito nella confezione del manuale).

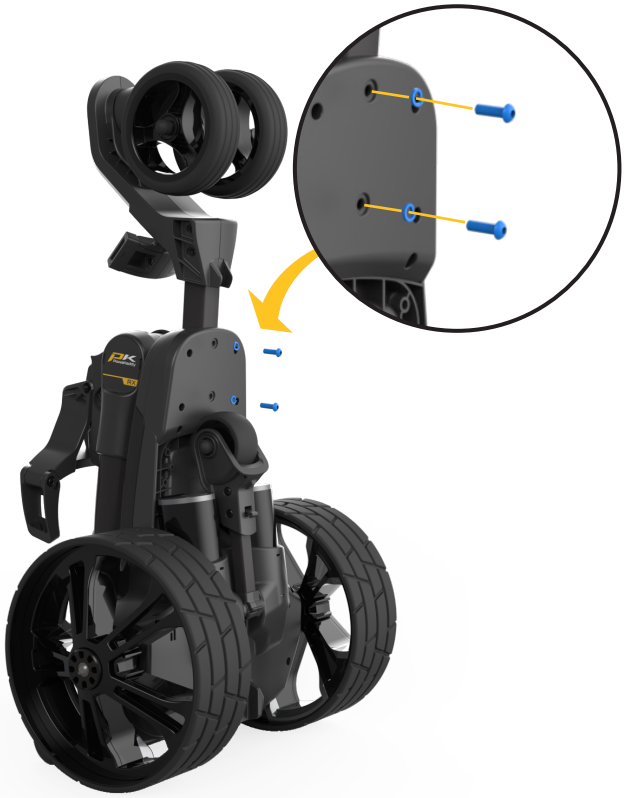

## Ruota antiribaltamento

Utilizzare sempre la ruota antiribaltamento!
Quando arrivi al percorso, ruotalo da sotto il Powaframe finché non si blocca in posizione, sporgendo dalla parte posteriore del carrello.

Per ripiegarlo, premere la piccola leva e ruotare sotto il PowaFrame dove andrà in posizione.

# Apertura del telaio

Per aprire il telaio, spingere la leva della ruota anteriore (evidenziata in blu) verso il supporto della borsa e ruotare il gruppo della ruota anteriore finché non si blocca in posizione. Successivamente, premere il pulsante di blocco principale (evidenziato in blu) e sollevare la maniglia finché i giunti posteriore e superiore non scattano in posizione.

Invertire il processo per piegare in modo che il gancio della maniglia si blocchi nel giunto posteriore.

# Batteria al litio

IMPORTANTE: è necessario caricare completamente la batteria prima di utilizzare il carrello. Ricaricare sempre la batteria entro 24 ore dall'utilizzo. In caso contrario, la durata della batteria potrebbe ridursi. Vedere la Sezione 12 Cura della batteria per istruzioni dettagliate.

Il tuo carrello PowaKaddy è dotato di un innovativo sistema di batterie Plug'n'Play™ che include terminali a molla e una funzione di blocco per mantenere la connessione elettrica su terreni irregolari. Una volta caricata la batteria e assemblato il carrello, collega la batteria come mostrato.

1. Agganciare la parte anteriore della batteria.
2. Premere la parte posteriore finché la batteria non si aggancia in posizione.
3. Premere il pulsante di accensione per accendere il carrello.

Per rimuovere la batteria, spegnere prima tramite il pulsante di accensione. Tirare il fermo grigio per sganciare la batteria prima di sollevarla dal telaio.

Nota: la batteria al litio può essere riposta nel vassoio per il trasporto. Assicurati di spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione. Lasciare la batteria accesa con il LED verde illuminato potrebbe causare lo scaricamento della batteria o l'attivazione del carrello durante il trasporto.

# Regolazione delle ruote piroettanti anteriori

Il tuo carrello è preimpostato per correre dritto, ma se il tuo carrello va fuori rotta, regolalo come segue:

1. Rotazione delle ruote piroettanti anteriori di 180 gradi. per esporre le due viti di regolazione.
2. Rilasciare la leva della ruota anteriore.
3. Utilizzando la chiave esagonale fornita, regolare le due viti (vedere di seguito per determinare in quale direzione ruotare le viti).
4. Sul lato inferiore del gruppo delle ruote piroettanti è possibile trovare dei contrassegni indicatori per facilitare l'allineamento delle ruote. Nota: spostare una ruota di una sola tacca è generalmente sufficiente per riportare il carrello in linea retta.

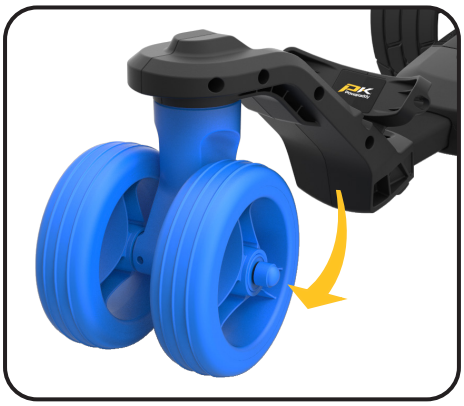

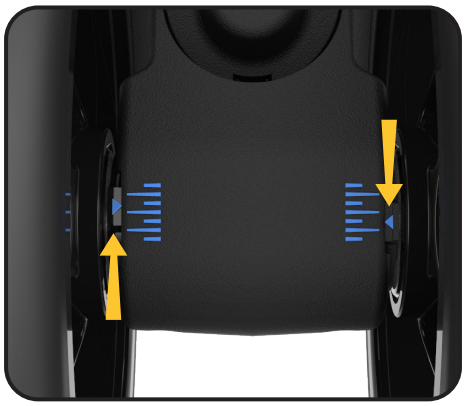

Per far scorrere il carrello più verso SINISTRA

- Ruotare la vite di regolazione sinistra di mezzo giro in senso antiorario.
- Prova il carrello in modalità manuale con la borsa montata sul carrello.
- Se è necessaria una regolazione maggiore, ruotare la vite di regolazione destra di mezzo giro in senso orario.
- Ripeti i passaggi precedenti finché il carrello non corre dritto.

Per far scorrere il carrello più verso DESTRA

- Ruotare la vite di regolazione destra di mezzo giro in senso antiorario.
- Prova il carrello in modalità manuale con la borsa montata sul carrello.
- Se è necessaria una regolazione maggiore, ruotare la vite di regolazione sinistra di mezzo giro in senso orario.
- Ripeti i passaggi precedenti finché il carrello non corre dritto.

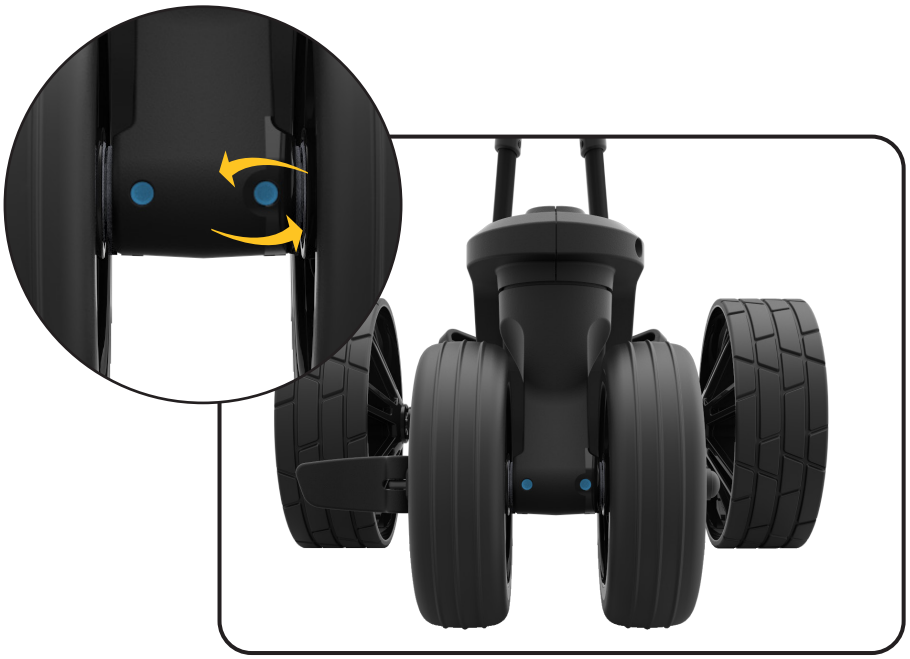

# Regolazione altezza maniglia

L'altezza della maniglia è preimpostata per adattarsi alla maggior parte degli utenti, ma può essere regolata su una delle cinque posizioni. Per regolare:

1. Con il carrello completamente aperto, rimuovere il bullone di bloccaggio dalla piastra di regolazione dell'altezza utilizzando la chiave esagonale da 4 mm fornita nella confezione del manuale.
2. Alzare o abbassare la maniglia nella nuova posizione desiderata.
3. Stringere nuovamente il bullone assicurandosi che le piastre di regolazione su entrambi i lati siano bloccate nelle funzioni di accoppiamento.

# Mag-Lok®

Il tuo carrello è completamente compatibile con l'innovativo sistema di chiusura magnetica della borsa di PowaKaddy. Attacca la borsa al trolley in modo rapido e semplice senza la necessità di una cinghia inferiore.

Mag-Lok® viene fornito con tutte le nuove borse per carrello PowaKaddy compatibili. Rimuovere Mag-Lok® dall'etichetta e quindi montarlo sul supporto anteriore della borsa utilizzando la vite e la chiave esagonale da 3 mm fornite.

Non hai una borsa da carrello PowaKaddy compatibile?
Il carrello funzionerà comunque con la maggior parte delle borse da carrello utilizzando il sistema Key-Lok™: è sufficiente attaccare la cinghia anteriore (fornita nella confezione) facendola scattare in posizione su ciascun lato del supporto inferiore.

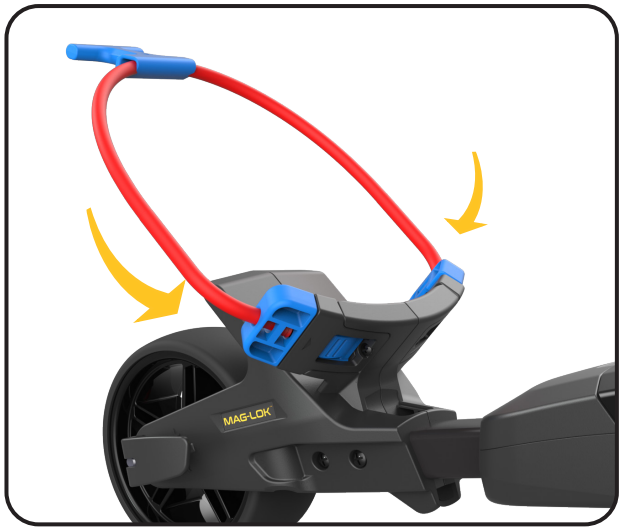

# MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

## Funzionamento manuale

Buono per: spazi ristretti, parcheggi, ponti, pendii ripidi, sentieri.

- In modalità manuale il carrello può essere completamente controllato dalla maniglia, vedere la sezione Comandi manuali per istruzioni complete sulle caratteristiche della maniglia.
- Premere il centro del quadrante di controllo per avviare il carrello. Per aumentare o diminuire la velocità ruotare il quadrante.
- Le ruote del carrello sono libere di ruotare, il che significa che il carrello può essere sterzato dall'utente per guidarlo su terreni stretti o in aree in cui vi è rischio per persone o cose.

Nota: a causa della ruota anteriore orientabile, su terreni accidentati e collinari il carrello sterzerà naturalmente in discesa durante il funzionamento manuale. Si prega di tenere la maniglia del carrello per mantenere il pieno controllo del carrello.

Migliore pratica:

- Quando si opera in spazi ristretti è necessario mantenere fisicamente il controllo del carrello sterzando dalla maniglia.
- Quando si viaggia su o giù per terreni ripidi, mantenere il controllo del carrello sterzando la maniglia.

## Operazione remota

Buono per: fairway, attorno ai green o quando sei in condizioni difficili.

Non adatto a: parcheggi, ponti, sentieri o pericoli di marcia.

- In modalità Remota i motori tenteranno di guidare il carrello in una direzione rettilinea. Se provi a guidare il carrello manualmente, ciò contrasterà il tuo input. Utilizzare il telecomando per guidare il carrello o utilizzare il quadrante di controllo del carrello per passare alla modalità manuale. Ora il carrello può essere guidato manualmente dalla maniglia.

Migliore pratica:

- Il telecomando ha una portata nominale di 100 metri e in determinate condizioni può viaggiare oltre. Tuttavia, si consiglia di mantenere il carrello entro 25 metri e una linea di vista libera in modo da poter operare in sicurezza e vedere gli ostacoli sul suo percorso.
- Tenete in mano la pulsantiera e posizionate il carrello davanti a voi durante il funzionamento. Apporta piccole modifiche alla direzione e alla velocità come ritieni opportuno. Non riporre il ricevitore in tasca mentre il carrello è in movimento.
- Posizionare il ricevitore sulla base sotto l'impugnatura quando si scatta una foto.
- Se si mette il ricevitore in tasca o lo si aggancia alla cintura mentre si scatta una foto, utilizzare il pulsante di blocco dei tasti per proteggerlo dalla pressione accidentale dei pulsanti.
- Se hai intenzione di allontanarti a piedi dal carrello, tieni il telefono con te in modo da poter guidare il carrello fino a te invece di tornare al carrello.

Il carrello passerà da una modalità di controllo all'altra in base all'ultimo input. Ad esempio, se si avvia il carrello in modalità manuale e poi si cambia la direzione o la velocità utilizzando il telecomando, il carrello sarà ora in modalità remota.

Il tuo nuovo telecomando è già abbinato al carrello e pronto per l'uso. Il telecomando può essere riposto sotto la maniglia quando non viene utilizzato o per caricarlo dalla presa USB-C sotto la maniglia. Per operare tramite il telecomando, accendere prima il carrello, quindi accendere il telecomando premendo il pulsante di accensione sulla tastiera.

## Funzioni di controllo remoto

Vedere le funzioni del telecomando di seguito per il funzionamento del telecomando:

1. PULSANTE DI ACCENSIONE:
   - Premere per accendere il ricevitore. Il LED lampeggerà in blu fino al collegamento con il carrello.
   - Premere per bloccare la tastiera del ricevitore. Il LED lampeggerà in rosso. Quando si preme il pulsante di direzione bloccato non si risponde e il LED lampeggia in rosso.
   - Tieni premuto per sbloccare.
   - Premere e tenere premuto per 5 secondi per spegnere il telecomando

2. FRECCIA AVANTI:
   - Premere per spostare il carrello in avanti.
   - Premere per aumentare la velocità.
   - Tenere premuto per aumentare l'accelerazione.

3. FRECCIA INVERSA:
   - Premere per diminuire la velocità quando il carrello si muove in avanti.
   - Tenere premuto per aumentare la riduzione della velocità
   - Tenere premuto per invertire il carrello.
   - Nota: non è disponibile alcuna funzione di sterzo durante la retromarcia del carrello. Il carrello si fermerà quando si rilascia il pulsante.

4. FRECCE SINISTRA E DESTRA:
   - Premi e rilascia rapidamente mentre il carrello si muove in avanti per apportare piccole correzioni di rotta.
   - Premere per una durata maggiore quando ci si sposta in avanti per apportare una correzione di rotta più ampia.
   - Tieni premuto quando sei fermo farà girare il carrello sul posto.
   - Nota: una pressione prolungata continua mentre il carrello si muove in avanti farà sì che il carrello effettui un'inversione a U. Una volta rilasciato il pulsante, il carrello proseguirà sulla sua nuova rotta e accelererà tornando alla velocità precedente.

5. PULSANTE ARRESTO:
   - Premere il pulsante per fermare il carrello.
   - Tenere premuto per effettuare un brusco arresto di emergenza.

Si prega di notare che il telecomando è dotato di una funzione di sospensione in base alla quale il portatile si spegne dopo 30 minuti di inattività. Per svegliarti, assicurati che il carrello sia acceso. Premere il pulsante di accensione del telecomando, il LED lampeggerà in verde fino alla riconnessione al carrello.

# Calibrazione del motore

I motori del carrello sono stati calibrati in fabbrica. Quando utilizzato in modalità remota, il sistema di controllo del motore regola automaticamente la velocità di ciascuna ruota per mantenere il carrello in movimento in linea retta. Quando utilizzato in modalità manuale, questo sistema è disabilitato per facilitare la manovrabilità. Se si verificano problemi con il carrello che tira a sinistra o a destra durante il funzionamento su un terreno pianeggiante, utilizzare la seguente lista di controllo prima di eseguire i passaggi di calibrazione riportati di seguito:

1. Controllare che la ruota anteriore ruoti liberamente e non sia ostruita da sporco o detriti tra la ruota e il passaruota.
2. Controllare che la ruota anteriore sia impostata sull'allineamento corretto, vedere le istruzioni sulla regolazione della ruota anteriore.
3. Verificare che le ruote posteriori siano libere di muoversi e siano correttamente innestate con la frizione.
4. La sacca da golf è caricata in modo non uniforme? Aggiungere più peso su un lato potrebbe influenzare il movimento del carrello.

Se hai controllato questi elementi e noti ancora che il carrello si sposta da un lato, ciò potrebbe essere causato da una leggera differenza nelle prestazioni di guida tra sinistra e destra. Per calibrare la velocità di guida:

1. Trova una vasta area pianeggiante di terreno fino a 20 metri.
2. Accendere il carrello e verificare che le ruote siano innestate.
3. Accendere il telecomando e verificare che il telecomando sia accoppiato con il carrello.
4. Tenere premuti i pulsanti sinistro e destro per 5 secondi per avviare la modalità di calibrazione. Il LED sul telecomando lampeggerà in rosso e blu per indicare la modalità di calibrazione attiva.
5. I motori del carrello si avvieranno ed eseguiranno il processo di calibrazione. Il carrello si fermerà dopo circa 10 metri.

Calibrazione del motore

Tieni premuti i pulsanti sinistro e destro per 5 secondi

# Associazione del ricevitore remoto

Il tuo telecomando è già abbinato al carrello. Se devi sostituire un telecomando smarrito o danneggiato, dovrai associare il telecomando Bluetooth al carrello. Per associare un nuovo ricevitore remoto:

1. Accendere il carrello. La modalità di associazione è abilitata solo per i primi 30 secondi dopo l'accensione del carrello.
2. Accendere il telecomando premendo il pulsante di accensione.
3. Il LED del telecomando lampeggerà in blu per indicare che è acceso. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti avanti e indietro per più di 5 secondi per avviare la modalità di associazione.
4. Il LED sul telecomando rimarrà acceso durante la pressione del pulsante e poi inizierà a lampeggiare in blu per indicare che il telecomando è impostato sulla modalità di associazione.
5. Una volta associato al carrello, il LED si accenderà con luce verde per 2 secondi e poi si spegnerà. Il carrello è ora associato e pronto all'uso.

Accoppiamento del telecomando

Tenere premuto il pulsante Avanti e Indietro per 5 secondi

6. Se il LED smette di lampeggiare in rosso e poi si spegne, significa che il processo di associazione non è riuscito e sarà necessario ripetere i passaggi sopra indicati.

# Ricarica del ricevitore remoto

Il telecomando può essere utilizzato per un massimo di 4 partite di golf con una singola carica, a seconda dell'uso e della durata. Per prestazioni ottimali e prolungare la durata della batteria, si consiglia di ricaricarla dopo ogni utilizzo.

Se la batteria del ricevitore inizia a scaricarsi, un LED di avviso di batteria scarica lampeggerà in rosso sul telecomando. A questo punto suggeriamo di caricare la batteria del portatile utilizzando la porta di ricarica USB presente sull'impugnatura. Il carrello può continuare ad essere utilizzato in modalità manuale.

Utilizzando il cavo USB-C fornito con il carrello, collegare la presa di ricarica remota nella base del telecomando alla presa di ricarica USB-C del carrello. È possibile posizionare il telecomando in modo sicuro nel dock sotto la maniglia durante la ricarica. Per caricare il portatile:

1. Utilizzando il cavo USB-C fornito con il trolley, collegare la presa di ricarica del telecomando alla base del telecomando alla presa di ricarica USB-C del trolley. È possibile posizionare il telecomando in modo sicuro nell'apposito dock sotto l'impugnatura durante la ricarica. Per caricare il dispositivo:
2. Collega il cavo USB-C in dotazione a una porta USB alimentata di un laptop, di un caricabatterie per telefono o di un trolley. Controlla sempre le informazioni del produttore prima dell'uso. (5 V/2 A max)
3. Collegare il telefono per iniziare la ricarica.
4. Il LED sul telecomando si illuminerà di rosso per indicare la ricarica.
5. Una volta completato il processo di ricarica, il LED diventerà verde e la funzione di ricarica si interromperà.
6. Scollegare il portatile una volta completamente carico.

- Si prega di caricare il telecomando utilizzando il cavo di ricarica in dotazione. Altri cavi potrebbero causare danni.
- Evitare di lasciare il telefono collegato e in carica per più di 5 ore.

# Porta di ricarica USB-C

Situato sul lato inferiore della maniglia. Apri lo sportello per caricare GPS e dispositivi mobili. L'uscita ha una tensione nominale fino a 5 V/2,5 A, adatta alla maggior parte dei dispositivi USB*

*Tensione di uscita USB 5 V/2,5 A compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili USB, consultare le istruzioni del produttore del dispositivo prima dell'uso. PowaKaddy International Ltd non si assume alcuna responsabilità per perdita di dati o danni derivanti dall'utilizzo della porta di ricarica con dispositivi incompatibili.

## Controlli motore

Per azionare i comandi manuali, accendere prima il controller del motore e verificare che il telecomando sia associato al carrello.

Il LED sulla maniglia è l'indicatore di potenza del motore. È rosso quando il motore è spento e verde quando è acceso. È possibile passare senza problemi dal controllo remoto al controllo manuale del carrello durante la guida.

Arresto e avvio del carrello:

- Premere il pulsante al centro della manopola di controllo per avviare e arrestare il motore. Il LED di alimentazione passerà da rosso (OFF) a verde (ON) quando il motore è alimentato. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare la velocità del motore.

Aumentare e diminuire la velocità:

- Ruotare la manopola di controllo per regolare la velocità del carrello.
- Ruotare in senso orario per aumentare la velocità e in senso antiorario per diminuirla.

## Porta di ricarica USB-C

Situato nella parte inferiore dell'impugnatura. Apri lo sportello per caricare GPS e dispositivi mobili. L'uscita è fino a 5 V/2,5 A, adatta alla maggior parte dei dispositivi USB*.

*Tensione di uscita USB 5 V/2,5 A compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili USB. Si prega di consultare le istruzioni del produttore del dispositivo prima dell'uso. PowaKaddy International Ltd non si assume alcuna responsabilità per perdite di dati o danni derivanti dall'utilizzo della porta di ricarica con dispositivi non compatibili.

# CURA DELLA BATTERIA

Nota: la batteria al litio XL PLUS 30V è progettata per l'uso su 18 buche e deve essere sempre completamente carica prima del round successivo. Seguire le istruzioni di ricarica descritte nelle pagine seguenti. Siamo consapevoli che alcuni golfisti proveranno ad allungare queste batterie a 27 buche. Ciò potrebbe danneggiare la capacità complessiva della batteria e provocare un guasto precoce. Giocare più di 18 buche con la batteria può ridurre seriamente la durata della batteria e invalidarne la garanzia.

Nota: condizioni quali percorsi lunghi o eccezionalmente collinari, temperature ambientali fredde, condizioni di terreno bagnato e sacche da golf eccessivamente pesanti ridurranno la portata del carrello.

## Istruzioni per la ricarica

1. Collega il caricabatterie alla presa di corrente: la spia del caricabatterie sarà verde.
2. Accendi la batteria tenendo premuto il pulsante di accensione finché la luce verde non si illumina.
3. Collegare la batteria al caricabatterie. La spia del caricatore passerà dal verde al rosso per indicare che il processo di ricarica è iniziato.
4. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia di stato del caricabatterie diventerà verde fissa. A questo punto staccare la batteria dal caricabatteria e il caricabatteria dalla presa.
5. Spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione.
6. Il processo di ricarica richiederà circa 8 ore a seconda dell'entità dello scaricamento e della capacità della batteria.
7. Evitare di lasciare la batteria in carica per più di 12 ore. Se lasciata per un lungo periodo di tempo, la batteria si spegnerà automaticamente.

Nota: se le luci rossa e verde lampeggiano sul caricabatterie, ciò indicherà che:

- La batteria non era accesa quando era collegata al caricabatterie.
- Il ciclo di carica è terminato e la batteria si è spenta.
- Potrebbe esserci un guasto con la batteria o il caricabatterie, contattare il supporto tecnico PowaKaddy.

## Sicurezza della batteria

1. Non cortocircuitare mai una batteria. Tenerlo lontano da graffette, monete, chiavi e altri piccoli oggetti metallici che possono creare una connessione tra i terminali.
2. Non schizzare o immergere in liquidi.
3. Non conservare o caricare la batteria in luoghi in cui la temperatura può essere inferiore a -10° (14° F) o superiore a 40° C (105° F), come capannoni all'aperto o edifici metallici in estate.
4. Carica la batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie approvato fornito. L'utilizzo di un altro caricabatterie potrebbe danneggiare la batteria o provocare un incendio.
5. Non utilizzare mai la batteria se l'involucro o i terminali sono danneggiati.
6. All'interno della batteria non sono presenti parti riparabili, NON TENTARE DI APRIRE LA BATTERIA o tentare di ripararla. RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE O INCENDIO.
7. La batteria è un'unità sigillata. Nell'improbabile caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, non toccare il liquido poiché potrebbe causare irritazioni o ustioni.

Segui queste precauzioni:
- Contatto con la pelle – Lavare con acqua e sapone.
- Inalazione – Esporre all'aria aperta e consultare un medico.
- Contatto con gli occhi – Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Rivolgiti a un medico.
- Smaltimento: indossare guanti per maneggiare la batteria e smaltirla immediatamente; contattare il comune o il centro di riciclaggio.

- Non incenerire la batteria anche se danneggiata.
- Utilizzare una batteria PowaKaddy solo con un carrello PowaKaddy compatibile. L'uso della batteria su altri prodotti può creare rischio di lesioni o incendio.

## Sicurezza di ricarica

- Non sondare i terminali con oggetti conduttivi.
- Caricare una batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie PowaKaddy in dotazione. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati specificatamente per funzionare insieme.
- Caricare solo su una superficie dura e piana.
- Il caricabatterie si scalderà. Non coprire il caricabatterie o la batteria.
- Non esporre il caricabatterie a pioggia, gelo o neve.
- Non utilizzare un caricabatterie se la spina, i cavi, i contatti o l'involucro sono danneggiati.
- Rimuovere la spina con cautela. Non tirare il cavo.
- Evitare l'uso di un cavo di prolunga.

## Stoccaggio della batteria al litio

Le batterie devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da calore o freddo eccessivi; conservare idealmente a temperatura ambiente. Caricare completamente la batteria prima di riporla. Successivamente ricaricare una volta ogni tre mesi.

## Trasporto della batteria

Assicurarsi che la batteria sia spenta durante il trasporto del carrello per evitare di attivare il carrello e scaricare la batteria. Verificare con la compagnia aerea prima di tentare di spedire la batteria per via aerea.

## Smaltimento delle batterie al litio

Al termine della sua vita utile, smaltire la batteria nel rispetto dell'ambiente.
Se possibile, scaricare completamente la batteria e rimuoverla dal carrello.
Porta la batteria al centro di riciclaggio locale.

# MANUTENZIONE

La manutenzione del tuo carrello PowaKaddy è facile.

1. Riponi il tuo carrello all'interno.
2. Non lavare mai a getto né immergere in acqua. Pulisci il carrello utilizzando una spugna e acqua tiepida per rimuovere fango, erba e altri detriti.
3. Di tanto in tanto rimuovere le ruote e applicare grasso sugli assi e sulle ruote.
4. Utilizzare solo parti PowaKaddy approvate per le riparazioni.

Il numero di serie si trova nella cavità del giunto posteriore, si prega di prenderne nota per riferimento futuro.

Se riscontri un problema con il tuo prodotto PowaKaddy, visita www.powakaddy.com/support

Il nome POWAKADDY e il logo PK sono marchi registrati di PowaKaddy International Limited e sono protetti nel Regno Unito e in altri paesi e regioni. Inoltre, Powakaddy International Limited possiede varie registrazioni di design, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale in relazione ai propri prodotti.

Solo PowaKaddy International Ltd e i suoi rivenditori e licenziatari autorizzati possono utilizzare il logo PowaKaddy, i loghi dei prodotti e le immagini nei materiali pubblicitari, promozionali e di vendita, soggetti a termini e condizioni.

PowaKaddy International Ltd è registrata nel Regno Unito. Società n. 07747629, registrazione del marchio nel Regno Unito n. 3593096

## Registrati ora!
## Da non perdere!

Eseguire la scansione per aprire la pagina di registrazione
o visitare: powakaddy.com/my-powakaddy

PGA
The Professional Golfers' Association
Partner

PGA è un marchio registrato della Professional Golfers' Association Limited.