



RX REMOTE

BRUGERVEJLEDNING



PGA er et registreret
varemærke tilhørende
Professional Golfers'
Association Limited.

POWAKADDY.COM



Tack för att du köpte den helt nya PowaKaddy. Läs följande instruktioner noggrant. Batterivård är mycket viktigt, se avsnittet Batterivård för detaljerade instruktioner.

När du får din nya PowaKaddy har du följande:

1 x vagn	1 x främre länkhjul
1 x batteri	1 x Främre Bungee Strap
1 x Laddare	1 x Instruktionspaket
2 x Bakhjul	1 x Handenhet & Laddningskabel

INNEHÅLL

1. PRODUKTGARANTI	3
2. PRODUKTSÄKERHET	3
Fäst hjulen	
Tippskydd	
3. KOMMA IGÅNG	4
Vikning av ramen	
Litiumbatteri	
Justering av främre länkhjul	
Handtagshöjjustering	
Mag-Lok®	
Fjärrstyrning	
4. DRIFTSÄTT	8
Fjärrkontrollfunktioner	
5. FJÄRRKONTROLL	9
Motorkalibrering	
Parning av fjärrkontroll	
Laddar fjärrkontrollen	
USB-C laddningsport	
USB-C laddningsport	
6. KONTROLLER ÖVERSIKT	12
Laddningsinstruktioner	
Batterisäkerhet	
Laddningssäkerhet	
7. BATTERIVÅRD	13
Förvaring av litiumbatteri	
Batteritransport	
Avfallshantering av litiumbatteri	
8. UNDERHÅLL	14

Om du inte kan hitta nödvändig information i denna manual, besök www.PowaKaddy.com/Support där du hittar våra vanliga frågor om vagnprodukter. Alternativt kontakta PowaKaddys kundtjänstteam.

PRODUKTGARANTI



Registrera dig nu!

Missa inte!

Skanna för att öppna registreringssidan
eller besök: powakaddy.com/my-powakaddy

“Ta en stund att registrera din nya produkt.

Du kommer att behöva ange serienumren för vagnen, batteriet och laddaren. Dessa finns på de enskilda föremålen. Serienumret på vagnen sitter i den bakre leden, se bild.

*Villkor gäller. Se powakaddy.com för detaljer.”



PRODUKTSÄKERHET

Innan du ger dig ut på kursen är det starkt tillrådligt att först använda din helt nya Powakaddy Trolley i ett vidöppet område för att bekanta dig med vagnens avlägsna egenskaper. Använd helst på gräs med din golfbag säkrad i vagnen. Vagnens hastighet, sväng- och bromsegenskaper kommer att påverkas av underlaget som vagnen används på.

Obs: vagnen är optimerad för en påseikt på upp till 14 kg. En alltför lätt eller tung väska kommer att påverka vagnens prestanda.

Sunt förnuft bör tillämpas när du använder vagnen i fjärrläge. Vagnen reagerar inte bra vid stötar mot bilar, träd, bunkrar och nedsänkningar i dammar och diken. Vänligen följ riktlinjerna nedan:

1. Vagnen är inte konstruerad för att transportera människor; åk inte på din RX Trolley.
2. Transportera ingen annan utrustning än vad produkten är avsedd för. En Powakaddy-vagnsväska är den föredragna väskan för en säker passform.
3. Använd det manuella kontrollläget när du befinner dig i trånga utrymmen, särskilt på parkeringsplatser nära och runt klubbhuset och proffsbutiken för att säkerställa att du har fullständig kontroll över produkten.*
4. Rikta inte vagnen mot andra människor eller golfvagnar.
5. Kör inte vagnen genom pölar eller stillastående vatten.
6. Använd endast golfvagnen med fjärrkontrollen om det finns en oavbruten siktlinje mellan dig och produkten.
7. Produkten är inte en leksak. Produkten får inte användas av barn såvida den inte övervakas av en vuxen eller tillräckliga säkerhetsanvisningar som anges i denna manual och säkerhetsinstruktionsbladet, som finns i instruktionspaketet följs.

Obs: även om fjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 100 meter**, rekommenderar vi att du endast använder fjärrkontrollen där vagnen och faror är synliga.

Försök inte att styra vagnen manuellt när den används i fjärrläge. Vagnen kommer att försöka köra rakt och med kontinuerlig hastighet. Tryck och vrid kontrollratten för att ta över i manuellt läge.

*Powakaddy International Ltd kan inte ta ansvar för skada eller personskada orsakad av felaktig användning.

**100 meters räckvidd beroende på terräng, fri sikt mellan handenhet och vagn och extern elektrisk störning.

För ytterligare information, se produktsäkerhetsguiden som medföljer vagnen och besök Powakaddys webbplats.


Fäst hjulen

Ta bort den främre länkhjulsenheten, hjulen och ramen från lådan.

Ta bort axelkåporna och montera hjulen genom att trycka på frigöringsknappen på navet och skjut in på axeln tills hjulet nuddar den svarta kopplingen. För att underlätta transport och förvaring kan hjulen vändas upp och ned.

Obs: Hjulen kan låsas i två lägen på axeln; tryck på det inre spåret för att koppla in kopplingarna. Det yttre spåret kan användas när drivning inte behövs.

Skjut in framhjulsenheten i ramen och fäst med de två sexkantsskruvarna och brickorna som medföljer i förpackningen. Dra åt med den medföljande insexnyckeln. Obs: spara insexnyckeln för att justera handtagets höjd och fästa tillbehörsstationens bult (medföljer i manualen).

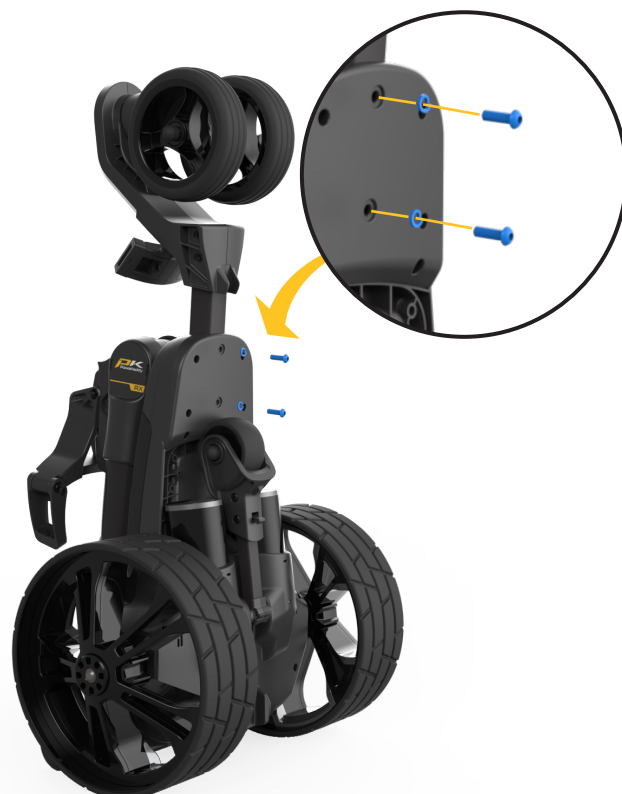


Tippskydd

Använd alltid tippskyddet!

När du anländer till banan, rotera den underifrån Powaframe tills den låses på plats och sticker ut från baksidan av vagnen.

För att vika undan, tryck ner den lilla spaken och rotera under PowaFrame där den kommer att stöta i läge.

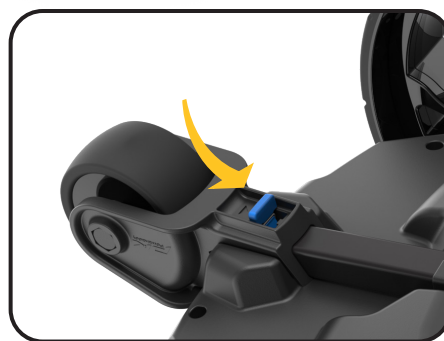

Vikning av ramen

För att öppna ramen, tryck framhjulsspaken (markerad blå) mot påsstaget och vrid framhjulsenheten tills den låses på plats. För det andra, tryck på huvudlåsknappen (markerad blå) och lyft handtaget tills de bakre och övre lederna klickar på plats.

Vänd processen för att vika så att handtagskroken låses i den bakre leden.



Litiumbatteri

VIKTIGT- du måste ladda batteriet helt innan du använder vagnen. Ladda alltid batteriet inom 24 timmar efter användning. Om du inte gör det kan batteriets livslängd förkortas. Se avsnitt 12 Batterivård för detaljerade instruktioner.

Din PowaKaddy-vagn har ett innovativt Plug'n'Play™-batterisystem inklusive fjädrande poler och en låsfunktion för att upprätthålla strömanslutning över ojämn terräng. När ditt batteri är laddat och vagnen monterad, anslut ditt batteri enligt bilden.

1. Haka i framsidan av batteriet.
2. Tryck på baksidan tills batteriet klämmer på plats.
3. Tryck på strömknappen för att slå på vagnen.

För att ta bort batteriet, stäng först av med strömknappen. Dra i den grå spärren för att frigöra batteriet innan du lyfter från ramen.



Obs: Litiumbatteriet kan förvaras i facket för transport. Se till att du stänger av batteriet med strömbrytaren. Om du lämnar ditt batteri på med den gröna lysdioden tänd kan det leda till att ditt batteri laddas ur eller att vagnen aktiveras under transport.



Justering av främre länkhjul

Din vagn är förinställd att köra rakt men om din vagn går ur kurs, justera genom att:

1. Roterar de främre länkhjulen 180 grader. för att exponera de två justeringsskruvarna.
2. Släpp framhjulsspaken.
3. Använd den medföljande insexnyckeln och justera de två skruvarna (se nedan för att bestämma i vilken riktning skruvarna ska vridas).
4. På undersidan av länkhjulsenheten kan du hitta indikatormarkeringar som hjälper till att rikta in hjulen. Obs: att flytta ett hjul ett enda hack brukar vara tillräckligt för att få vagnen att springa tillbaka i en rak linje.

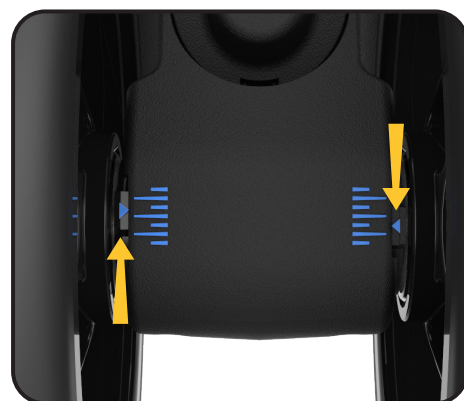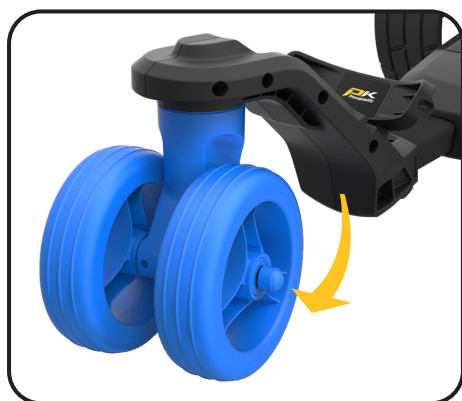

För att få vagnen att springa mer mot VÄNSTER

- Vrid den vänstra justeringsskruven ett halvt varv moturs.
- Testa att vagnen går i manuellt läge med din väska monterad på vagnen.
- Om mer justering krävs, vrid den högra justeringsskruven ett halvt varv medurs.
- Upprepa stegen ovan tills din vagn går rakt.



För att få vagnen att köra mer åt HÖGER

- Vrid den högra justeringsskruven ett halvt varv moturs.
- Testa att vagnen går i manuellt läge med din väska monterad på vagnen.
- Om mer justering krävs, vrid den vänstra justeringsskruven ett halvt varv medurs.
- Upprepa stegen ovan tills din vagn går rakt.



Handtagshöjjustering

Handtagets höjd är förinställd för att passa de flesta användare men kan justeras till ett av fem lägen. För att justera:

1. Med vagnen helt öppen, ta bort låsbulten från höjjusteringsplattan med hjälp av den 4 mm insexnyckeln som medföljer din manuella förpackning.
2. Hög eller sänk handtaget till den nya önskade positionen.
3. Dra åt bulten igen och se till att justeringsplattorna på båda sidor är låsta i de passande funktionerna.



Mag-Lok®


Din vagn är helt kompatibel med PowaKaddys innovativa, magnetiska påslåssystem. Fäst snabbt och enkelt väskan på vagnen utan att behöva en lägre rem.

Mag-Lok® är försedd med alla nya kompatibla PowaKaddy Cart Bags. Ta bort Mag-Lok® från taggen och montera sedan på den främre väskan med hjälp av skruven och den medföljande 3 mm insexnyckeln.

Har du inte en kompatibel PowaKaddy Cart Bag? Vagnen kommer fortfarande att fungera med de flesta vagnsväskor som använder Key-Lok™-systemet - fäst helt enkelt den främre remmen (medföljer i kartongen) genom att klicka den på plats på varje sida av den nedre väskan.



Mag-Lok®, fästelement och insexnyckel medföljer Cart Bag

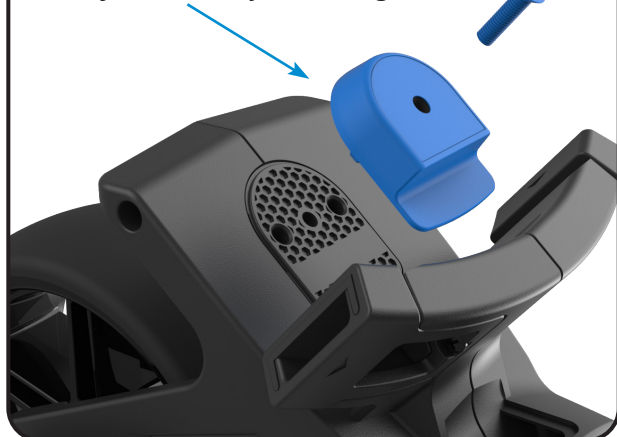

Manuell drift

Bra för: Trånga utrymmen, parkeringar, broar, branta sluttningar, stigar.

- I manuellt läge kan vagnen styras helt från handtaget, se avsnittet Manuella kontroller för fullständiga instruktioner om handtagets funktioner.
- Tryck på mitten av kontrollratten för att starta vagnen. Vrid ratten för att öka eller minska hastigheten.
- Vagnens hjul är fria att rotera vilket innebär att vagnen kan styras av användaren för att styra den genom trång terräng eller i områden där det finns risk för människor eller egendom.

Obs: På grund av det främre länkhjulet kommer vagnen naturligt att styra nedför backen i ojämn terräng och i backar. Håll i vagnens handtag för att ha full kontroll över vagnen.

Bästa tillvägagångssätt:

- När du kör i trånga områden bör du fysiskt ha kontroll över vagnen genom att styra från handtaget.
- När du reser upp eller ner i brant terräng, håll kontroll över vagnen som styr handtaget.

Fjärrstyrning

Bra för: Fairways, runt greenerna eller när du är i roughen.

Ej för: Parkeringsplatser, broar, stigar eller förhandlingsfaror.

- I fjärrläge kommer motorerna att försöka köra vagnen i rak riktning. Om du försöker styra vagnen manuellt kommer det att motverka din inmatning. Använd fjärrkontrollen för att styra vagnen eller använd vagnens kontrollratt för att växla till manuellt läge. Vagnen kan nu styras manuellt från handtaget.

Bästa tillvägagångssätt:

- Fjärrkontrollen har en nominell räckvidd på 100 m och kan under vissa förhållanden resa längre. Det rekommenderas dock att du håller vagnen inom 25 m och fri sikt så att du kan köra säkert och se hinder i vägen.
- Håll luren i handen och placera vagnen framför dig under drift. Gör små justeringar av riktning och hastighet som du tycker passar. Placera inte luren i fickan medan vagnen rör sig.
- Placera luren på vaggan under handtaget när du tar ett skott.
- Om du placerar luren i fickan eller fäster i bältet medan du tar ett skott, använd knapplåsknappen för att skydda mot oavsiktliga knapptryckningar.
- Om du ska gå någon bit bort från vagnen, håll din telefon med dig så att du kan köra vagnen till dig istället för att gå tillbaka till vagnen.

Vagnen växlar mellan kontrolllägen baserat på den senaste ingången. Om du till exempel startar vagnen i manuellt läge, ändra riktning eller hastighet med fjärrkontrollen, vagnen är nu i fjärrläge.

FJÄRRKONTROLL

Din nya fjärrkontroll är förparad till vagnen och redo att användas. Fjärrkontrollen kan förvaras under handtaget när den inte används eller för att ladda fjärrkontrollen från USB-C-uttaget under handtaget. För att använda fjärrkontrollen, slå på vagnen först och sedan på fjärrkontrollen genom att trycka på strömknappen på knappsatsen.

Fjärrkontrollfunktioner

Se fjärrkontrollens funktioner nedan för användning av fjärrkontrollen:

1. **POWER-KNAPP:**
 - Tryck för att slå på luren. Lysdioden blinkar blått tills den ansluts till vagnen.
 - Tryck för att låsa handenhetens knappsats. Lysdioden blinkar rött. När den är låst svarar inte riktningsknappen och lysdioden blinkar rött.
 - Tryck för att låsa upp.
 - Tryck och håll ned i 5 sekunder för att stänga av fjärrkontrollen
2. **FRAMÅT PIL:**
 - Tryck för att flytta vagnen framåt.
 - Tryck för att öka hastigheten.
 - Tryck och håll för ökad acceleration.
3. **BAKÅT PIL:**
 - Tryck för att minska hastigheten när vagnen rör sig framåt.
 - Tryck och håll ned för att öka hastighetsminskningen
 - Tryck och håll för att backa vagnen.
 - Obs: Det finns ingen styrfunktion vid backning av vagnen. Vagnen stannar när knappen släpps.
4. **VÄNSTER OCH HÖGER PIL:**
 - Tryck och släpp snabbt när vagnen rör sig framåt för att göra små kurskorrigeringar.
 - Tryck för en längre varaktighet när du går framåt för att göra en större kurskorrigering.
 - Tryck och håll nere när den står stilla kommer att vända vagnen på plats.
 - Obs: ett kontinuerligt tryck och håll ned när vagnen rör sig framåt kommer att få vagnen att göra en U-sväng. När knappen har släppts kommer vagnen att fortsätta på sin nya kurs och accelerera tillbaka till föregående hastighet.
5. **STOPP-KNAPP:**
 - Tryck på knappen för att få vagnen till ett glidstopp.
 - Tryck och håll ned för att få ett abrupt nödstopp.

Observera att fjärrkontrollen har en vilofunktion där handenheten stängs av efter 30 minuters inaktivitet. För att vakna upp, se till att vagnen är påslagen. Tryck på fjärrkontrollens strömknapp, lysdioden blinkar grönt tills den återansluts till vagnen.



Motorkalibrering

Vagnens motorer är fabrikskalibrerade. När det drivs i fjärrläge justerar motorstyrsystemet automatiskt varje hjulhastighet för att hålla vagnen i en rak linje på kurs. När det används i manuellt läge är detta system inaktiverat för att underlätta manövreringen. Om du upplever problem med att vagnen drar åt vänster eller höger under drift på plan mark, använd följande checklista innan du använder kalibreringsstegen nedan:

1. Kontrollera att framhjulet roterar fritt och inte är igensatt av smuts eller skräp mellan hjulet och hjulhuset.
2. Kontrollera att framhjulet är rätt inställt, se instruktionerna för att justera framhjulet.
3. Kontrollera att bakhjulen är fria att röra sig och är korrekt inkopplade i kopplingen.
4. Är golfbagen ojämnt laddad? Att lägga mer vikt på ena sidan kan påverka vagnens rörelse.

Om du har kontrollerat dessa artiklar och fortfarande märker att vagnen drar åt sidan kan det bero på en liten skillnad i körprestanda mellan vänster och höger. Så här kalibrerar du körhastigheten:

1. Hitta en stor platt markyta på upp till 20 meter.
2. Slå på vagnen och kontrollera att hjulen är inkopplade.
3. Slå på fjärrkontrollen och kontrollera att fjärrkontrollen är ihopkopplad med vagnen.
4. Tryck och håll ned vänster och höger knapp i 5 sekunder för att starta kalibreringsläget. Lysdioden på fjärrkontrollen blinkar rött och blått för att indikera att kalibreringsläget är aktivt.
5. Vagnens motorer startar och kör kalibreringsprocessen. Vagnen stannar efter ca 10m.

Parning av fjärrkontroll

Din fjärrkontroll är redan ihopparad med vagnen. Om du måste ersätta en borttappad eller skadad fjärrkontroll måste du para ihop Bluetooth-fjärrluren med vagnen. För att para ihop en ny fjärrkontroll:

1. Ström på vagnen. Parningsläget är aktiverat endast under de första 30 sekunderna efter att vagnen slagits på.
2. Slå på fjärrkontrollen genom att trycka på strömknappen.
3. Fjärrkontrollens lysdiod blinkar blått på och av för att indikera att den är påslagen. Tryck och håll ned framåt- och bakåtknapparna samtidigt i över 5 sekunder för att starta ihopparningsläget.
4. Lysdioden på fjärrkontrollen lyser under knapptryckningen och börjar sedan blinka blått för att indikera att fjärrkontrollen är inställd på ihopparningsläge.
5. När den har parats ihop med vagnen tänds lysdioden grönt i 2 sekunder och släcks sedan. Din vagn är nu parad och redo att användas.
6. Om lysdioden slutar blinka rött och sedan släcks, indikerar detta att parningsprocessen har misslyckats och du måste upprepa dessa steg ovan.

Motorkalibrering



Fjärrkontrollparning



Laddar fjärrkontrollen

Din fjärrkontroll kan användas för upp till 4 golfrunder på en laddning beroende på användning och varaktighet. För optimal prestanda och förlängning av batteriets livslängd rekommenderar vi laddning efter varje användning.

Om handenhetens batteri börjar ta slut blinkar en varningslampa för lågt batteri rött på fjärrkontrollen. Vid det här laget föreslår vi att du laddar telefonens batteri med USB-laddningsporten på handtaget. Vagnen kan fortsätta att användas i manuellt läge.

Använd USB-C-kabeln som medföljer vagnen och anslut fjärrladdningsuttaget i fjärrkontrollens bas till vagnens USB-C-laddningsuttag. Du kan placera fjärrkontrollen säkert i fjärrdockan under handtaget under laddning. För att ladda luren:

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till en strömförsörjd USB-port på bärbar dator, telefonladdare eller vagn. Kontrollera alltid tillverkarens information före användning. (5v/2A max)
 2. Koppla in luren för att börja ladda.
 3. Lysdioden på fjärrkontrollen kommer att lysa rött för att indikera laddning.
 4. Laddningstiden sträcker sig upp till 5 timmar beroende på urladdningsnivån.
 5. När laddningsprocessen är klar kommer lysdioden att lysa grönt och laddningsfunktionen stoppas.
 6. Koppla ur luren när den är fulladdad.
- Ladda fjärrkontrollen med den medföljande laddningskabeln. Andra kablar kan orsaka skada.
 - Undvik att lämna luren ansluten, på laddning längre än 5 timmar.



USB-C laddningsport

Sitter på undersidan av handtaget. Öppna luckan för att ladda GPS och mobila enheter. Utgången är klassad upp till 5V/2,5A, lämplig för de flesta USB-enheter*

*USB-utgångsspänning 5V/2,5A kompatibel med de flesta bärbara USB-enheter, vänligen kontrollera enhetstillverkarens instruktioner före användning. Powakaddy International Ltd tar inget ansvar för förlust av data eller skada från användning av laddningsporten med inkompatibla enheter.



KONTROLLER ÖVERSIKT

Motorkontroller

För att manövrera de manuella kontrollerna slå först på motorstyrningen och kontrollera att fjärrkontrollen är ihopkopplad med vagnen.

Handtagets LED är motorns effektindikator. Detta kommer att visa rött när motorn är avstängd och grönt när motorn är påslagen. Du kan sömlöst växla mellan fjärrkontroll och manuell styrning av vagnen samtidigt som du kör vagnen på kurs.

Stoppa och starta vagnen:

- Tryck på knappen i mitten av kontrollratten för att starta och stoppa motorn. Strömindikatorns LED kommer att ändras från röd (AV) till grön (PÅ) när motorn är strömsatt. Vrid ratten medurs för att öka motorhastigheten.

Öka och minska hastigheten:

- Vrid kontrollratten för att justera vagnens hastighet.
- Vrid medurs för att öka hastigheten och moturs för att minska hastigheten.



USB-C laddningsport

Sitter på undersidan av handtaget. Öppna luckan för att ladda GPS och mobila enheter. Utgången är klassad upp till 5V/2,5A, lämplig för de flesta USB-enheter*

*USB-utgångsspänning 5V/2,5A kompatibel med de flesta bärbara USB-enheter, vänligen kontrollera enhetstillverkarens instruktioner före användning. Powakaddy International Ltd tar inget ansvar för förlust av data eller skada från användning av laddningsporten med inkompatibla enheter.



BATTERIVÅRD

Obs: XL PLUS 30V litiumbatteriet är designat för användning över 18 hål och måste alltid laddas helt innan nästa omgång. Följ laddningsinstruktionerna som beskrivs på följande sidor. Vi är medvetna om att vissa golfare kommer att försöka sträcka ut dessa batterier till 27 hål. Detta kan skada batteriets totala kapacitet och kan resultera i ett tidigt fel. Att spela mer än 18 hål med batteriet kan allvarligt förkorta batteriets livslängd och kommer att ogiltigförklara batteriets garanti.

Obs: Förhållanden som långa eller exceptionellt kuperade banor, kalla omgivningstemperaturer, våta markförhållanden och alltför tunga golfbagar kommer att minska räckvidden för vagnen.

Laddningsinstruktioner

1. Anslut laddaren till elnätet - laddarens indikatorlampa lyser grönt.
2. Slå på batteriet genom att trycka och hålla in strömknappen tills den gröna lampan lyser.
3. Anslut batteriet till laddaren. Laddningslampan ändras från grönt till rött för att indikera att laddningsprocessen har startat.
4. När batteriet är fulladdat lyser laddarens statuslampa konstant grönt. Ta nu bort batteriet från laddaren och laddaren från uttaget.
5. Stäng av batteriet med strömbrytaren.
6. Laddningsprocessen tar cirka 8 timmar beroende på urladdningens omfattning och batterikapacitet.
7. Undvik att lämna batteriet på laddning i mer än 12 timmar. Om batteriet lämnas under en längre tid stängs batteriet av automatiskt.

Observera: om de röda och gröna lamporna blinkar på laddaren, indikerar detta att:

- Batteriet var inte påslaget när det var anslutet till laddaren.
- Laddningscykeln har avslutats och batteriet har stängts av.
- Det kan vara fel på batteriet eller laddaren, kontakta Powakaddys tekniska support.

Batterisäkerhet

- Kortslut aldrig ett batteri. Håll den borta från gem, mynt, nycklar och andra små metallföremål som kan göra en anslutning mellan terminalerna.
- Stänk eller doppa inte i vätska.
- Förvara eller ladda inte batteriet på platser där temperaturen kan överstiga under -10° (14° F) eller över 40° C (105° F), såsom utomhusskjul eller metallbyggnader på sommaren.
- Ladda endast ditt Powakaddy-batteri med den godkända laddaren som medföljer. Användning av en annan laddare kan skada batteriet eller orsaka brand.
- Använd aldrig batteriet om höljet eller polerna är skadade.
- Det finns inga delar som kan repareras i batteriet, FÖRSÖK INTE ÖPPNA BATTERIET eller försök att reparera. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.
- Batteriet är en förseglad enhet. Om det mot förmodan skulle läcka vätska från batteriet, rör inte vätskan eftersom det kan orsaka irritation eller brännskador.

Följ dessa försiktighetsåtgärder:

- Hudkontakt – Tvätta med tvål och vatten.
- Inandning – Utsätt för frisk luft och sök läkare.
- Ögonkontakt – Tvätta omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård.
- Avfallshantering – använd handskar för att hantera batteriet och kassera omedelbart; kontakta din kommun eller återvinningscentral.
- Bränn inte batteriet även om det är skadat.
- Använd endast ett Powakaddy-batteri med en kompatibel Powakaddy-vagn. Användning av batteripaketet på andra produkter kan skapa risk för skada eller brand.

Laddningssäkerhet

- Undersök inte terminaler med ledande föremål.
- Ladda endast ett Powakaddy-batteri med den medföljande Powakaddy-laddaren. Laddaren och batteripaketet är speciellt utformade för att fungera tillsammans.
- Ladda endast på en hård, plan yta.

- Laddaren blir varm. Täck inte över laddaren eller batteriet.
- Utsätt inte laddaren för regn, frost eller snö.
- Använd inte en laddare om kontakten, kablar, kontakter eller hölje är skadade.
- Ta försiktigt bort kontakten. Dra inte i sladden.
- Undvik att använda en förlängningskabel.

Förvaring av litiumbatteri

Batterier ska förvaras på en sval och torr plats borta från direkt solljus och överdriven värme eller kyla; förvara helst i rumstemperatur. Ladda batteriet helt innan förvaring. Ladda en gång var tredje månad därefter.

Batteritransport

Se till att batteriet är avstängt när du transporterar vagnen för att undvika att vagnen aktiveras och batteriet laddas ur. Kontrollera med ditt flygbolag innan du försöker frakta ditt batteri med flyg.

Avfallshantering av litiumbatteri

Vid slutet av dess livslängd, kassera batteriet med vederbörlig hänsyn till miljön. Om möjligt, töm batteriet helt och ta bort det från vagnen. Ta med batteriet till din lokala återvinningsstation.

UNDERHÅLL

Din Powakaddy-vagn är lätt att underhålla.

1. Förvara din vagn inuti.
2. Tvätta aldrig eller doppa aldrig i vatten. Rengör vagnen med en svamp och varmt vatten för att ta bort lera, gräs och annat skräp.
3. Ta då och då bort hjulen och applicera fett på axlarna och hjulen.
4. Använd endast godkända Powakaddy-delar för reparationer.

Ditt serienummer finns i håligheten i den bakre leden, vänligen notera för framtida referens.

Om du skulle få problem med din Powakaddy-produkt, besök www.powakaddy.com/support



POWAKADDY-namnet och PK-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Powakaddy International Limited och är skyddade i Storbritannien och andra länder och regioner. Dessutom äger Powakaddy International Limited olika designregistreringar, patent och andra IP-rättigheter i samband med deras produkter.

Endast Powakaddy International Ltd och dess auktoriserade återförsäljare och licenstagare får använda Powakaddys logotyp, produktlogotyper och bilder i reklam-, reklam- och försäljningsmaterial, enligt villkoren.

Powakaddy International Ltd är registrerat i Storbritannien. Företagsnummer 07747629, Storbritanniens varumärkesregistreringsnummer 3593096



Registrera dig nu!
Missa inte!

Skanna för att öppna registreringssidan
eller besök: powakaddy.com/my-powakaddy



PGA är ett registrerat
varumärke som tillhör
Professional Golfers'
Association Limited.