PowaKaddy®

CT2 MANUAL DEL PROPIETARIO

PGA The Professional Golfers' Association Partner

PGA es una marca registrada de Professional Golfers' Association Limited.

POWAKADDY.COM

Gracias por comprar el nuevo PowaKaddy. Lea atentamente las siguientes instrucciones. El cuidado de la batería es muy importante; consulte la sección Cuidado de la batería para obtener instrucciones detalladas.

Cuando recibas tu nuevo PowaKaddy tendrás lo siguiente:

1 X Carrito
1 X Batería
1 X Cargador
2 X Ruedas
1 x Correa elástica delantera
1 X Paquete de instrucciones

CONTENIDO

1. GARANTÍA DEL PRODUCTO 3
2. SEGURIDAD DEL PRODUCTO 3
3. EMPEZANDO 4
   - Coloque las ruedas
   - Desplegar el marco
   - Batería de litio
   - Ajuste de la rueda delantera
   - Ajuste de altura del mangoHandtagshöjdjustering
   - Mag-Lok ®
   - de frenado electrónico)
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES 7
   - Controles de motores
   - Puerto de carga USB-C
   - EBS (Sistema Instrucciones de carga
5. CUIDADO DE LA BATERÍA 8
   - Seguridad de la batería
   - Seguridad de carga
   - Almacenamiento de baterías de litio
   - Transporte de baterías
   - Eliminación de baterías de litio
6. MANTENIMIENTO 9

Si no puede encontrar la información requerida en este manual, visite www.PowaKaddy.com/Support, donde encontrará las preguntas frecuentes sobre nuestros productos de carro. Alternativamente, comuníquese con el equipo de atención al cliente de PowaKaddy.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Regístrate ahora!

No te lo pierdas!

Escanee para abrir la página de registro
o visite: powakaddy.com/my-powakaddy

Tómese un momento para registrar su nuevo producto.

Se le pedirá que ingrese los números de serie del carro, la batería y el cargador. Estos se encuentran en los artículos individuales. El número de serie del carro se encuentra en la articulación trasera, ver imagen.

*Aplican términos y condiciones. Consulte powakaddy.com para obtener más detalles.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Utilice el producto únicamente como se describe en este Manual del usuario y en la Guía de seguridad proporcionada.

1. Asegúrese de que el carro esté completamente ensamblado antes de usarlo.
2. Este producto es sólo para uso en exteriores. No lo utilice en un espacio confinado. Preste especial atención cuando lo utilice cerca de otras personas y vehículos. Tenga cuidado al utilizar el producto en condiciones húmedas o resbaladizas bajo los pies.
3. Utilice el carro a una velocidad segura y cómoda. Los ajustes de velocidad más altos están pensados para usarse cuesta arriba. Poner el carro en marcha a alta velocidad puede hacer que se vuelva inestable.
4. Aunque es resistente a la intemperie, evite conducir el carrito a través de charcos o agua estancada.
5. Este producto no es un juguete. Tenga especial cuidado cuando lo utilice cerca o cerca de niños. Los niños deben ser supervisados si utilizan el producto en todo momento.
6. Nunca opere el producto bajo la influencia de drogas o alcohol.
7. Si le preocupa el funcionamiento de su carro, comuníquese con su agente de servicio local de PowaKaddy o con el soporte de PowaKaddy.

Nota: el carro está optimizado para un peso de bolsa de hasta 14 kg. Una bolsa excesivamente liviana o pesada afectará el rendimiento del carro.

Para obtener más información, consulte la guía de seguridad del producto proporcionada con el carro y visite el sitio web de PowaKaddy.

PowaKaddy International Ltd no puede asumir responsabilidad por daños o lesiones causados por un uso inadecuado.

Coloque las ruedas

Retire las ruedas y el marco de la caja.

Retire las tapas del eje y monte las ruedas presionando el botón de liberación ubicado en el cubo y deslícelo sobre el eje hasta que se active el embrague. Para fines de almacenamiento y tránsito, las ruedas se pueden girar hacia adentro.

Nota: Sólo en los modelos EBS, las ruedas se pueden bloquear en dos posiciones en el eje; Empuje hacia las ranuras internas para engranar los embragues. Las ranuras exteriores se pueden utilizar cuando no se requiere accionamiento.

Desplegar el marco

Para abrir el marco, empuje la palanca de la rueda delantera (resaltada en azul) hacia el soporte de la bolsa y gire el conjunto de la rueda delantera hasta que encaje en su lugar. En segundo lugar, presione el botón de bloqueo principal (resaltado en azul) y levante la manija hasta que las juntas trasera y superior encajen en su lugar.

Invierta el proceso para doblar de modo que el gancho del mango encaje en la articulación trasera.

Batería de litio

IMPORTANTE: debe cargar completamente la batería antes de utilizar el carro. Recargue siempre la batería dentro de las 24 horas siguientes a su uso. No hacerlo podría reducir la vida útil de la batería. Consulte la sección Cuidado de la batería para obtener instrucciones detalladas.

Su carrito PowaKaddy cuenta con un innovador sistema de batería Plug'n'Play™ que incluye terminales con resorte y una función de bloqueo para mantener la conexión eléctrica en terrenos irregulares. Una vez que la batería esté cargada y el carro ensamblado, conecte la batería como se muestra.

1. Enganche la parte delantera de la batería.
2. Presione la parte trasera hasta que la batería encaje en su posición.
3. Presione el botón de Encendido para encender el carro.

Para quitar la batería, primero apáguela con el botón de encendido. Tire del pestillo gris para desconectar la batería antes de levantarla del marco.

Nota: La batería de litio se puede guardar dentro de la bandeja para su transporte. Asegúrese de apagar la batería con el botón de encendido. Dejar la batería encendida con el LED verde iluminado podría provocar que se descargue o que el carro se active durante el transporte.

Ajuste de la rueda delantera

Para modificar el recorrido en línea recta del carro:

1. Suelte la palanca de la rueda delantera.
2. Gire la rueda de ajuste hacia arriba para que el carro se desplace más hacia la IZQUIERDA.
3. Gire la rueda de ajuste hacia abajo para desplazarse más hacia la DERECHA.
4. Una vez que esté satisfecho con que el carro esté funcionando en línea recta, vuelva a aplicar la palanca para bloquearlo en su posición.

Ajuste de altura del

La altura del mango está preestablecida para adaptarse a la mayoría de los usuarios, pero se puede ajustar en una de cinco posiciones. Para ajustar:

1. Con el carro completamente abierto, retire el perno de bloqueo de la placa de ajuste de altura usando la llave hexagonal de 4 mm suministrada en el paquete del manual.
2. Suba o baje la manija a la nueva posición deseada.
3. Apriete el perno nuevamente asegurándose de que las placas de ajuste en ambos lados estén bloqueadas en las funciones de acoplamiento.

Mag-Lok ®

Su carrito es totalmente compatible con el innovador sistema magnético de bloqueo de bolsas de PowaKaddy. Fija la bolsa al carrito de forma rápida y sin esfuerzo sin necesidad de correa inferior.

El Mag-Lok® se proporciona con todas las nuevas bolsas de carrito PowaKaddy compatibles. Retire el Mag-Lok® de la etiqueta y luego móntelo en el soporte frontal de la bolsa usando el tornillo y la llave hexagonal de 3 mm proporcionados.

No tienes una bolsa de carrito PowaKaddy compatible?
El carrito seguirá funcionando con la mayoría de las bolsas tipo carrito que utilizan el sistema Key-Lok™: simplemente conecte la correa frontal (incluida en la caja) encajándola en su lugar a cada lado del soporte inferior.

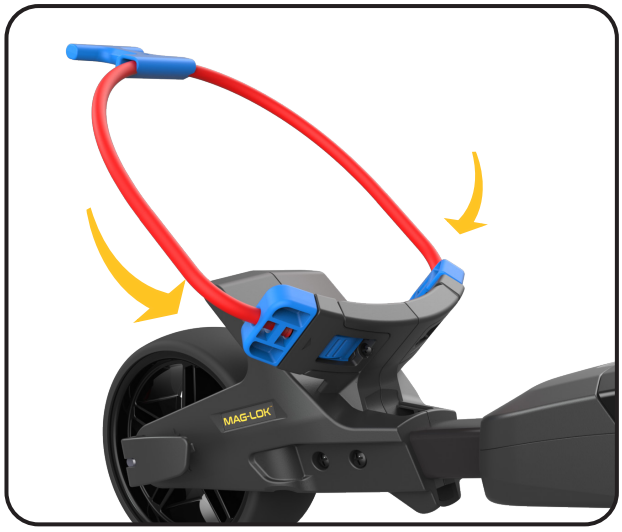

Una vez que la batería esté completamente cargada, conectada y alimentada, su carrito estará listo para usar.

Controles de motores

Dial de control central:
Gire para ajustar la velocidad del carro de 0 a 9.
Presione para pausar y reanudar el motor a la velocidad seleccionada.

Indicador de energía:
Muestra si se está aplicando energía al sistema de transmisión. (Verde - ENCENDIDO) (Rojo - APAGADO)

Puerto de carga USB-C

Ubicado en la parte inferior del mango. Abra la escotilla para cargar GPS y dispositivos móviles. La salida tiene una clasificación de hasta 5 V/2,5 A, adecuada para la mayoría de los dispositivos USB*

*Voltaje de salida USB 5V/2.5A compatible con la mayoría de los dispositivos portátiles USB. Consulte las instrucciones del fabricante del dispositivo antes de usarlo. PowaKaddy International Ltd no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida de datos o daños causados por el uso del puerto de carga con dispositivos incompatibles.

EBS (Sistema de frenado electrónico)

El extra opcional EBS es un sistema de frenado automático asistido para descensos de pendientes, manteniendo la velocidad seleccionada para evitar que el carro se aleje del usuario.

Advertencia: EBS es un sistema de frenado asistido para descenso de pendientes, no un freno de estacionamiento al 100%. El carro debe estar encendido y las ruedas acopladas con el embrague para que funcione el sistema de frenado.

Precaución: Las condiciones del terreno empinado, mojado o suelto pueden hacer que las ruedas se bloqueen y patinen. Al subir, bajar o atravesar pendientes, sujete firmemente el asa para ayudar al carro y evitar lesiones o daños.

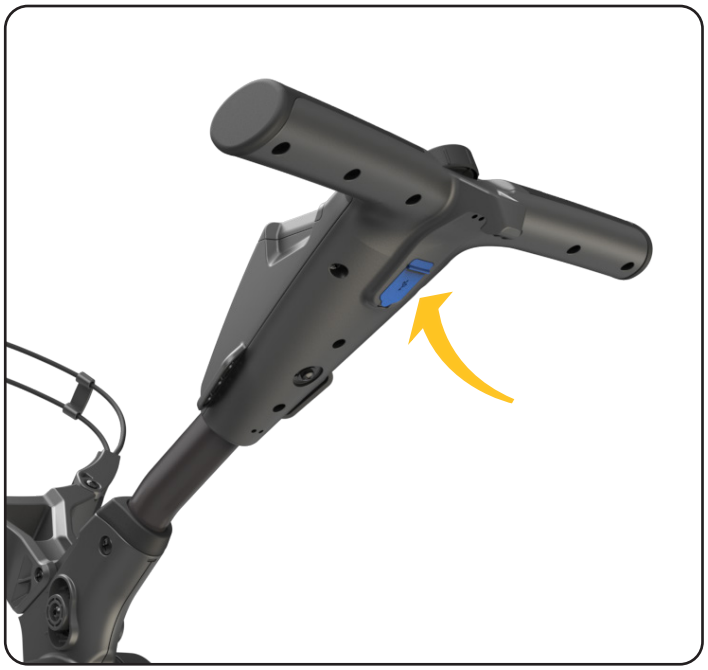

CUIDADO DE LA BATERÍA

Nota: la batería de litio ESTÁNDAR de 30 V está diseñada para usarse en 18 hoyos y siempre debe cargarse completamente antes de la siguiente ronda. Siga las instrucciones de carga que se describen en las páginas siguientes. Somos conscientes de que algunos golfistas intentarán estirar estas baterías hasta los 27 hoyos. Esto puede dañar la capacidad general de la batería y provocar una falla prematura. Jugar más de 18 hoyos con la batería ESTÁNDAR puede acortar seriamente la vida útil de la batería e invalidará su garantía.

Nota: en condiciones normales, la batería de litio XL extendida de 30 V realizará 36 orificios cuando se use en un producto PowaKaddy. Condiciones como temperaturas ambiente frías, campos largos o excepcionalmente montañosos, condiciones de terreno húmedo y bolsas de golf excesivamente pesadas pueden reducir el alcance del carro.

Instrucciones de carga

1. Conecte el cargador a la red eléctrica; la luz indicadora del cargador será verde.
2. Encienda la batería presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se ilumine la luz verde.
3. Conecte la batería al cargador. La luz del cargador cambiará de verde a rojo para indicar que el proceso de carga ha comenzado.
4. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz de estado del cargador será verde continua. En este punto, retire la batería del cargador y el cargador del tomacorriente.
5. Apague la batería usando el botón de encendido.
6. El proceso de carga tardará aproximadamente 8 horas dependiendo del grado de descarga y de la capacidad de la batería.
7. Evite dejar la batería cargando por más de 12 horas. Si se deja durante un largo período de tiempo, la batería se apagará automáticamente.

Tenga en cuenta: si las luces roja y verde parpadean en el cargador, esto indicará que:

- La batería no se encendió cuando se conectó al cargador.
- El ciclo de carga ha finalizado y la batería se ha apagado.
- Puede haber una falla en la batería o el cargador, comuníquese con el soporte técnico de PowaKaddy.

Seguridad de la batería

- Nunca cortocircuite una batería. Manténgalo alejado de clips, monedas, llaves y otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión entre los terminales.
- No salpique ni sumerja en líquidos.
- No almacene ni cargue la batería en lugares donde las temperaturas puedan exceder los -10° (14° F) o los 40° C (105° F), como cobertizos al aire libre o edificios metálicos en verano.
- Cargue su batería PowaKaddy únicamente con el cargador aprobado suministrado. Usar otro cargador puede dañar la batería o provocar un incendio.
- Nunca utilice la batería si la carcasa o los terminales están dañados.
- No hay piezas reparables dentro de la batería. NO INTENTE ABRIR LA BATERÍA ni intente repararla. RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O FUEGO.
- La batería es una unidad sellada. En el improbable caso de que se escape líquido de la batería, no toque el líquido, ya que puede causar irritación o quemaduras.

Siga estas precauciones:
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Inhalación: exponer al aire fresco y buscar atención médica.
- Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica.
- Eliminación: use guantes para manipular la batería y deséchela inmediatamente; póngase en contacto con su ayuntamiento o centro de reciclaje.

- No incinere la batería incluso si está dañada.
- Utilice únicamente una batería PowaKaddy con un carrito PowaKaddy compatible. El uso de la batería en otros productos puede generar riesgo de lesiones o incendio.

Seguridad de carga

- No pruebe los terminales con objetos conductores.

- Cargue una batería PowaKaddy únicamente con el cargador PowaKaddy suministrado. El cargador y la batería están diseñados específicamente para funcionar juntos.
- Cargue únicamente sobre una superficie dura y plana.
- El cargador se calentará. No cubra el cargador ni la batería.
- No exponga el cargador a la lluvia, las heladas o la nieve.
- No utilice un cargador si el enchufe, los cables, los contactos o la carcasa están dañados.
- Retire el enchufe con cuidado. No tire del cable.
- Evite el uso de un cable de extensión.

Almacenamiento de baterías de litio

Las baterías deben almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y del calor o frío excesivo; Lo ideal es conservarlo a temperatura ambiente. Cargue la batería completamente antes de guardarla. Cargue una vez cada tres meses a partir de entonces.

Transporte de baterías

Asegúrese de que la batería esté apagada cuando transporte el carro para evitar activar el carro y descargar la batería. Consulte con su aerolínea antes de intentar enviar su batería por aire.

Eliminación de baterías de litio

Al final de su vida útil, deseche la batería teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.

1. Si es posible, agote la batería por completo y retírela del carro.
2. Lleve la batería a su centro de reciclaje local.

MANTENIMIENTO

Su carro PowaKaddy es fácil de mantener.

1. Guarda tu carrito en el interior.
2. Nunca lave con chorro de agua ni sumerja en agua. Limpie el carro con una esponja y agua tibia para eliminar el barro, el pasto y otros desechos.
3. De vez en cuando retire las ruedas y aplique grasa a los ejes y las ruedas.
4. Utilice únicamente piezas aprobadas por PowaKaddy para las reparaciones.

Su número de serie se puede encontrar en la cavidad de la junta trasera; tome nota para referencia futura.

Si tiene algún problema con su producto PowaKaddy, visite www.powakaddy.com/support

El nombre POWAKADDY y el logotipo de PK son marcas comerciales registradas de PowaKaddy International Limited y están protegidas en el Reino Unido y otros países y regiones. Además, Powakaddy International Limited posee varios registros de diseños, patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con sus productos.

Solo PowaKaddy International Ltd y sus distribuidores y licenciatarios autorizados pueden utilizar el logotipo de PowaKaddy, los logotipos de productos y las imágenes en materiales publicitarios, promocionales y de ventas, sujeto a los términos y condiciones.

PowaKaddy International Ltd está registrada en el Reino Unido. N.º de empresa 07747629, N.º de registro de marca comercial del Reino Unido 3593096

Regístrate ahora!
No te lo pierdas!

Escanee para abrir la página de registro
o visite: powakaddy.com/my-powakaddy

PGA The Professional Golfers' Association Partner

PGA es una marca registrada de Professional Golfers' Association Limited.